W31K by KYOCERA 取扱説明書

目次

で使用になる前に

基本的な使いかた

文字入力と表示

音/バイブレータ設定

アドレス帳 ペア機能

画面表示設定

カレンダ

データフォルダ

プライバシー機能

その他機能

声サポート

カメラ

Eメール

Cメール

EZweb

EZチャンネル

EZ「着うたフル™」

FMラジオ

EZアプリ

EZナビウォーク

auのネットワーク サービス

付録/ 案5



● ごあいさつ

このたびは、「W31K」をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。

ご使用の前に、この「W31K」『取扱説明書』および『かんたんマニュアル』をお読みいただ き、正しくお使いください。

お読みになった後は、いつでも見られるようにお手元に大切に保管してください。

この「W31K」「取扱説明書」および「かんたんマニュアル」を紛失されたときは、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。

● ご注意

- ●本書の説明用画面では、実際の画面とは字体や形状などが異なっている場合や、一部を省略している場合があります。あらかじめご了承ください。
- ●本書の内容の一部、または全部を無断転載することは、禁止されています。
- ●本書の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。
- ●本書の内容については万全を期しておりますが、万一ご不審な点や記載もれなどお気付きの点がありましたらご連絡ください。
- ●乱丁、落丁はお取り替えいたします。

「W31K」には、この『取扱説明書』と『かんたんマニュアル』が付属しています。

- ●各機能の詳しい使いかたを知りたい場合は、この「W31K」『取扱説明書』をお読みください。
- ●基本的な使いかたを知りたい場合は、付属の「W31K」「かんたんマニュアル」をお読みください。

なお、auホームページでは以下のマニュアルがご利用いただけます。

- ・「取扱説明書」「かんたんマニュアル」のダウンロード (http://au-pro.kddi.com/phone/torisetu/index.html)
- ・キーワード検索ができるauオンラインマニュアル

(http://www.au.kddi.com/manual/index.html)

auオンラインマニュアルはEZwebからもご利用いただけます。

<アクセス方法>EZトップメニュー→料金・申込・インフォ→auオンラインマニュアル

簡易英語版/中国語版をauホームページからダウンロードすることができます。

簡易英語版/中国語版はかんたんマニュアル巻末でご覧いただけます。

You can download the English/Chinese Simple Manual from the au website.

English/Chinese Simple Manual can be read at the end of the Simple Manual.

安全上のご注意

「W31K」をご利用になる前に、本書の「安全上のご注意」をお読みのうえ、正しくご使用ください。

au電話をご利用いただくにあたって

- ●サービスエリア内でも電波の届かない所(トンネル・地下など)では通話できません。また、電波状況の悪い所では通話できないこともあります。なお、通話中に電波状況の悪い所へ移動すると、通話が途切れることがありますので、あらかじめご了承ください。
- ●au電話はデジタル方式の特徴として電波の弱い極限まで一定の高い通話品質を維持し続けます。したがって、通話中この極限を超えてしまうと、突然通話が切れることがあります。あらかじめで了承ください。
- ●au電話は電波を使用しているため、第三者に通話を傍受される可能性がないとはいえませんのでご留意ください。(ただし、CDMA方式は通話上の高い秘話機能を備えております。)
- ●W31Kは国内でのご利用を前提としています。国外に持ち出しての使用はできません。
- ●au電話は電波法に基づく無線局ですので、電波法に基づく検査を受けていただくことがあります。
- ●公共の場でので使用の際は、周りの方の迷惑にならないようで注意ください。

● 本書の使いかた

■本書では、「通常モード」での操作を説明しています。 お買い上げ時には「通常モード」に設定されています。「スマートモード」でのご利用については、「かんたんマニュアル」をご参照ください。

モードの切り替えかた

━━▶ 18ページ

■ 下記の4つの方法から機能を探すことができます。

1 目次から探す

12ページ

W31Kでできることが目的別に整理されています。

2 索引から探す

327ページ

機能名称、サービス名称のキーワードで、知りたい機能を探すことができます。

「3~できることから探す

18ページ


W31Kでできることがメインメニューのアイコン別に説明されています。

4 メニュー(M)機能一覧から探す

321ページ

機能名がメニュー(M)機能番号別に整理されています。

■ 操作説明ページの構成

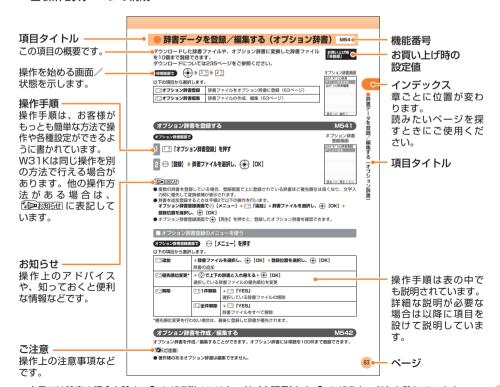

- *本書では特定の場合を除き、「miniSD™メモリカード(市販品)」を「miniSDカード」と略しています。
- *本書では特定の場合を除き、「EZアプリ(BREW®)」を「EZアプリ」と記載しています。

安全上のご注意

安全にお使いいただくために必ずお読みください

- ●この「安全上のご注意」には、W31Kをご使用に なるお客様や他の人々への危害や財産への損害を 未然に防止するために、守っていただきたい事項 を記載してあります。
- ●この取扱説明書では、安全に係わる注意事項を、 その危険の大きさの程度によって、次のように分 類して記載しています。

表示の説明

⚠危険

この表示は「人が死亡または 重傷*1を負う危険が差し迫っ て生じることが想定される内 容」を示しています。

҈警告

この表示は「人が死亡または 重傷*¹を負う可能性が想定さ れる内容」を示しています。

この表示は「人が傷害*2を負 う可能性が想定される内容や 物的損害*3の発生が想定され る内容」を示しています。

- 「重傷」とは、失明・けが・やけど(高温・ 低温)・感電・骨折・中毒などで後遺症が残 るもの、または治療に入院や長期の通院を要 するものを指します。
- 「傷害」とは、治療に入院や長期の通院を要 さない、けが・やけど(高温・低温)・感電 などを指します。
- 「物的損害」とは、家屋・家財および家畜・ ペットなどにかかわる拡大損害を指します。

図記号の説明

行為を禁止する記号











行為を指示する記号





● 免責事項について

- ●地震・雷・風水害などの天災および当社の責任 以外の火災、第三者による行為、その他の事故、 お客様の故意または過失、誤用、その他異常な 条件下での使用により生じた損害に関して、当 社は一切の責任を負いません。
- ●本製品の使用または使用不能から生ずる附随的 な損害(事業利益の損失・事業の中断、記憶内 容の変化・消失など)に関して、当社は一切の 責任を負いません。
- ●取扱説明書の記載内容を守らないことにより生 じた損害に関して、当社は一切の責任を負いま
- ●当社が関与していない接続機器、ソフトウェア との組み合わせによる誤動作などから生じた損 害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- ●大切なデータはコンピュータのハードディスク などに、保存しておくことをお勧めします。万 一、登録された情報内容が変化、消失してしま うことがあっても、故障や障害の原因にかかわ らず当社としては責任を負いかねますのであら かじめご了承ください。

W31K本体/電池パック/充電用機器共通

W31K本体・雷池パック・充雷用機器のそれぞれに も注意事項の記載があります。必ずお読みになり記 載事項をお守りください。

⚠危険



必ず専用の周辺機器をご使用ください。 専用の周辺機器以外を使用すると破裂・ 発火・火災・漏液の原因となります。

W31K専用周辺機器: 京セラACアダプタ05(05KYPQA)

卓上ホルダ(31KYPUA) 電池パック(31KYUAA)

京セラ平型ステレオイヤホン01(01KYQPA) 京セラDCアダプタ01(01KYPEA)(別売)

高温になる場所(火のそば、ストーブの そば、炎天下など)での使用や放置、保 管をしないでください。破裂・発火・火 災・発熱の原因となります。



引火性ガスや油煙が発生する場所では使 用しないでください。ガスに引火し、破 裂・発火・火災の原因となります。ガソ リンスタンドでの給油中など、引火性ガ スが発生する場所では電源を切り、充電 もしないでください。



火の中に投入したり、加熱しないでくだ さい。破裂・発火・火災・発熱の原因と なります。



加熱用機器(電子レンジなど)や高圧容 器に入れないでください。破裂・発火・ 火災・発熱の原因となります。



分解・改造・修理はしないでください。 破裂・発火・火災・発熱・感雷・けがの 原因となります。携帯電話の改造は電波 法違反になります。故障などによる修理 は、auショップもしくはauお客様セン ターまでご連絡ください。



導電性異物(金属片・鉛筆の芯など)を、 接続端子に接触させたり内部に入れたり して接続端子をショートさせないでくだ さい。破裂・発火・火災・発熱・感電の 原因となります。



高所から落下させる、投げつける、踏み つけるなど強い衝撃を与えないでくださ い。破裂・発火・火災・発熱の原因とな ります。



使用中に煙が出る、においがする、異常 な音がするなど異常が起きたら直ちに使 用を中止してください。異常が起きた場 合は電源を切り、電池パックをはずして auショップもしくはauお客様センターま でご連絡ください。そのまま使用すると 破裂・発火・火災・発熱の原因となります。

⚠警告



通電状態で接続端子に手や指など身体の 一部が触れないようにしてください。感 電・けがの原因となります。



水などの液体をかけないでください。ま た、水などが直接かかる場所や風呂場な ど湿気の多い場所での使用、濡れた手で の使用はしないでください。感電や電子 回路のショートの原因となります。



ぬれ手禁止



水に濡れたり、落下したり、破損したり した場合などはそのまま使用せず、au ショップもしくはauお客様センターまで ご連絡ください。



乳幼児の手の届く場所には置かないでく ださい。けがなどの原因となります。



直射日光のあたる場所(自動車内など)、 極端に低温になる場所、湿気やほこりの 多い場所に保管しないでください。発 火・火災の原因となります。

⚠ 注意



ぐらついた台の上や傾いた所など、不安 定な場所に置かないでください。落下し てけがの原因となります。また、W31K がバイブレータ設定になっている場合、 振動により落下する可能性があるため特 にご注意ください。



外部から電源が供給されている状態の W31K・電池パック・充電用機器に長時 間、触れないでください。低温やけどの 原因となります。

W31K本体について

共通の注意事項(W31K本体・電池パック・充電用 機器)についても記載がありますので、必ずお読み になり記載事項をお守りください。



運転中は使用しないでください。交通事 故の原因となります。自動車・バイク運 転中の携帯電話の使用は危険なため法律 で禁止されています。



自動車などの運転者に向けて撮影ライト を点灯しないでください。目がくらんだ り、驚いたりして、交通事故の原因とな ります。



自動車内で使用する場合、まれに車載電 子機器に影響を与える場合があります。 安全走行を損なうおそれがありますので、 その場合は使用しないでください。



航空機に搭乗される場合は、運航の安全 に支障をきたすおそれがありますので、 電源をお切りください。オートパワーオ ン機能やアラーム機能など電源が自動的 に入る設定をしている場合は、あらかじ め設定を解除してから電源を切ってくだ さい。航空機内での携帯電話の使用は法 律で禁止されています(電波OFFモード



植込み型心臓ペースメーカーおよび植込 み型除細動器、その他医用電気機器の近 くで携帯電話を使用される場合は、電波 によりそれらの装置・機器に影響を与え るおそれがあるため、次のことを守って ください。

- 1. 植込み型心臓ペースメーカーおよび植 込み型除細動器を装着されている方 は、携帯電話を心臓ペースメーカーな ど装着部から22cm以上離して携行お よび使用してください。
- 2. 満員電車の中など混雑した場所では、 付近に心臓ペースメーカー、植込み型 除細動器を装着している方がいる可能 性がありますので、携帯電話の電源を 切るようにしてください。
- 3. 医療機関の屋内では以下のことに注意 してご使用ください。
 - ●手術室・集中治療室(ICU)・冠状 動脈疾患監視病室(CCU)には携 帯電話を持ち込まない。

- ●病棟内では、携帯電話の電源を切る。 オートパワーオン機能やアラーム機 能など電源が自動的に入る設定をし ている場合は、あらかじめ設定を解 除してから電源を切る。
- ●ロビーなどであっても付近に医用電 気機器がある場合は、携帯電話の電 源を切る。
- ●医療機関が個々に使用禁止・持ち込 み禁止などの場所を定めている場合 は、その医療機関の指示に従う。
- 4. 医療機関の外で植込み型心臓ペース メーカーおよび植込み型除細動器以外 の医用電気機器を使用される場合(自 宅療養など)は、電波による影響につ いて個別に医用電気機器メーカーなど にご確認ください。

ここで記載している内容は、「医用電気機 器への電波の影響を防止するための携帯 電話端末等の使用に関する指針」(不要電 波問題対策協議会「平成9年4月」) に準 拠し、また「電波の医用機器等への影響 に関する調査研究報告書1(平成13年3月 「社団法人電波産業会」)の内容を参考に したものです。

CDMA方式については平成12~13年度 に調査が行なわれ、平成14年に 上記指針、 報告書の内容が妥当であることが総務省 より公表されています。



高精度な電子機器の近くでは電源をお切 りください。電子機器に影響を与える場 合があります。(影響を与えるおそれがあ る機器の例:心臓ペースメーカー・補聴 器・その他医用電子機器・火災報知器・ 自動ドアなど。医用電子機器をお使いの 場合は、機器メーカーまたは販売者に電 波による影響についてご確認ください。)



通話・メール・撮影などするときは周囲 の安全を確認してください。 安全を確認 せずに使用すると、転倒・交通事故の原 因となります。



屋外で雷鳴が聞こえた場合は、直ちに W31Kの使用を中止してください。落雷・ 感電の原因となります。W31Kの電源を 切って、安全な場所へ移動してください。

҈警告



雨天・降雪中・海岸・水辺などで使用す る場合の水ぬれや湿気、身に付けている 場合は汗による湿気にご注意ください。 感電や電子回路のショートの原因となり ます。



撮影ライト点灯時に発光部を直視したり 因となります。特に乳幼児に対して至近



W31Kが落下により破損し、電話機内部 が露出した場合、露出部に手を触れない でください。感電したり、破損部でけが をすることがあります。お近くのau ショップまでご連絡ください。



心臓の弱い方はバイブレータ(振動)や 音量の大きさの設定にご注意ください。 心臓に影響を与える可能性があります。



暗い部屋で、画面の強い光や光の点滅を 見つめないでください。強い光の刺激を 受けたり点滅を繰り返す画面を見ている と、ごくまれに、筋肉のまひや意識の喪 失などの症状を起こす人がいます。こう した経験のある方は、事前に必ず医師と 相談してください。



カメラのレンズに直射日光などを長時間 当てないでください。レンズの集光作用 により、発火・火災の原因となります。



通常は平型イヤホンマイク端子カバー・外 部接続端子カバー・電池カバー・メモリ カードスロットカバーなどをはめた状態で 使用してください。カバーをはめずに使用 していると、ほこり・水などが入り感電や 電子回路のショートの原因となります。

⚠注意



ハンドストラップなどを持って振り回さ ないでください。けがの原因となりま



W31Kを閉じるときは、手などをはさま ないように閉じてください。けがの原因 となります。



W31Kを開くときはヒンジ部(つなぎ目) に指をはさまないようにご注意ください。 けがの原因となります。



耳を刺激するような大音量で長時間続け て聞かないでください。聴力に悪い影響 を与えることがあります。



キャッシュカードやフロッピーディスク 等の磁気を帯びた記録媒体や電子機器、 金属製品を近づけたり、はさんだりしな いでください。磁気データの消失の原因 となります。



miniSDカード(市販品)挿入状態から、 無理に引き抜かないでください。故障・ 内部データ消失の原因となります。



miniSDカード(市販品)は、指定品以外 を使用しないでください。故障・内部 データ消失の原因となります。指定品に ついては、auショップ等にてお問い合わ せください。



撮影ライトを人の目の前で発光させたり、 しないでください。視力障害を起こす原 距離で撮影しないでください。



miniSDカード(市販品)の取り付け、取りはずしの際、急に指を離したりせず、指定の方向に最後まで押し込んでください。また、顔などを近づけないでください。カードが勢いよく飛び出し、けが・カード破損の原因となります。



皮膚に異常を感じたときは直ちに使用を止め、皮膚科専門医へご相談ください。お客様の体質・体調によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹などを生じる場合があります。 (下表参照)

指示

使用箇所	使用材料	表面処理
外装ケース	PC/ABS樹脂、PC樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理
カメラレンズ部	アクリル樹脂	化学硬化処理
ウィンドウパネル部(メイン)	アクリル樹脂	化学硬化処理
ウィンドウパネル部(サブ)	アクリル樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理
フロントジョグ	PC樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理
電話帳キー、アプリキー、メールキー、EZキー	PC樹脂	
発信キー、電源/終了キー、クリア/マナーキー	PC樹脂	1
ダイヤルキー	PC樹脂	ı
サイドキー(声サポート、カメラ、メモ)	PC樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理
ネジキャップ(メインディスプレイ上部)	アクリルウレタン樹脂	_
ネジキャップ(メインディスプレイ下部、背面)	アクリルウレタン樹脂	_
外部接続端子カバー	PC樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理
平型イヤホンマイク端子カバー	PC樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理
充電端子	りん青銅	金メッキ(下地:ニッケル)
miniSDカバー	PC樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理
撮影ライト	アクリル樹脂	_
モールドクッション	アクリルウレタン樹脂	_
京セラ平型ステレオイヤホン01(イヤホン部)	ABS/エラストマー樹脂	_

電池パックについて

共通の注意事項(W31K本体・電池パック・充電用機器)についても記載がありますので、必ずお読みになり記載事項をお守りください。

小危険



電池パックの(+)と(-)をショートさせないでください。破裂・発火・発熱の原因となります。



持ち運ぶ際や保管するときは、金属片 (ネックレスやヘアピンなど) などと接続 端子が触れないようにしてください。電 池バックがショートし、過大な電流が流 れ、破裂・発火・発熱の原因となります。



電池パックをW31Kや充電機器に接続するときは、(+)(-)を逆にしないでください。破裂・発火・発熱の原因となります。また、うまく接続できないときは無理せず接続部を十分にご確認ください。



釘をさしたり、ハンマーで叩いたり、踏み付けたりしないでください。破裂・発火・発熱の原因となります。



直接ハンダ付けをしたり、分解・改造を したりしないでください。電池内部の液 が飛び出し目に入ったりして失明などの 事故や、破裂・発火・発熱の原因となり ます。



漏液したり、異臭がするときは直ちに使用を中止してください。また万一近くに 火気がある場合は、火気から遠ざけてく ださい。漏液した液体に引火し、破裂・ 発火の原因となります。

⚠警告



内部の液が目に入った場合は、こすらずにきれいな水で十分洗ったあと直ちに医師の治療を受けてください。放置すると 失明するおそれがあります。

<u></u> ①注意



内部の液が皮膚や衣服に付着した場合は、 直ちにきれいな水で十分に洗い流してく ださい。皮膚がかぶれたりする原因とな ります。



不要な電池パックは、一般のゴミといっしょに捨てないでください。不要になった電池パックは端子にテープなどを貼り絶縁してから、auショップなどにお持ちください。電池を分別回収している市町村の場合は、その条例に従って処理してください。

充電用機器について

共通注意事項(W31K本体・電池パック・充電用機器)についても記載がありますので、必ずお読みになり記載事項をお守りください。

⚠危険



京セラDCアダブタ01 (別売) などの車 載機器は、運転操作やエアーバックなど の安全装置の妨げにならない位置に設 置・配置してください。交通事故の原因 となります。車載機器の取扱説明書に 従って設置してください。



所定の時間を超えても充電が完了しない場合は、充電を止めてください。電池パックの液もれ・破裂・発火・火災・発熱の原因となります。auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。



雷が鳴り出したら京セラACアダプタ05に触れないでください。落雷による感電などの原因となります。

爪警告



指定以外の電源電圧では使用しないでく ださい。発火・火災・発熱・感電などの 原因となります。

- ・京セラACアダプタ05はAC100Vを使用してください。単相200Vでの充電あるいは海外旅行用変圧器を使用しての充電は行わないでください。
- ・京セラDCアダプタ01 (別売) は DC12VまたはDC24Vのマイナスアー ス車で使用してください。



京セラACアダブタ05をコンセントに差し込む場合、電源ブラグに金属製のストラップやアクセサリーなどを接触させないでください。発火・火災・感電・けがの原因となります。



充電時以外は、電源プラグをコンセント またはシガーライタソケットから抜いて ください。発火・火災・感電の原因とな ります。



電源プラグはコンセントまたはシガーライタソケットの根元まで確実に差し込んでください。差し込みが不完全な場合、発火・火災・発熱・感電の原因となります。



水やペットの尿など液体がかからない場所で使用してください。発熱・発火・火災・感電・ショートの原因となります。万一、液体がかかってしまった場合には直ちに電源プラグをコンセントまたはシガーライタソケットから抜いてください。



充電中は布や布団をかぶせたり、包んだりしないでください。発火・火災の原因となります。



コンセントや配線器具の定格を超える使いかたはしないでください。たこ足配線などで定格を超えると、発火・火災・発熱の原因となります。



電源コードを傷つけたり、加工したり、 ねじったり、引っ張ったり、重いものを 載せたり、束ねたまま使用しないでくだ さい。また、傷んだ電源コードは使用し ないでください。発火・火災・感電・ ショートの原因となります。



お手入れをするときには、電源プラグを コンセントまたはシガーライタソケット から抜いてください。抜かないでお手入 れをすると感電やショートの原因となり ます。



電源プラグに付いたほこりはふき取って ください。そのまま放置すると発火・火 災の原因となります。



電源プラグをコンセントまたはシガーライタソケットから抜くときは、必ずプラグを持って抜いてください。電源コードを引っ張ると電源コードが損傷し、発火・火災・感電の原因となります。



京セラDCアダブタ01(別売)には、指定のヒューズ(125V、2A)を使用してください。指定以外のヒューズを使用すると発火・火災・発熱の原因となります。

企注意



京セラDCアダプタ01 (別売) は、車の エンジンを切ったまま使用しないでくだ さい。車のバッテリー消耗の原因となり ます。

●取扱上のお願い

「登録内容/メール/データなどについて

●au電話に登録されたアドレス帳・データフォルダ・Eメール・Cメール・お気に入りリストなどの内容は、事故や故障・修理、その他取扱いによっては変化・消失する場合があります。大切な内容は控えをお取りください。万一内容が変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましては、KDDI(株)・沖縄セルラー電話(株)では一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

W31K本体/電池パック/充電用機器共通

- ●無理な力がかかると、ディスプレイや内部の基板などが破損し故障の原因となりますので、ズボンやスカートのポケットに入れたまま座ったり、カバンの中で重いものの下になったりしないよう、ご注意ください。 外部に損傷がなくても保証の対象外となります。特に聞いた状態でカバンの中に入れないでください。
- ●極端な高温・低温・多湿はお避けください。(周囲温度5℃~35℃、湿度35%~85%の範囲内でご使用ください。)
- ●ほこりや振動の多い場所では使用しないでください。
- ●電源端子・充電端子、miniSDカードスロット部をときどき乾いた綿棒などで掃除してください。汚れていると接触不良の原因となる場合があります。また、このとき電源端子を変形させないでください。
- ●汚れた場合は柔らかい布で乾拭きしてください。ベンジン・シンナー・アルコール・洗剤などを用いると 外装や文字が変質するおそれがありますので、使用しないでください。
- ●一般電話・テレビ・ラジオなどをお使いになっている近くで使用すると影響を与える場合がありますので、なるべく離れてで使用ください。
- ●通話中、EZwebの接続中、メールなどの利用中や充電中など、温かくなることがありますが異常ではありません。
- ●電池パックは、電源を切ってから取りはずしてください。

W31K本体について

- ●au電話本体(電池パックを取りはずした側面)に貼ってある製造番号の印刷されたシールはお客様のau電話が電波法および電気通信事業法により許可されたものであることを証明するものですので、はがさないでください。
- ●au電話に保存されたメールやダウンロードしたデータ(有料・無料は問わない)などは、機種変更・故障修理などによるau電話の交換の際に引き継ぐことはできませんので、あらかじめご了承ください。
- ●W31Kで使用しているディスプレイは、非常に高度な技術で作られていますが、一部に点灯しないドット(点)や常時点灯するドット(点)が存在する場合があります。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。
- ●公共の場でご使用の際は、周りの方の迷惑にならないようご注意ください。本体を開くときやご使用中は、 ヒンジ部(つなぎ目)に無理な力が加わらないようにしてください。振り回したりそらしたりして本体に 無理な力が加わると故障や破損の原因となりますので取扱には十分ご注意ください。
- ●ハンドストラップなどを持って振り回さないでください。けがなどの事故、故障や破損の原因となることがあります。また、ヒモがキズついているなど、傷んだストラップは取り付けないでください。
- ●強く押す、たたくなど、故意に強い衝撃をディスプレイに与えないでください。キズの発生や、破損の原 因となることがあります。
- ●ディスプレイやカメラレンズを硬いものでこすったりして傷付けないようご注意ください。
- ●ボケットおよびバッグなどに収納するときは、ディスプレイが金属などの硬い部材にあたらないようにしてください。また、金属などの堅い部材がディスプレイに触れるストラップは、キズの発生や破損の原因となることがありますのでご注意ください。
- ●受話音声をお聞きになるときは、受話部が耳の中央にあたるようにしてお使いください。受話部(音声穴)が耳周囲にふさがれて音声が聞きづらくなる場合があります。
- ●寒い屋外から急に暖かい室内に移動した場合や、湿度の高い場所で使用された場合、W31K内部に水滴が付くことがあります(結露といいます)。このような条件下での使用は故障の原因となりますのでご注意ください。
- ●エアコンの吹き出し口などの近くに置かないでください。急激な温度変化により結露すると、内部が腐食し、 し、 し、 し、 力部が腐食 し、 力能で の原因となります。
- ●水をかけないでください。W31Kは、防水仕様になっておりません。
- ●メインディスプレイやキーのある面にシールなどを貼らないでください。本体を閉じたときキーなどが押されるなどして誤動作したり、クローズ時のキー操作ができなくなることがあります。また、W31K本体が損傷するおそれがあります。
- ●データを再生中に無理なキー操作を行うと、データが停止するなど通常と異なる動作をする場合があります。

電池パックについて

- ●W31Kの電池パックは、リチウムイオン電池です。
- ●夏期、閉めきった車内に放置するなど極端な高温や低温環境では、電池の容量が低下し利用できる時間が短くなります。また、電池の寿命も短くなります。できるだけ常温でお使いください。



●長期間使用しない場合には、W31K本体からはずし、電池パック用ケースに入れて高温多湿を避けて保管してください。(電池パック用ケースは予備電池パック(別売)に付属しています。)

- ●はじめてご使用になるときや、長時間ご使用にならなかったときは、ご使用前に充電してください。 (充電中、電池パックが温かくなることがありますが異常ではありません。)
- ●電池パックには寿命があります。充電しても機能が回復しない場合は寿命ですので、指定の新しい電池パックをご購入ください。なお、寿命は使用状態によって異なります。
- ●普通のゴミと一緒に捨てないでください。環境保護のため、寿命になった電池パックはauショップなどにお持ちください。

充電用機器について

- ●ご使用にならないときは、京セラACアダプタ05の電源プラグや京セラDCアダプタ01 (別売)の電源 プラグをコンセントまたはシガーライタソケットからはずしてください。
- ●W31Kの充電端子、卓上ホルダの接続端子は、ときどき乾いた綿棒などで清掃してください。汚れていると接触不良の原因となります。

カメラ機能について

- ●カメラのレンズに直射日光があたる状態で放置しないでください。素子の退色・焼付けを起こすことがあります。
- ●カメラ機能をご使用の際は、一般的なモラルをお守りのうえご使用ください。
- ●大切な撮影(結婚式など)をするときは、試し撮りをし、画像を再生して正しく撮影されているか、聞き取りやすく音声が録音されているかご確認ください。
- ●W31Kの故障、修理、その他の取り扱いにより、撮影した画像データ(以下「データ」といいます。)が変化または消失することがあります。この場合当社は、変化または消失したデータの修復や、データの変化または消失により生じた損害、逸失利益について一切の責任を負いません。
- ●W31Kのカメラ機能を使用して、撮影が許可されていない場所や書店などで情報の記録を行うことはやめてください。

miniSDカード(市販品)について

- ●使用しなくなったminiSDカードを破棄する場合、保存内容が流出するおそれがありますので、保存内容を消去するだけでなく、物理的にminiSDカードを破壊した上で処分することをおすすめいたします。
- ●miniSDカードに保存したデータは、パソコンや他のメディア(FD・MO・CD-R/Wなど)にバックアップしてください。miniSDカードの破損などにより、保存したデータが消失したことによる損害について、当社では一切の責任を負いかねますのであらかじめて了承ください。

当社基準において動作確認したminiSDカードは以下のとおりです。

メーカー名	16MB	32MB	64MB	128MB	256MB
東芝	0	0	0	_	_
松下	0	0	0	0	_
SanDisk	0	0	0	0	0

※「○」:動作確認済、「−」:未確認もしくは未発売2004年11月現在

上記以外のminiSDカードの動作確認につきましては、各miniSDカードの発売元へお問い合わせくださいますよう、お願いいたします。なお、動作確認の最新情報につきましてはauホームページをご覧ください。

著作権/肖像権について

- ●お客様がW31Kで撮影・録音したものを複製、改変、編集などをする行為は、個人で楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。また、他人の肖像や氏名を無断で使用、改変などをすると肖像権等の侵害となる場合がありますので、そのようなご利用もお控えください。
- ●撮影したものをインターネットホームページなどで公開する場合も、著作権や肖像権に十分ご注意ください。 なお、実演や興行、展示物などでは、個人として楽しむなどの目的であっても、撮影・録音を制限している場合がありますのでご注意ください。
- ●著作権にかかわる画像やサウンドの転送は、著作権法の規定による範囲内で使用する以外は、利用できませんのでご注意ください。

ロックNo.について

■ ロックNo.をご確認ください。

お買い上げ時には「1234」が設定されていますが、お客様が必要に応じてロック No.を変更することができます。

お買い上げ時: [1234]

- ロックNo.は秘密保持および、誤操作防止のために使用される大切なNo.です。 ロックNo.をお忘れにならないようご注意ください。 なお、ロックNo.は控えておいてください。
- ロックNo.はそれぞれ以下の機能をご利用いただくときに必要です。

ロックNo.変更(127ページ) 絵日記制限の設定、一時解除(127、128ページ) 着信履歴から着信制限への登録(43ページ) シークレットの設定、一時解除(127、128ページ) 機能リセット(128ページ) 着信制限の設定(51ページ) アドレス帳のグループ削除(82、153ページ) メモリリセット (128ページ) オールリセット (128ページ) スケジュールの1日削除(98、153ページ) スケジュールの昨日以前削除(98、153ページ) 学習内容リセット(128ページ) EZアプリリセット (128ページ) タスクリストの1日削除(98、153ページ) タスクリストのチェック済み削除 (98、153ページ) 時間/料金確認のリセット(148ページ) Cメールの受信フィルター登録(231ページ) 通話料金レートの設定(148ページ) プライベートフォルダを開く、データの移動(109ページ) オートロックの設定、一時解除 (127、128ページ) ダイヤル発信制限の設定、一時解除 (127、128ページ) ペア機能の登録、リセット(86、87ページ) アドレス帳制限の設定、一時解除(127、128ページ) miniSDカードの初期化 (126ページ) メール制限の設定、一時解除 (127、128ページ) バックアップファイルの保存(125ページ) EZweb制限の設定、一時解除 (127、128ページ) バックアップファイルの読み込み (125ページ) バックアップファイルの削除(125ページ) アプリ通信制限/GPS通信制限の設定、一時解除(127、128ページ) スケジュール制限の設定、一時解除(127、128ページ) SD受信ボックスのフォルダの削除(201ページ)

データを全件削除する場合(各ページならびに153ページ)

単語登録(61ページ)/アドレス帳(82ページ)/カレンダ(97ページ)/スケジュール(98ページ)/タスクリスト(98ページ)/メモ帳(137ページ)/絵日記(141ページ)/データフォルダ(117ページ)/ドータフォルダ内(117ページ)/Eメールのフォルダ内(201ページ)/ Eメールの受信ボックス(204ページ)/ SD受信ボックスのフォルダ内(201ページ)/ SD受信ボックスのフォルダ内(201ページ)/ SD受信ボックス(201ページ)/ Cメールの受信ボックス(227ページ)/Cメールの送信ボックス(229ページ)/Cメールの送信ボックス(231ページ)/Myボイスメモ(143ページ)/メディアブレーヤーのリスト(145ページ)/オプション辞書ファイル(64ページ)/声サボート(単語登録)(158ページ)/声サボート(260ページ)/お気に入りリスト(243ページ)/Myスボット(284ページ)/マイリスト(260ページ)/がフェール(98ページ)/ビスト(243ページ)/Myスボット(284ページ)/マイリスト(260ページ)/

シークレットを一時設定する場合

アドレス帳(82ページ)/カレンダ(97ページ)/スケジュール(98ページ)/タスクリスト(98ページ)

ご利用いただく各種暗証番号について

W31Kをご使用いただく場合に、各種の暗証番号をご利用いただきます。ご利用いただく暗証番号は以下のとおりとなります。設定された各種の暗証番号は各種操作・ご契約に必要となりますので、お忘れにならないようご注意ください。

■暗証番号

使用例	① お留守番サービス、着信転送サービスを一般電話から遠隔操作する場合 ② auお客様センター音声応答、auホームページ、EZwebでの各種照会・申込・変更をする場合 ③ Eメールの「その他の設定」から各種設定変更をする場合
お買い上げ時	申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号

■ロックNo.

使用例	W31K本体の各種設定等を変更する場合
お買い上げ時	1234

■EZパスワード

使用例	EZwebの有料コンテンツ契約・解除する場合
お買い上げ時	初回有料コンテンツをご契約時に設定(4桁)

■プレミアムEZパスワード

	_ ' '' '
使用例	① まとめてau支払いを利用したEZweb有料コンテンツを契約・解除する場合 ② まとめてau支払いを利用したEZwebサイトで商品を購入する場合
お買い上げ時	初回まとめてau支払いをご利用時に設定(4~8桁)

miniSDカードを使う

miniSDカードについて

miniSDカードは、従来のSDカードをさらに小型化したメモリカードで、W31Kの外部メモリとして使用できます。

W31Kで撮影したフォトやムービー、メール本文、アドレス帳、スケジュール、タスクリストなどのバックアップや、データの移動が可能になります。

W31Kには、miniSDカードおよびminiSDアダプタは同梱されていません。市販品のminiSDカードおよびminiSDアダプタをご購入いただき、ご利用ください。

※本書では「miniSD™メモリカード(市販品)」を「miniSDカード」と記載しています。

当社基準において動作確認したminiSDカードについては8ページをご参照ください。


本書で記載しているminiSDカードの最大保存件数や最大保存容量は、使用するminiSDカードや使用状況により異なります。

miniSDアダプタに装着すると、miniSDカードに対応したパソコンやプリンタなどにも利用できます。


■miniSDカードを入れる場合

- 1 miniSDカードスロットカバーを開く
- 2 miniSDカードスロット部の刻印の向きに合わせ、ロックするまで差し込む

メインディスプレイのピクト表示エリアに 「๑」が表示されていることを確認します。

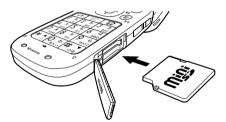

3 miniSDカードスロットカバーを矢印の方向に 押し込んでから閉じる

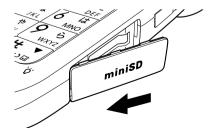

- ■miniSDカードを取り出す場合
 - 1 miniSDカードスロットカバーを開き、miniSDカードを軽く押す
 - 2 miniSDカードが手前に少し出てきたら、引き抜く

miniSDカード取扱上のご注意

- ●miniSDカードをW31Kに挿入していないときは、miniSDカードに関する操作はできません。
- ●miniSDカードは正しく取り付けてください。正しく取り付けられていないとminiSDカードを利用することができません。
- ●miniSDカードの取り付け、取りはずしの際にはご注意ください。手や指を傷つける可能性があります。
- ●爪ではじいたりするとminiSDカードが勢いよく飛び出す場合がありますのでご注意ください。
- ●miniSDカードの端子面に触れたり、水に濡らしたり、汚したりしないでください。
- ●miniSDカードを曲げたり、折ったりしないでください。
- ●miniSDカード内のデータを再生中や、miniSDカードにデータを保存中はminiSDカードを抜いたり、 振動・衝撃を与えたり、W31Kの電源を切ったり、電池パックを取りはずしたりしないでください。
- ●miniSDカードによっては初期化しないと使えないものがあります。W31Kで初期化してからご使用ください(126ページ)。
- ●miniSDカードは指定以外のものを使用した場合、データの消失や故障の原因となります。指定品についてはauショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。
- ●W31Kの電池残量が少ないときは、miniSDカードを利用することができません。
- ●長時間お使いになった後、取りはずしたminiSDカードが温かくなっている場合がありますが故障ではありません。
- ●静電気や電気的ノイズの発生しやすい場所での使用や保管は避けてください。
- ●miniSDカードを乳幼児の手の届く場所には置かないでください。誤って飲み込むと窒息、けがの原因となります。
- ●miniSDカードを腐食性の薬品の近くや腐食性ガスの発生する場所に置かないでください。故障、内部 データの消失の原因となります。

●目次

ごあいさつ	
au電話をご利用いただくにあたって 本書の使いかた ·····	1
安全上のご注意 安全にお使いいただくために必ずお読み	2
ください	ر
W31K本体/電池パック/ 充電用機器共通 ····································	o
が電角機能失過 W31K本体について	3
電池パックについて 充雷田機器について	5
W3 K本体について 電池パックについて 充電用機器について 取扱上のお願い	ž
豆球内谷/メール/ナーダはとについて W31K木休/雷池パック/	/
夯雷田櫟哭共诵	7
W31K本体について	8
電池パックについて	8
ガメラ機能について miniSDカード(市販品)について …	8
著作権/肖像権について	8
ご利用いただく各種暗証番号について・	9
miniQDカードを使う	ın
miniSDカードについて	12
W31Kでできること	18
メインメニュー(通常モード)について	19
使用モードを切り替える メインメニュー (通常モード) について メインメニューのデザインを変更する (M313)	5 19
<u> </u>	00
各部の名称と機能	2N
各部の名称 ······· 機能の説明 ·······	20 21
さ使用になる則に 各部の名称と機能	20 21 22
メインティスプレイの見かた ディスプレイの照明について ピクト表示エリア	22 22
メインティスプレイの見かた ディスプレイの照明について ピクト表示エリア	22 22 23
メインティスプレイの見かた ディスプレイの照明について ピクト表示エリア 表示エリア アイコン表示エリア 帰作サイドまデエリア	22 22 23 24
メインティスプレイの見かた ディスプレイの照明について ピクト表示エリア 表示エリア アイコン表示エリア 帰作サイドまデエリア	22 22 23 24
メインティスプレイの見かた	22 22 23 24 25 25
メインティスプレイの見かた ディスプレイの照明について ピクト表示エリア 表示エリア	22 22 23 24 25 25
メインティスプレイの見かた ディスプレイの照明について ピクト表示エリア 表示エリア	22 22 23 24 25 25
メインティスプレイの見かた ディスプレイの照明について ピクト表示エリア 表示エリア 表示エリア 操作ガイド表示エリア 操作ガイド表示エリア スクロールバーについて ボップアップ表示について ボップアップ表示について サブディスプレイの見かた ピクト表示	22 22 23 25 25 25 25
メインティスプレイの見かた ディスプレイの照明について ピクト表示エリア 表示エリア アイコン表示エリア 操作ガイド表示エリア スクロールバーについて ポップアップ表示について 声サポート/ガイド表示について サブディスプレイの照明について サブディスプレイの照明について ピクト表示 表示エリア お知らせ表示 節需表示	22 22 23 25 25 25 25 25
メインティスプレイの見かた ディスプレイの照明について ピクト表示エリア 表示エリア 表示エリア 操作ガイド表示エリア 操作ガイド表示エリア ボッブアップ表示について ボッブアップ表示について ボッブアンガイド表示について サブディスプレイの見かた サブディスプレイの見かた サブテ表示 まなキーの役割と操作 カーソルを動かして確定するには	22 23 23 25 25 25 25 29 29
メインティスプレイの見かた ディスプレイの照明について ピクト表示エリア 表示エリア 表示エリア 操作ガイド表示エリア 操作ガイド表示エリア スクロールバーについて ボッブアップ表示について ボッブアップ表示について サブディスプレイの見かた サブディスプレイの見かた サブディスプレイの見かた サガラディスプレイの開明について どクト表示 表示エリア お知らせ表示 節電表示 節電表示 を まなキーの役割と操作 カーソルを動かして確定するには 操作ガイドの見かたと使いかた	2223444555556778 9 99
メインティスプレイの見かた ディスプレイの照明について ビクト表示エリア 表示エリア 操作ガイド表示エリア 操作ガールバーについて ボッブアップ表示について ボッブアップ表示について ボッブアップ表示について サブディスプレイの照明について サブディスプレイの照明について ピクト表示 表示エリア お知らせ表示 節電表示 章なキーの役割と操作 カーソルを動かして確定するには 操作ガーの見かた	2223445555555778 9 9990
メインティスプレイの見かた ディスプレイの照明について ビクスプスプスプスプスプスプスプスプスプスプスプスプスプスプスプレイの照明について ボップブールバー表示について ボップブート/ガイド表示について ボップブート/ガイド表示について サブディスプレイの見かた サブディスプレイの見いた サブデト表示 もまって 数知電表の 節なキーの役割と操作 カーソルを動かして確定するには 操作がの見かたと使いかた 主なキー操作について シュステート	223445555556778 9 99022
メインティスプレイの見かた ディスプレイの照明について ビクスプスプスプロの照明について ビクス表示エリア 表示エリア 操作ガールバーについて ボッブボート・ カーズアングスプレイの照明について サブディススプレイの見かた サブディススプレイの見いについて サブディススプレイの見いについて サブディススプレーの照明について サブラト表示 表示エリア お知意表示 まなキーの役割と操作 カーソルを動かして確定するには 操作カーソルを動の見かたと使いかた 主なキー操作をしいて シューシャを動かしてを 主なキー操作を カーリルを動かして を対する 国面を対けまる	222425
メインティスプレイの見かた ディスプレイの照明について ビクィスプステスプレイの照明について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
メインティスプレイの見かた ディスプレイの照明について ビクス表示エリア 表示エリア 操作ガールバーについて ボッブールバーについて ボッブディスプレイの見がに サブディスプレイの見がに サブディスプレイの見がに サブディスプレイの見いた サブディスプレイの見いた サブディススプレイの見いた ジクト表示 表知電表示 **** **** **** **** *** *** *	22
メインティスプレイの見かた ディスプレイの照明について ピクィス表示エリア 表示エリア 表示エリア 操作ガールバーについて ボップボースが、大力の照明について ボップボースが、大力であれていいて カールバーについて オップボースが、大力であります。 サブディスイの見かた サブディスイの見かた サブディスイの見がた サブカーがである。 まなエーの役割と操作 カードがよって カーのとして 全なお半一の役割といて 主なキーツルを動の見かにしいて 全なお半一の役割といて 主なキーリルを動の見かにしいて 主なキーリルを動の見かにしいて 主なキーリルを動の見かにしいて 主なキーの作動が高いた まなキーのでで動する 項目エーを対対でした。 カー面を対撲れてした。 カー面を対撲れてした。 カーの地域である メニューの画面に戻る アールに で使用の準備とで で使用の準備とで ででは、利用可能時間	22 224 224 25 25 25 25 26 27 29 29 32 32 33 34
メインティスプレイの見かた ディスプレイの照明について ビクィスプスティア ドネスプリア 表示エリア 表示エリア 探作ガールバ表示エリア スポップアートが表示について 声がイスイの照明について カンディスイの照明について サブディスイクリング サブディスイの照明について ビクスエリせ表 新電表・割と操作 カーソルドをの見かたと使いかた 主なキーのを動かしたと使いかた 主なキー人がでの見がたとして カーソルドをの見かたとして カーソルドをの見かたとして カーソルでの対象がた 主なキー人がでの見がたとして カーリガイドの見がたとして カーリガイドの対象がた まなキー人がでの見がたとして カーリガイドの対象がなる 関目を基本を使う 1つ前の画面に戻る人操作を中止する	22 22 24 25 25 26 26 27 29 29 29 33 32 33 34

	京セラACアダプタ05を直接つないで充電する	3
	充雷する	35
	ウセラDCアダプタO1 (別志) を	00
	ホモブロロググブグロー (が)が) で	26
	データ選信のしかた	20
	ナータ通信のしかに	30
	泉セフ平型人テレオイヤボンしてこういく	36
	アンテナについて	3/
	電源をON/OFFにする	37
	初期設定(電話機能)画面について …	37
	初期設定をする	38
	日付と時刻の自動補正を設定/解除する	
	(自動時刻補正) (M71) ···············	38
=	ジィスプレイにこんな表示が出たら	39
í	初期設定をする 日付と時刻の自動補正を設定/解除する (自動時刻補正)(M71) ************************************	40
두	基本的な使いかた 話をかける	40
雷	話をかける	40
_	電話番号を入力してかける 電話番号入力画面のメニューを使う・	40
	電話番号 入力画面のメニューを使う・	41
	电印田ケバル凹凹のアーユ で戻り ※信屋麻め羊信屋麻めに電託をかける	41
	発信履歴や着信履歴から電話をかける・ 履歴の表示について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	41
	復歴の表示について	42
	発信履歴/着信履歴画面のメニューを使う・	43
	自分の電話番号を相手に通知する	
	(発信者番号通知)(M42) ··············	43
	よくかける地域の市外局番を設定/解除	ŧ
	する(市外局番メモリ)(M62)	43
	日がの電品番号を相手に虚如する(発信者番号通知)(M42) ************************************	44
	au雷話から海外へかける	44
	海外から日本国内のau電話にかける・	//
ae	海バガラ日本国内のdu电品にガガる 詳た四片る	15
甩	配と支いる 電手がわれってまたに	45
	电前がかかってきたり	45
	有信中にメニューを使う	45
	エニーキーアンサーを設定/解除する	٠
	(M61)······	45
	着信時にオープンしたときの動作を	
	設定する (着信オープン設定) (M63) ·	46
	応答を保留する	10
:2		40
ДΕ	🗈 🗀	··46
にハ	!話中メニューを表示する ンズフリーで通話をする	··46 ··46 ··47
近ハブ	!話中メニューを表示する \ンズフリーで通話をする パッシュ信号を送る	··46 ··47 ··47
近ハブ	話中メニューを表示する	··46 ··47 ··47
近ハブ	話中メニューを表示する ンズフリーで通話をする ッシュ信号を送る 複数のプッシュ信号をアドレス帳に登録 する	··46 ··47 ··47
近ハブ	訪中メニューを表示する	••46 ••47 ••47
近ハブ	話中メニューを表示する	••46 ••47 ••47
だハブ に		••46 ••47 ••47 ••47
ピハブ 伝	海外から日本国内のau電話にかける・ 講話を受ける・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	••46 ••47 ••47 ••47
ピハブ 伝	話中メニューを表示する	••46 ••47 ••47 ••47 ••48
にハブ 伝	話中メニューを表示する	••46 ••47 ••47 ••48
にハブ 伝		••46 ••47 ••47 ••47 ••48 ••48
に 伝	試中メニューを表示する	46 47 47 47 48 48
に 伝		46 47 47 47 48 48 48
に 伝	通話中に相手の方の声を録音する (通話音声メモ)	48 48 48
パブ 伝	通話中に相手の方の声を録音する (通話音声メモ)	48 48 48
	通話中に相手の方の声を録音する (通話音声メモ) 通話音声メモを再生/削除する 電話に出られないときに留守録機能を使(簡易留守メモ) 簡易留守メモを設定/解除する 自分で応答メッセージを録音する 簡易留守メモを制除する	··48 ··48 ··48 ··49 ··50
יל	通話中に相手の方の声を録音する (通話音声メモ)	48 48 48 49 50
יל	通話中に相手の方の声を録音する (通話音声メモ)	48 48 49 50 50
יל	通話中に相手の方の声を録音する (通話音声メモ)	48 48 49 50 50
יל	通話中に相手の方の声を録音する (通話音声メモ)	48 48 49 50 50
יל	通話中に相手の方の声を録音する (通話音声メモ) 通話音声メモを再生/削除する 電話に出られないときに留守録機能を使 (簡易留守メモ) 簡易留守メモを設定/解除する 自分で応答メッセージを録音する 簡易留守メモを削除する かってきた電話を拒否する(着信拒否) 指信担否する電話番号を設定する 指信担否する電話番号を設定する 指言番号料でを終定/解除する(M44)	48 48 49 50 50 51
יל	通話中に相手の方の声を録音する (通話音声メモ) 通話音声メモを再生/削除する 電話に出られないときに留守録機能を使 (簡易留守メモ) 簡易留守メモを設定/解除する 自分で応答メッセージを録音する 簡易留守メモを削除する かってきた電話を拒否する(着信拒否) 指信担否する電話番号を設定する 指信担否する電話番号を設定する 指言番号料でを終定/解除する(M44)	48 48 49 50 50 51
יל	通話中に相手の方の声を録音する (通話音声メモ)	··48 ··48 ··49 ··50 ··50 ··51 ··51
יל	通話中に相手の方の声を録音する (通話音声メモ) 通話音声メモを再生/削除する 電話に出られないときに留守録機能を使 (簡易留守メモ) 簡易留守メモを設定/解除する 自分で応答メッセージを録音する 一部のでまた電話を拒否する(着信拒否) 信信担合する電話番号を設定する 情信担否する電話番号を登録/編集 削除する 着信拒否する電話番号を確認する 着信担否する電話番号を確認する	··48 ··48 ··49 ··50 ··50 ··51 ··51 ··52
יל	通話中に相手の方の声を録音する (通話音声メモ) 通話音声メモと 電話に出られないときに留守録機能を使 (簡易留守メモ) 簡易留守メモを設定/解除する 自分で応答メッセージを録音する 簡易留守メモを削除する がかってきた電話を拒否する(着信拒否) 情信担否する電話番号を設定する 情信担否する電話番号を登録/編集/削除する 一部では、	··48 ··48 ··49 ··50 ··50 ··51 ··51
か着(え	通話中に相手の方の声を録音する (通話音声メモ) 通話音声メモを再生/削除する 電話に出られないときに留守録機能を使(簡易留守メモ) 簡易留守メモを設定/解除する 自分で応答メッセージを録音する 簡易留守メモを説をする 簡易留守メモを設定/解除する かってきた電話を拒否する(着信拒否) 情に担合する電話番号を設定する 着信制限)(M44) 指定番号拒否を設定/解除する(M441) 着信拒否する電話番号を登録/編集/削除する 着信割を通知してこない着信を拒否する電話番号を確認する 電話番号を通知してこない着信を拒否する	··48 ··48 ··49 ··50 ··50 ··51 ··51
か着(え	通話中に相手の方の声を録音する (通話音声メモ) 通話音声メモを再生/削除する 電話に出られないときに留守録機能を使(簡易留守メモ) 簡易留守メモを設定/解除する 自分で応答メッセージを録音する 簡易留守メモを説をする 簡易留守メモを設定/解除する かってきた電話を拒否する(着信拒否) 情に担合する電話番号を設定する 着信制限)(M44) 指定番号拒否を設定/解除する(M441) 着信拒否する電話番号を登録/編集/削除する 着信割を通知してこない着信を拒否する電話番号を確認する 電話番号を通知してこない着信を拒否する	··48 ··48 ··49 ··50 ··50 ··51 ··51
か着(え	通話中に相手の方の声を録音する (通話音声メモ) 通話音声メモを再生/削除する 電話に出られないときに留守録機能を使(簡易留守メモ) 簡易留守メモを設定/解除する 自分で応答メッセージを録音する 簡易留守メモを説をする 簡易留守メモを設定/解除する かってきた電話を拒否する(着信拒否) 情に担合する電話番号を設定する 着信制限)(M44) 指定番号拒否を設定/解除する(M441) 着信拒否する電話番号を登録/編集/削除する 着信割を通知してこない着信を拒否する電話番号を確認する 電話番号を通知してこない着信を拒否する	··48 ··48 ··49 ··50 ··50 ··51 ··51
か着(え	通話中に相手の方の声を録音する (通話音声メモ) 通話音声メモを再生/削除する 電話に出られないときに留守録機能を使(簡易留守メモ) 簡易留守メモを設定/解除する 自分で応答メッセージを録音する 簡易留守メモを説をする 簡易留守メモを設定/解除する かってきた電話を拒否する(着信拒否) 情に担合する電話番号を設定する 着信制限)(M44) 指定番号拒否を設定/解除する(M441) 着信拒否する電話番号を登録/編集/削除する 着信割を通知してこない着信を拒否する電話番号を確認する 電話番号を通知してこない着信を拒否する	··48 ··48 ··49 ··50 ··50 ··51 ··51
か着(え	通話中に相手の方の声を録音する (通話音声メモ) 通話音声メモと 電話に出られないときに留守録機能を使 (簡易留守メモ) 簡易留守メモを設定/解除する 自分で応答メッセージを録音する 簡易留守メモを削除する がかってきた電話を拒否する(着信拒否) 情信担否する電話番号を設定する 情信担否する電話番号を登録/編集/削除する 一部では、	··48 ··48 ··49 ··50 ··50 ··51 ··51

文字入力と表示 55	グループを設定する75
文字入力画面について55	GPS情報を登録/編集する76 着信画像を選択する76
文字入力モードの切り替え55 各キーと割り当てられた文字について …56	着信時の動作を設定する77 他の機能でアドレス帳を利用する78
文字を入力する57	他の機能からアドレス帳に登録する78
ダイヤルキーで入力する57 記号/絵文字を入力する57	他の機能でアドレス帳を呼び出す78 アドレス帳グループの設定をする
漢字に変換する58	アトレス帳シルーノの設定でする (グループ設定)79
予測変換で入力する58 通常変換で入力する58	グループ設定画面を呼び出す79
文節を区切り直す58	着信時の動作を設定する79 グループ名を登録する79
文字入力のメニューを使う59 各機能の情報を呼び出す59	グループ内の呼び出し順を変更する79
文字をコピー/切り取り/貼り付けする…60	アドレス帳を呼び出す80 アドレス帳のメニューを使う82
コピー/切り取りする60 貼り付けする60	登録件数を確認する ······83
読みのわからない漢字を入力する	呼び出し順を変更する83 メモ内の電話番号/Eメールアドレス/
(区点コード入力)60	URLを利用する83
よく使う単語を登録する(単語登録) (M51)61	アドレス帳を利用する84
	電話をかける84 ワンタッチ呼出で電話をかける84
単語登録のメニューを使う61 定型文や顔文字を編集する(定型文/	スピードダイヤルや速メールを使う …85
顔文字)(M52/M53)······62	アドレス帳を検索する ······85 ペア機能を利用する ····86
定型文/顔文字のメニューを使う62 辞書データを登録/編集する	ペアメニューについて86
叶音 7 一 7 を豆螂 / 編集 9 る (オプション辞書)(M54) ······63	ペア機能に登録する86 ペア機能を使って電話をかける/
オプション辞書を登録する(M541) …63 オプション辞書登録のメニューを使う…63	メールを送信する86
オプション辞書を作成/編集する (M542) …63	ペア機能をリセットする87 アドレスカード (vCard形式) について…87
オプション辞書を新しく作成し登録する …64	アドレスカードをアドレス帳に登録する…87
オプション辞書を確認/編集する64 コピー/切り取りした内容を確認する	アドレス帳のデータをアドレスカードに
(クリップボードビューア) (M55) ······65	変換してコピーする ······88 ● 画面表示設定 89
コピー/切り取りした内容を削除する …65	
突慢機能を発送する (突慢十一ト)	メインデッフプレイを設定する(M31)…99
変換機能を設定する(変換モード) (M56)65	メインディスプレイを設定する (M31) …89 待受画面を設定/解除する(M311) …90
(M56) ·······65 メール返信時学習を設定する	待受画面を設定/解除する(M311) …90 スクリーンセーバを設定/解除する
(M56)65 メール返信時学習を設定する (メール返信時学習) (M57)65	待受画面を設定/解除する(M311)…90 スクリーンセーバを設定/解除する (M312)91
(M56)	待受画面を設定/解除する(M311)…90 スクリーンセーバを設定/解除する (M312)91 メール送信時の画面を設定する (M314)91
(M56) 65 メール返信時学習を設定する 65 (メール返信時学習) 65 音/バイブレータ設定 66 受話音量を調節する 66 通常着信時の設定をする (M21) 66	待受画面を設定/解除する (M311) …90 スクリーンセーバを設定/解除する (M312)91 メール送信時の画面を設定する (M314)99 サブディスプレイを設定する (M32)92 サブディスプレイの待受画面を設定する
(M56) 65 メール返信時学習を設定する 65 (メール返信時学習) 65 音/バイブレータ設定 66 受話音量を調節する 66	待受画面を設定/解除する (M311) …90 スクリーンセーバを設定/解除する (M312)91 メール送信時の画面を設定する (M314)91 サブディスプレイを設定する (M32)92 サブディスプレイの待受画面を設定する (M321)92
(M56) 65 メール返信時学習を設定する (メール返信時学習) (M57) 65 音 / バイブレータ設定 66 受話音量を調節する 66 通常着信時の設定をする (M21) 66 Eメール受信/お知らせ受信/ Cメール受信時の設定をする (M22/M23/M24) 67	待受画面を設定/解除する (M311) …90 スクリーンセーバを設定/解除する (M312)91 メール送信時の画面を設定する (M314)99 サブディスプレイを設定する (M32)92 サブディスプレイの待受画面を設定する
(M56) 65 メール返信時学習を設定する (メール返信時学習) (M57) 65 音 / バイブレータ設定 66 受話音量を調節する 66 通常着信時の設定をする (M21) 66 Eメール受信/お知らせ受信/ Cメール受信持の設定をする (M22/M23/M24) 67 効果音を設定する (M25) 67	特受画面を設定/解除する (M311) …90 スクリーンセーバを設定/解除する (M312)
(M56) 65 メール返信時学習を設定する (メール返信時学習) (M57) 65 音 / バイブレータ設定 66 受話音量を調節する 66 遠常着信時の設定をする (M21) 66 Eメール受信/お知らせ受信/ Cメール受信時の設定をする (M22/M23/M24) 67 効果音を設定する (M25) 67 音量を調節する (M211/M221/M231/M241) 68	特受画面を設定/解除する (M311) …90 スクリーンセーバを設定/解除する (M312)91 メール送信時の画面を設定する (M314)92 サブディスプレイを設定する (M32)92 サブディスプレイの待受画面を設定する (M321)92 サブディスプレイのコントラストを 調整する (M322)93 照明に関する設定をする (M33)93 着信ランプを設定する
(M56)	特受画面を設定/解除する (M311) …90 スクリーンセーバを設定/解除する (M312) …91 メール送信時の画面を設定する (M314) …91 サブディスプレイを設定する (M32) …92 サブディスプレイの待受画面を設定する (M321) …92 サブディスプレイのコントラストを 調整する (M322) …93 照明に関する設定をする (M33) …93 着信ランプを設定する (イルミネーション) (M34) …94 文字の大きさを変更する (文字サイズ)
(M56)	特受画面を設定/解除する (M311) …90 スクリーンセーバを設定/解除する (M312)
(M56)	特受画面を設定/解除する (M311) …90 スクリーンセーバを設定/解除する (M312)91 メール送信時の画面を設定する (M314)92 サブディスプレイを設定する (M32)92 サブディスプレイの待受画面を設定する (M321)92 サブディスプレイのコントラストを 調整する (M322)93 照明に関する設定する (M323)93 着信ランブを設定する (イルミネーション) (M34)94 文字の大きさを変更する (文字サイズ) (M35)94 画面の配色を変更する (配色設定) (M36)95
(M56)	特受画面を設定/解除する (M311) …90 スクリーンセーバを設定/解除する (M312) …91 メール送信時の画面を設定する (M314) …91 サブディスプレイを設定する (M32) …92 サブディスプレイの待受画面を設定する (M321) …92 サブディスプレイのコントラストを 調整する (M322) …93 照明に関する設定する (M33) …93 着信ランプを設定する (M33) …93 着信ランプを設定する (グ字サイズ) (M35) …94 画面の配色を変更する (配色設定) (M36) …94
(M56)	特受画面を設定/解除する (M311) …90 スクリーンセーバを設定/解除する (M312)91 メール送信時の画面を設定する (M314)92 サブディスプレイを設定する (M32)92 サブディスプレイの待受画面を設定する (M321)92 サブディスプレイのコントラストを 調整する (M322)93 照明に関する設定をする (M33)93 着信ランプを設定する (M33)93 着信ランプを設定する (イルミネーション) (M34)94 文字の大きさを変更する (文字サイズ) (M35)94 画面の配色を変更する (配色設定) (M36)95 アドレス帳に登録されている名前を表示 するように設定する (名前表示) (M37) …95 プレーヤーの画面デザインを設定/解除
(M56)	特受画面を設定/解除する (M311) …90 スクリーンセーバを設定/解除する (M312)91 メール送信時の画面を設定する (M314)92 サブディスプレイを設定する (M32)92 サブディスプレイの待受画面を設定する (M321)92 サブディスプレイのコントラストを 調整する (M322)93 照明に関する設定をする (M333)93 着信ランブを設定する (M34)94 文字の大きさを変更する (文字サイズ) (M35)94 画面の配色を変更する (配色設定) (M36)95 アドレス帳に登録されている名前を表示 するように設定する (名前表示) (M37) …95 ブレーヤーの画面デザインを設定/解除 する (プレーヤーデザイン) (M38)95
(M56)	特受画面を設定/解除する (M311) …90 スクリーンセーバを設定/解除する (M312)91 メール送信時の画面を設定する (M314)92 サブディスプレイを設定する (M32)92 サブディスプレイを設定する (M32)92 サブディスプレイのう受画面を設定する (M321)92 サブディスプレイのコントラストを 調整する (M322)93 照明に関する設定をする (M33)93 着信ランブを設定する (イルミネーション) (M34)94 文字の大きさを変更する (文字サイズ) (M35)94 画面の配色を変更する (配色設定) (M36)95 アドレス帳に登録されている名前を表示 するように設定する (名前表示) (M37) …95 ブレーヤーの画面デザインを設定/解除する (プレーヤーデザイン) (M38)95
(M56)	特受画面を設定/解除する (M311) …90 スクリーンセーバを設定/解除する (M312)91 メール送信時の画面を設定する (M314)92 サブディスプレイを設定する (M32)92 サブディスプレイの待受画面を設定する (M321)92 サブディスプレイのコントラストを 調整する (M322)93 照明に関する設定をする (M333)93 着信ランブを設定する (M34)94 文字の大きさを変更する (文字サイズ) (M35)94 画面の配色を変更する (配色設定) (M36)95 アドレス帳に登録されている名前を表示 するように設定する (名前表示) (M37) …95 ブレーヤーの画面デザインを設定/解除 する (プレーヤーデザイン) (M38)95
(M56)	特受画面を設定/解除する (M311) …90 スクリーンセーバを設定/解除する (M312) …91 メール送信時の画面を設定する (M314) …91 サブディスプレイを設定する (M32) …92 サブディスプレイの待受画面を設定する (M321) …92 サブディスプレイのコントラストを 調整する (M322) …93 照明に関する設定をする (M33) …93 着信ランプを設定する (イルミネーション) (M34) …94 文字の大きさを変更する (文字サイズ) (M35) …94 画面の配色を変更する (配色設定) (M36) …95 アドレス帳に登録されている名前を表示 するように設定する (名前表示) (M37) …95 ブレーヤーの画面デザインを設定/解除 する (プレーヤーデザイン) (M38) …95 カレンダを表示する …95 カレンダを表示する …96 カレンダを表示する …97 スケジュールまたはタスクリストの
(M56)	特受画面を設定/解除する (M311) …90 スクリーンセーバを設定/解除する (M312)91 メール送信時の画面を設定する (M314)92 サブディスプレイを設定する (M32)92 サブディスプレイの持受画面を設定する (M321)92 サブディスプレイのコントラストを 調整する (M322)93 照明に関する設定をする (M33)93 着信ランブを設定する (イルミネーション) (M34)94 文字の大きさを変更する (文字サイズ) (M35)94 画面の配色を変更する (配色設定) (M36)95 アドレス帳に登録されている名前を表示するように設定する (名前表示) (M37) …95 アドレス帳に登録されている名前を表示するように設定する (名前表示) (M37) …95 プレーヤーの画面デザインを設定/解除する (プレーヤーデザイン) (M38)95 カレンダの使いかた 96 カレンダの使いかた 96 カレンダの大コールまたはタスクリストの 97 スケジュールまたはタスクリストの 98
(M56)	特受画面を設定/解除する (M311) …90 スクリーンセーバを設定/解除する (M312) …91 メール送信時の画面を設定する (M314) 91 サブディスプレイを設定する (M32) …92 サブディスプレイを設定する (M32) 92 サブディスプレイの行受画面を設定する (M321) 92 サブディスプレイのコントラストを 調整する (M322) 93 照明に関する設定する (M322) 93 第情言ンプを設定する (M33) 93 着情ランプを設定する (M34) 94 文字の大きさを変更する (文字サイズ) (M35) 94 画面の配色を変更する (配色設定) (M36) 95 アドレス帳に登録されている名前を表示 するように設定する (名前表示) (M37) …95 アドレス帳に登録されている名前を表示 するように設定する (名前表示) (M37) …95 プレーヤーの画面デザインを設定/解除 する (プレーヤーデザイン) (M38) …95 カレンダの使いかた 96 カレンダの使いかた 96 カレンダを表示する 96 登録件数を確認する 99
(M56)	特受画面を設定/解除する (M311) …90 スクリーンセーバを設定/解除する (M312) …91 メール送信時の画面を設定する (M314) 91 サブディスプレイを設定する (M32) …92 サブディスプレイを設定する (M32) 92 サブディスプレイの分で受画面を設定する (M321) 92 サブディスプレイのコントラストを調整する (M322) 93 照明に関する設定する (M33) 93 着信ランプを設定する (M33) 93 着信ランプを設定する (M34) 94 文字の大きさを変更する (文字サイズ) (M35) 94 画面の配色を変更する (配色設定) (M36) 95 アドレス帳に登録されている名前を表示するように設定する (名前表示) (M37) 95 プレーヤーの画面デザインと (M37) 95 プレーヤーデザイン) (M38) 95 カレンダの使いかた 96 カレンダを表示する 96 カレンダを表示する 98 誕生日一覧を表示する 98 経年人教を確認する 99 登録件数を確認する 99
(M56)	特受画面を設定/解除する (M311) …90 スクリーンセーバを設定/解除する (M312)91 メール送信時の画面を設定する (M324)92 サブディスプレイを設定する (M32)92 サブディスプレイの待受画面を設定する (M321)92 サブディスプレイのカラーの 93 照明に関する設定をする (M322) 93 編門に関する設定をする (M333) 93 着信ランブを設定する (M33) 93 着信ランブを設定する (M35)94 文字の大きさを変更する (文字サイズ) (M35)94 画面の配色を変更する (配色設定) (M36)94 声がした。 95 アドレス帳に登録されている名前を表示するように設定する (名前表示) (M37) …95 ブレーヤーの画面デザイン〉 (M38)95 カレンダの使いかた 96
(M56)	特受画面を設定/解除する (M311) …90 スクリーンセーバを設定/解除する (M312)91 メール送信時の画面を設定する (M314)92 サブディスプレイを設定する (M32)92 サブディスプレイの特受画面を設定する (M321)92 サブディスプレイのコントラストを 調整する (M322)93 照明に関する設定をする (M33)93 着信ランブを設定する (イルミネーション) (M34)94 文字の大きさを変更する (文字サイズ) (M35)94 画面の配色を変更する (配色設定) (M36)95 アドレス帳に登録されている名前を表示するように設定する (名前表示) (M37) …95 アドレス帳に登録されている名前を表示するように設定する (名前表示) (M37) …95 プレーヤーデザイン) (M38)95 カレンダの使いかた 96 カレンダの使いかた 96 カレンダの体いかた 96 カレンダの体いかた 96 カレンダの体いかた 96 カレンダの体いかた 96 カレンダの体いかた 96 カレンダの体にかた 96

スケジュールを確認する102	メモ帳を使う	127
ファンコールで呼吸する 100		
スケジュールのメニューを使う102	新しい内容を登録する	
電話番号/Eメールアドレス/URLを	メモ帳を呼び出す	····137
利用する103	メモ帳のメニューを使う	137
クラクリフトを発行 / 仮住する 104	から はてたはこ	100
タスクリストを登録/編集する104	ペタメモを使う ペタメモを登録する	i 30
タスクリストを確認する104		
タスクリストのメニューを使う104	ペタメモの内容を呼び出す	139
スケジュールカード (vCalendar形式)		
スクラユールカート (VCaleliual 形式)	ペタメモのメニューを使う	139
について105	絵日記を使う	··· 139
スケジュールカードをスケジュール/		139
タスクリスト/絵日記に登録する105	絵日記を表示する	iāō
	版口記で3人の サルフ	140
スケジュール/タスクリストの	絵日記のメニューを使う	141
データをスケジュールカードに	絵日記を編集する	141
変換してコピーする106	絵日記のデータをスケジュールカー	
	心口心の フセスノフェールの	1 40
データの管理 107	に変換してコピーする	142
	自分の声を録音する(Myボイスメモ)···	····142
データの管理について(データフォルダ/	Myボイスメモを再生する ············	142
miniSDカード)107		
保存できるデータの種類107	_ Myボイスメモー覧画面のメニューを使う	143
休仔できるノータの種類10/	電卓を使う 割り勘計算をする	···143
テータを冉生する110	割り勘計質をする	143
データの再生について111	リニュフラリ と ちはこ	144
データを機能に登録する115	メディアプレーヤーを使う ············	144
	データを表示する	···· 44
各機能からデータフォルダを呼び出す…115	再生する] 44
データフォルダ/miniSDカードから	再生リスト画面のメニューを使う …	
登録する機能を選択する115		
豆鮴りの成形で送がりの 110	データリスト画面のメニューを使う	··· 145
フォトミキサー作品を作成/編集する …116	自分の電話番号やEメールアドレスを	
フォルダを選択したときのメニューを	確認する (プロフィール) (MO) ······	145
使う117		
フォルダ内のデータを自動で連続再生する …117	プロフィールを編集する	
ノオルタ内のノータを日勤で建統円主する・・・・・・	プロフィール詳細画面のメニューを使う	147
オートプレイの再生方法と切り替え時間	EZwebの料金照会を使う(料金照会)	
を設定する118		147
データを選択したときのメニューを使う118	(M11)	147
	通話時間と料金を表示する(時間/料金	E
「長時間L」ムービーのサイズを変更する …120	目安)(M12)	147
GPS情報を編集する121	表示をリセットする	1/18
データのGPS情報を利田する121	衣小でリビットタる ************************************	4 ~
データのGPS情報を利用する121	通話料金表示を設定/解除する(通話料	全
データにGPS情報を付加する121	通話料金表示を設定/解除する(通話料	全
データにGPS情報を付加する121	通話料金表示を設定/解除する(通話料	全
データにGPS情報を付加する121 「長時間L」ムービーを切り出す	通話料金表示を設定/解除する(通話料表示)(M13)	¥金 …148 È
データにGPS情報を付加する121 「長時間L」ムービーを切り出す (ベストシーンセレクト)122	通話料金表示を設定/解除する(通話料表示)(M13)	強 …148 È …1⊿8
データにGPS情報を付加する 121 「長時間し」ムービーを切り出す (ベストシーンセレクト) 122 データの詳細を確認する 123	通話料金表示を設定/解除する(通話料表示)(M13)	強 …148 È …1⊿8
データにGPS情報を付加する121 「長時間」 ムービーを切り出す (ベストシーンセレクト)122 データの詳細を確認する123 DPOFブリント設定を設定/解除する …123	通話料金表示を設定/解除する(通話料表示)(M13)	発 …148 ≟ …148 ™1
データにGPS情報を付加する121 「長時間」 ムービーを切り出す (ベストシーンセレクト)122 データの詳細を確認する123 DPOFブリント設定を設定/解除する …123	通話料金表示を設定/解除する(通話料表示)(M13)	発 …148 ≟ …148 ™148 ™148
データにGPS情報を付加する 121 「長時間し」ムービーを切り出す (ベストシーンセレクト) 122 データの詳細を確認する …123 DPOFプリント設定を設定/解除する …123 スタンダードブリント設定する 124	通話料金表示を設定/解除する(通話料表示)(M13)	強 …148 〕 …148 る …148 …149
データにGPS情報を付加する121 「長時間し」ムービーを切り出す (ベストシーンセレクト)122 データの詳細を確認する123 DPOFブリント設定を設定/解除する …123 スタンダードブリント設定する124 インデックスプリント設定する124	通話料金表示を設定/解除する(通話料表示)(M13)	発 …148 ≟ …148 ふ 148 …149 ル17−
データにGPS情報を付加する 121 「長時間し」ムービーを切り出す (ベストシーンセレクト) 122 データの詳細を確認する … 123 DPOFプリント設定を設定/解除する …123 スタンダードブリント設定する 124 インデックスプリント設定する 124 データのバックアップを利用する 125	通話料金表示を設定/解除する(通話料表示)(M13)	発 …148 ≟ …148 ふ 148 …149 ル17−
データにGPS情報を付加する 121 「長時間し」ムービーを切り出す (ベストシーンセレクト) 122 データの詳細を確認する … 123 DPOFプリント設定を設定/解除する …123 スタンダードブリント設定する 124 インデックスプリント設定する 124 データのバックアップを利用する 125	通話料金表示を設定/解除する(通話料表示)(M13)	発 …148 ≟ …148 ふ 148 …149 ル17−
データにGPS情報を付加する 121 「長時間し」ムービーを切り出す (ベストシーンセレクト) 122 データの詳細を確認する … 123 DPOFプリント設定を設定/解除する … 123 スタンダードブリント設定する … 124 インデックスブリント設定する … 124 データのバックアップを利用する 125 バックアップファイルを作成する … 125	通話料金表示を設定/解除する(通話料表示)(M13)	接 ···148 ≟ ···148 ···148 ···149 ブー ···149
データにGPS情報を付加する 121 「長時間」」ムービーを切り出す (ベストシーンセレクト) 122 データの詳細を確認する 123 DPOFプリント設定を設定/解除する …123 スタンダードブリント設定する 124 インデックスプリント設定する 124 データのバックアップを利用する 125 バックアップファイルを作成する 125 バックアップファイルを読み込む 125	通話料金表示を設定/解除する(通話料表示)(M13)	を ・・・・148 ・・・・148 ・・・148 ・・・149 ・・・149 ・・・149 ・・・149
データにGPS情報を付加する 121 [長時間し」ムービーを切り出す (ベストシーンセレクト) 122 データの詳細を確認する 123 DPOFプリント設定を設定/解除する …123 スタンダードブリント設定する 124 インデックスプリント設定する 125 バックアップファイルを作成する 125 バックアップファイルを削除する 125 バックアップファイルを削除する 125	通話料金表示を設定/解除する(通話料表示)(M13)	を ・・・・148 ・・・・148 ・・・148 ・・・149 ・・・149 ・・・149 ・・・149
データにGPS情報を付加する 121 「長時間し」ムービーを切り出す (ベストシーンセレクト) 122 データの詳細を確認する 123 DPOFプリント設定を設定/解除する …123 スタンダードブリント設定する 124 インデックスプリント設定する 124 データのバックアップを利用する 125 バックアップファイルを作成する … 125 バックアップファイルを読み込む … 125 バックアップファイルを削除する … 125 空き容量が足りなくなったとき 126	通話料金表示を設定/解除する(通話料表示)(M13)	注 ···148 ···148 ···148 ···149 ···149 ···149 ···149
データにGPS情報を付加する 121 「長時間し」ムービーを切り出す (ベストシーンセレクト) 122 データの詳細を確認する 123 DPOFプリント設定を設定/解除する …123 スタンダードブリント設定する 124 インデックスプリント設定する 124 データのバックアップを利用する 125 バックアップファイルを作成する … 125 バックアップファイルを読み込む … 125 バックアップファイルを削除する … 125 空き容量が足りなくなったとき 126	通話料金表示を設定/解除する(通話料表示)(M13)	注 …148 …148 …148 …149 …149 …149 …149 …150
データにGPS情報を付加する 121 「長時間し」ムービーを切り出す (ベストシーンセクト) 122 データの詳細を確認する 123 DPOFプリント設定を設定/解除する …123 スタンダードブリント設定する 124 インデックスブリント設定する 124 データのバックアップを利用する 125 バックアップファイルを作成する 125 バックアップファイルを請み込む …125 バックアップファイルを削みする 125 空き容量が足りなくなったとき 126 miniSDカードメニューを使う 126	通話料金表示を設定/解除する(通話料表示)(M13)	注 …148 る …148 る …149 …149 …149 …150 …150
データにGPS情報を付加する 121 「長時間し」ムービーを切り出す (ベストシーンセレクト) 122 データの詳細を確認する 123 DPOFプリント設定を設定/解除する …123 スタンダードブリント設定する 124 インデックスプリント設定する 124 データのバックアップを利用する 125 バックアップファイルを作成する … 125 バックアップファイルを読み込む … 125 バックアップファイルを削除する … 125 空き容量が足りなくなったとき 126	通話料金表示を設定/解除する(通話料表示)(M13)	注 …148 る …148 る …149 —149 …149 …149 …150 …150
データにGPS情報を付加する 121 「長時間し」ムービーを切り出す (ベストシーンセレクト) 122 データの詳細を確認する … 123 DPOFプリント設定を設定/解除する …123 スタンダードプリント設定する 124 インデックスプリント設定する 124 データのバックアップを利用する 125 バックアップファイルを作成する 125 バックアップファイルを読み込む … 125 バックアップファイルを読み込む … 125 バックアップファイルを読み込む … 125 バックアップファイルを読み込む … 125 でき容量が足りなくなったとき 126 miniSDカードメニューを使う … 126 プライバシー機能 127	通話料金表示を設定/解除する(通話料表示)(M13)	注 …148 る …148 る …149 —149 …149 …149 …150 …150
データにGPS情報を付加する 121 「長時間し」ムービーを切り出す (ベストシーンセクト) 122 データの詳細を確認する 123 DPOFプリント設定を設定/解除する …123 スタンダードブリント設定する 124 データのバックアップを利用する 125 バックアップファイルを作成する …125 バックアップファイルを請み込む …125 バックアップファイルを削み込む …125 バックアップファイルを削みさる …125 空き容量が足りなくなったとき 126 miniSDカードメニューを使う 126 プライバシー機能 127 ロックNo.を変更する (M41) 127	通話料金表示を設定/解除する(通話料表示)(M13)	強 …148 …148 …148 …149 …149 …149 …150 …150
データにGPS情報を付加する 121 「長時間」」ムービーを切り出す (ベストシーンセレクト) 122 データの詳細を確認する 123 DPOFプリント設定を設定/解除する …123 スタンダードブリント設定する 124 データのバックアップを利用する 125 バックアップファイルを作成する 125 バックアップファイルを請み込む …125 バックアップファイルを削除する 125 でき容量が足りなくなったとき 126 miniSDカードメニューを使う 126 プライバシー機能 127 ロックNo.を変更する (M41) 127 他の人の操作を制限する (アクセス制限)	通話料金表示を設定/解除する(通話料表示)(M13)	強 …148 …148 …149 …149 …149 …149 …150 …150 …150
データにGPS情報を付加する 121 「長時間」」ムービーを切り出す (ベストシーンセレクト) 122 データの詳細を確認する 123 DPOFプリント設定を設定/解除する …123 スタンダードブリント設定する 124 データのバックアップを利用する 125 バックアップファイルを作成する 125 バックアップファイルを請み込む …125 バックアップファイルを削除する 125 でき容量が足りなくなったとき 126 miniSDカードメニューを使う 126 プライバシー機能 127 ロックNo.を変更する (M41) 127 他の人の操作を制限する (アクセス制限)	通話料金表示を設定/解除する(通話料表示)(M13)	注 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
データにGPS情報を付加する 121 「長時間」」ムービーを切り出す (ベストシーンセレクト) 122 データの詳細を確認する 123 DPOFプリント設定を設定/解除する …123 スタンダードブリント設定する 124 データのバックアップを利用する 125 バックアップファイルを作成する 125 バックアップファイルを請み込む …125 バックアップファイルを削除する 125 でき容量が足りなくなったとき 126 miniSDカードメニューを使う 126 プライバシー機能 127 ロックNo.を変更する (M41) 127 他の人の操作を制限する (アクセス制限)	通話料金表示を設定/解除する(通話料表示)(M13)	注: 48 148 149 149 149 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
データにGPS情報を付加する 121 「長時間L」ムービーを切り出す (ベストシーンセレクト) 122 データの詳細を確認する 123 DPOFプリント設定を設定/解除する 123 スタンダードプリント設定する 124 インデックスプリント設定する 124 データのバックアップを利用する 125 バックアップファイルを作成する 125 バックアップファイルを読み込む 125 バックアップファイルを読み込む 125 グライバシー機能 127 ロックNo.を変更する (M41) 127 他の人の操作を制限する アクセス制限 (M43) 127	通話料金表示を設定/解除する(通話料表示)(M13)	注: 48 148 149 149 149 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
データにGPS情報を付加する 121 「長時間し」ムービーを切り出す (ベストシーンセレクト) 122 データの詳細を確認する 123 DPOFプリント設定を設定/解除する …123 スタンダードブリント設定する 124 データのバックアップを利用する 125 バックアップファイルを作成する …125 バックアップファイルを読み込む …125 バックアップファイルを読み込む …125 グライバシー機能 127 ロックNo.を変更する (M41) 127 他の人の操作を制限する (アクセス制限) (M43) 127 アクセス制限を設定/解除する 127	通話料金表示を設定/解除する(通話料表示)(M13)	注: 48 (148 (149 (149 (149 (149 (149 (149 (149 (149
データにGPS情報を付加する 121 「長時間」」ムービーを切り出す (ベストシーンセレクト) 122 データの詳細を確認する 123 DPOFプリント設定を設定/解除する … 123 スタンダードブリント設定する 124 データのバックアップを利用する 125 バックアップファイルを請み込む … 125 バックアップファイルを請み込む … 125 バックアップファイルを請め込む … 125 グライバシー機能 127 ロックNo.を変更する (M41) 127 他の人の操作を制限する (アクセス制限) (M43) … 127 アクセス制限を設定/解除する … 127 アクセス制限の一時解除について … 128 登録/設定内容をリセットする (M45) … 128	通話料金表示を設定/解除する(通話料表示)(M13)	注: 148 は 149 は 149 は 150 は 1
データにGPS情報を付加する 121 「長時間」」ムービーを切り出す (ベストシーンセレクト) 122 データの詳細を確認する 123 DPOFプリント設定を設定/解除する … 123 スタンダードブリント設定する 124 データのバックアップを利用する 125 バックアップファイルを請み込む … 125 バックアップファイルを請み込む … 125 バックアップファイルを請め込む … 125 グライバシー機能 127 ロックNo.を変更する (M41) 127 他の人の操作を制限する (アクセス制限) (M43) … 127 アクセス制限を設定/解除する … 127 アクセス制限の一時解除について … 128 登録/設定内容をリセットする (M45) … 128	通話料金表示を設定/解除する(通話料表示)(M13)	注: 148 は 149 は 149 は 150 は 1
データにGPS情報を付加する 121 「長時間し」ムービーを切り出す (ベストシーンセレクト) 122 データの詳細を確認する 123 DPOFプリント設定を設定/解除する 123 スタンダードブリント設定する 124 インデックアップを利用する 124 データのバックアップを利用する 125 バックアップファイルを情成する 125 バックアップファイルを請み込む 125 バックアップファイルを請み込む 125 グライバシー機能 127 世の人の操作を制限する (アクセス制限) (M43) 127 アクセス制限を設定/解除する 127 アクセス制限を設定/解除する 127 アクセス制限を設定/解除する 127 アクセス制限の一時解除について 128 登録/設定内容をリセット項目一覧 128	通話料金表示を設定/解除する(通話料表示)(M13)	注:
データにGPS情報を付加する 121 「長時間し」ムービーを切り出す (ベストシーンセレクト) 123 DPOFブリント設定を設定/解除する 123 スタンダードブリント設定する 124 データのバックアップを利用する 125 バックアップファイルを作成する 125 バックアップファイルを作成する 125 バックアップファイルを読み込む 125 バックアップファイルを読み込む 125 バックアップファイルを読み込む 125 空き容量が足りなくなったとき 126 miniSDカードメニューを使う 126 プライバシー機能 127 ロックNo.を変更する (M41) 127 他の人の操作を制限する (アクセス制限) (M43) 127 アクセス制限を設定/解除する 127 アクセス制限を設定/解除する 127 アクセス制限を設定/解除する 127 アクセス制限を設定/解除する 127 アクセス制限を設定/解除する 127 アクセス制限の一時解除について 128 登録/設定内容をリセット項目一覧 129	通話料金表示を設定/解除する(通話料表示)(M13)	注:
データにGPS情報を付加する 121 「長時間し」ムービーを切り出す (ベストシーンセレクト) 122 データの詳細を確認する 123 DPOFプリント設定を設定/解除する 123 スタンダードブリント設定する 124 インデックアップを利用する 124 データのバックアップを利用する 125 バックアップファイルを情成する 125 バックアップファイルを請み込む 125 バックアップファイルを請み込む 125 グライバシー機能 127 世の人の操作を制限する (アクセス制限) (M43) 127 アクセス制限を設定/解除する 127 アクセス制限を設定/解除する 127 アクセス制限を設定/解除する 127 アクセス制限の一時解除について 128 登録/設定内容をリセット項目一覧 128	通話料金表示を設定/解除する(通話料表示)(M13)	注: 148 は 149 は 149 は 150 は 1
データにGPS情報を付加する 121 「長時間し」ムービーを切り出す (ベストシーンセレクト) 122 データの詳細を確認する 123 DPOFブリント設定を設定/解除する 123 スタンダードブリント設定する 124 データのバックアップを利用する 125 バックアップファイルを作成する 125 バックアップファイルを読み込む 125 バックアップファイルを読み込む 125 バックアップファイルを読み込む 125 バックアップファイルを読み込む 125 バックアップファイルを制みする 125 空き容量が足りなくなったとき 126 miniSDカードメニューを使う 126 プライバシー機能 127 ロックNo.を変更する (M41) 127 他の人の操作を制限する (アクセス制限) (M43) 127 アクセス制限を設定/解除する 127 アクセス制限の一時解除について 128 登録/設定内容をリセットする (M45) 128 米モリリセット項目一覧 128 機能リセット項目一覧 129 EZアプリリセット項目一覧 131	通話料金表示を設定/解除する(通話料表示)(M13)	注: 148 に 149 に 150 に 150 に 150 に 1554 に 1554 に 1555 に 1
データにGPS情報を付加する 121 「長時間し」ムービーを切り出す (ベストシーンセレクト) 123 DPOFプリント設定を設定/解除する 123 スタンダードブリント設定する 124 データのバックアップを利用する 125 バックアップファイルを作成する 125 バックアップファイルを読み込む 125 バックアップファイルを読み込む 125 バックアップファイルを読み込む 125 空き容量が足りなくなったとき 126 miniSDカードメニューを使う 126 プライバシー機能 127 ロックNo.を変更する (M41) 127 他の人の操作を制限する アクセス制限) (M43) 127 アクセス制限を設定/解除する 127 アクセス制限を設定/解除する 127 アクセス制限を設定/解除する 127 アクセス制限の一時解除について 128 登録/設定内容をリセットする (M45) 128 機能リセット項目一覧 128 機能リセット項目一覧 129 EZアブリリセット項目一覧 129	通話料金表示を設定/解除する(通話料表示)(M13)	注: 148 に 149 に 150 に 150 に 150 に 1554 に 1554 に 1555 に 1
データにGPS情報を付加する 121 「長時間し」ムービーを切り出す (ベストシーンセレクト) 123 DPOFプリント設定を設定/解除する 123 スタンダードブリント設定する 124 データのバックアップを利用する 125 バックアップファイルを作成する 125 バックアップファイルを読み込む 125 バックアップファイルを読み込む 125 バックアップファイルを読み込む 125 空き容量が足りなくなったとき 126 miniSDカードメニューを使う 126 プライバシー機能 127 ロックNo.を変更する (M41) 127 他の人の操作を制限する アクセス制限) (M43) 127 アクセス制限を設定/解除する 127 アクセス制限を設定/解除する 127 アクセス制限を設定/解除する 127 アクセス制限の一時解除について 128 登録/設定内容をリセットする (M45) 128 機能リセット項目一覧 128 機能リセット項目一覧 129 EZアブリリセット項目一覧 129	通話料金表示を設定/解除する(通話料表示)(M13)	注: 148 に 149 に 150 に 150 に 151 に 152 に 155 に 1
データにGPS情報を付加する 121 「長時間し」ムービーを切り出す (ベストシーンセクト) 122 データの詳細を確認する 123 DPOFプリント設定を設定/解除する 123 スタンダードブリント設定する 124 データのバックアップを利用する 125 バックアップファイルを作成する 125 バックアップファイルを読み込む 125 バックアップファイルを読み込む 125 バックアップファイルを読み込む 125 バックアップファイルを読み込む 125 バックアップファイルを読み込む 125 バックアップファイルを制みする 125 空き容量が足りなくなったとき 126 miniSDカードメニューを使う 126 プライバシー機能 127 ロックNo.を変更する (M41) 127 他の人の操作を制限する (アクセス制限) (M43) 127 アクセス制限を設定/解除する 127 アクセス制限の一時解除について 128 登録/設定内容をリセットする (M45) 128 メモリリセット項目一覧 128 機能リセット項目一覧 129 EZアプリリセット項目一覧 131 その他機能 132 スマートモードを利用する 132	通話料金表示を設定/解除する(通話料表示)(M13)	注: 148 (149 149 149 150 150 155 155 155 155 155 155 155 155
データにGPS情報を付加する 121 「長時間し」ムービーを切り出す (ベストシーンセレクト) 122 データの詳細を確認する 123 DPOFプリント設定を設定/解除する 123 スタンダードブリント設定する 124 データのバックアップを利用する 125 バックアップファイルを作成する 125 バックアップファイルを読み込む 125 バックアップファイルを読み込む 125 バックアップファイルを削けする 125 グライバシー機能 127 ロックNo.を変更する (M41) 127 他の人の操作を制限する (アクセス制限) (M43) 127 セの人の操作を制限する (アクセス制限) (M43) 127 アクセス制限を設定/解除する 127 アクセス制限を設定/解除する 127 アクセス制限の一時解除について 128 登録/設定内容をリセットする (M45) 128 メモリリセット項目一覧 128 機能リセット項目一覧 128 機能リセット項目一覧 129 EZアプリリセット項目一覧 131 その他機能 132 スマートモードを利用する 132 スマートモードを利用する 132	通話料金表示を設定/解除する(通話料表示)(M13) 通話料金のレートを設定する(通話料金のレートを設定する(通話料金レート)(M14) EZwebの各種申込ページにアクセスす(各種申込)(M15) イヤホンの種類を設定する(M64) 指定時刻に電源を入れる/切る(オートパリカートでときにキーを使えないようにする(サイドキー操作無効)サイメニューを使うが出するマイメニューを使うが出するマイメニューを連加するマイメニューに追加するマイメニューに追加するマイメニューのメニューに追加するマイメニューの表送モード)(M92) データフォルダのデータを送信/受信する各機能の情報を削除する 声サポートでできること 声サポートで使う 声サポートを使う 声サポートメニューについて 声サポートメニューについて 声サポートと設定する 声サポートと設定する 声サポートと設定する ニーサポートと設定する ニーサポートと記述する ニーカーン別の声サポートを設定する ニーカーン別の声サポートを設定する ニーカーン別の声サポートを設定する	全 148 148 149 149 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
データにGPS情報を付加する 121 「長時間し」ムービーを切り出す (ベストシーンセレクト) 123 DPOFプリント設定を設定/解除する 123 スタンダードブリント設定する 124 データのバックアップを利用する 125 バックアップファイルを請み込む 125 バックアップファイルを請み込む 125 バックアップファイルを請み込む 125 グライバシー機能 127 ロックNo.を変更する (M41) 127 他の人の操作を制限する (アクセス制限) (M43) 127 ロックNo.を変更する (M41) 127 を登録/設定内容をリセットする (M45) 127 アクセス制限を設定/解除する 127 アクセス制限を設定/解除する 127 アクセス制限を設定/解除する 127 アクセス制度の一時解除について 128 登録/設定内容をリセットする (M45) 128 メモリリセット項目一覧 128 機能リセット項目一覧 128 機能リセット項目一覧 128 機能リセット項目一覧 128 人設定内容をリセット項目一覧 131 その他機能 132 スマートモードを利用する 132 スマートモードを利用する 133 スマートモードで利用できる機能 133	通話料金表示を設定/解除する(通話料表示)(M13) 通話料金のレートを設定する(通話料金のレートを設定する(通話料金レート)(M14) EZwebの各種申込ページにアクセスす(各種申込)(M15) イヤホンの種類を設定する(M64) 指定時刻に電源を入れる/切る(オートパリカートでときにキーを使えないようにする(サイドキー操作無効)サイメニューを使うが出するマイメニューを使うが出するマイメニューを連加するマイメニューに追加するマイメニューに追加するマイメニューのメニューに追加するマイメニューの表送モード)(M92) データフォルダのデータを送信/受信する各機能の情報を削除する 声サポートでできること 声サポートで使う 声サポートを使う 声サポートメニューについて 声サポートメニューについて 声サポートと設定する 声サポートと設定する 声サポートと設定する ニーサポートと設定する ニーサポートと記述する ニーカーン別の声サポートを設定する ニーカーン別の声サポートを設定する ニーカーン別の声サポートを設定する	全 148 148 149 149 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
データにGPS情報を付加する 121 「長時間し」ムービーを切り出す (ベストシーンセレクト) 123 DPOFブリント設定を設定/解除する 123 スタンダードブリント設定する 124 データのバックアップを利用する 125 バックアップファイルを作成する 125 バックアップファイルを読み込む 125 バックアップファイルを読み込む 125 バックアップファイルを読み込む 125 バックアップファイルを読み込む 125 バックアップファイルを表読み込む 125 グライバシー機能 127 ロックNo.を変更する (M41) 127 他の人の操作を制限する (アクセス制限) (M43) 127 アクセス制限を設定/解除する 127 アクセス制限を設定/解除する 127 アクセス制限を設定/解除する 127 アクセス制限を設定/解除する 127 アクセス制限の一時解除について 128 登録/設定内容をリセットする (M45) 128 ※ボモリリセット項目一覧 129 医Zアプリリセット項目一覧 129 EZアプリリセット項目一覧 129 EZアプリリセット項目一覧 131 その他機能 132 スマートモードを利用する 132 スマートモードで利用できる機能 135 アラームを設定する 135 アラームを設定する 135	通話料金表示を設定/解除する(通話料表示)(M13)	注: 148
データにGPS情報を付加する 121 「長時間し」ムービーを切り出す (ベストシーンセレクト) 123 DPOFブリント設定を設定/解除する 123 スタンダードブリント設定する 124 データのバックアップを利用する 125 バックアップファイルを作成する 125 バックアップファイルを読み込む 125 バックアップファイルを読み込む 125 バックアップファイルを読み込む 125 バックアップファイルを読み込む 125 バックアップファイルを表読み込む 125 グライバシー機能 127 ロックNo.を変更する (M41) 127 他の人の操作を制限する (アクセス制限) (M43) 127 アクセス制限を設定/解除する 127 アクセス制限を設定/解除する 127 アクセス制限を設定/解除する 127 アクセス制限を設定/解除する 127 アクセス制限の一時解除について 128 登録/設定内容をリセットする (M45) 128 ※ボモリリセット項目一覧 129 医Zアプリリセット項目一覧 129 EZアプリリセット項目一覧 129 EZアプリリセット項目一覧 131 その他機能 132 スマートモードを利用する 132 スマートモードで利用できる機能 135 アラームを設定する 135 アラームを設定する 135	通話料金表示を設定/解除する(通話料表示)(M13)	注: 148
データにGPS情報を付加する 121 「長時間し」ムービーを切り出す (ベストシーンセクト) 123 DPOFプリント設定を設定/解除する 123 スタンダードブリント設定する 124 データのバックアップを利用する 125 バックアップファイルを作成する 125 バックアップファイルを読み込む 125 バックアップファイルを読み込む 125 バックアップファイルを読み込む 125 バックアップファイルを読み込む 125 グライバシー機能 127 ロックNo.を変更する (M41) 127 他の人の操作を制限する アクセス制限) (M43) 127 アクセス制限を設定/解除する 127 アクセス制限を設定/解除する 127 アクセス制限を一時解除について 128 登録/設定内容をリセットする (M45) 128 メモリリセット項目一覧 128 機能リセット項目一覧 128 機能リセット項目一覧 128 機能リセット項目一覧 129 EZアプリリセット項目一覧 129 EZアプリリセット項目一覧 131 その他機能 132 スマートモードを利用する 132 スマートモードで利用できる機能 133 アラームを登録/編集する 135	通話料金表示を設定/解除する(通話料表示)(M13)	注: 148
データにGPS情報を付加する 121 「長時間し」ムービーを切り出す (ベストシーンセレクト) 123 DPOFプリント設定を設定/解除する 123 スタンダードブリント設定する 124 データのバックアップを利用する 125 バックアップファイルをでは 125 バックアップファイルを読み込む 125 バックアップファイルを読み込む 125 バックアップファイルを読み込む 125 バックアップファイルを読み込む 125 バックアップファイルを開め込む 125 グライバシー機能 127 ロックNo.を変更する (M41) 127 他の人の操作を制限する (アクセス制限) (M43) 127 アクセス制限を設定/解除する 127 アクセス制限を設定/解除する 127 アクセス制限を設定/解除する 127 アクセス制限の一時解除について 128 登録/設定内容をリセット項目一覧 128 機能リロセット項目一覧 128 機能リロセット項目一覧 129 EZアプリリセット項目一覧 131 その他機能 132 スマートモードを利用する 132 スマートモードで利用できる機能 133 アラームを設定する 135 アラームを設定する 135 アラームを登録/編集する 136	通話料金表示を設定/解除する(通話料表示)(M13)	注: 148
データにGPS情報を付加する 121 「長時間し」ムービーを切り出す (ベストシーンセレクト) 123 DPOFプリント設定を設定/解除する 123 スタンダードブリント設定する 124 データのバックアップを利用する 125 バックアップファイルを前み込む 125 バックアップファイルを読み込む 125 バックアップファイルを読み込む 125 グライバシー機能 127 ロックNo.を変更する (M41) 127 他の人の操作を制限する アクセス制限) (M43) 127 ロックNo.を変更する (M41) 127 他の人の操作を制限する アクセス制限) (M43) 127 アクセス制限を設定/解除する 127 アクセス制限を設定/解除する 127 アクセス制限を設定/解除する 127 アクセス制限を設定/解除する 127 アクセス制限を設定/解除について 128 登録/設定内容をリセットする (M45) 128 メモリリセット項目一覧 128 機能リセット項目一覧 128 機能リセット項目一覧 128 機能リセット項目一覧 131 その他機能 132 スマートモードを利用する 135 アラームを設定する 135 アラームを設定する 136 アラーム音を設対を指定する 136	通話料金表示を設定/解除する(通話料表示)(M13) 通話料金のレートを設定する(通話料金のレートを設定する(通話料金のレートを設定する(通話料・	注: 148
データにGPS情報を付加する 121 「長時間し」ムービーを切り出す (ベストシーンセレクト) 123 DPOFプリント設定を設定/解除する 123 スタンダードブリント設定する 124 データのバックアップを利用する 125 バックアップファイルを前み込む 125 バックアップファイルを読み込む 125 バックアップファイルを読み込む 125 グライバシー機能 127 ロックNo.を変更する (M41) 127 他の人の操作を制限する アクセス制限) (M43) 127 ロックNo.を変更する (M41) 127 他の人の操作を制限する アクセス制限) (M43) 127 アクセス制限を設定/解除する 127 アクセス制限を設定/解除する 127 アクセス制限を設定/解除する 127 アクセス制限を設定/解除する 127 アクセス制限を設定/解除について 128 登録/設定内容をリセットする (M45) 128 メモリリセット項目一覧 128 機能リセット項目一覧 128 機能リセット項目一覧 128 機能リセット項目一覧 131 その他機能 132 スマートモードを利用する 135 アラームを設定する 135 アラームを設定する 136 アラーム音を設対を指定する 136	通話料金表示を設定/解除する(通話料表示)(M13)	全 ··· 1 48 ··· 1 49 ··· 1 49 ··· 1 49 ··· 1 49 ··· 1 50 ··· 1 50 ··· 1 55 ··· 1 55 ··· 1 55 ··· 1 56 ··· 1 55
データにGPS情報を付加する 121 「長時間し」ムービーを切り出す (ベストシーンセレクト) 123 DPOFプリント設定を設定/解除する 123 スタンダードブリント設定する 124 データのバックアップを利用する 125 バックアップファイルをでは 125 バックアップファイルを読み込む 125 バックアップファイルを読み込む 125 バックアップファイルを読み込む 125 バックアップファイルを読み込む 125 バックアップファイルを開め込む 125 グライバシー機能 127 ロックNo.を変更する (M41) 127 他の人の操作を制限する (アクセス制限) (M43) 127 アクセス制限を設定/解除する 127 アクセス制限を設定/解除する 127 アクセス制限を設定/解除する 127 アクセス制限の一時解除について 128 登録/設定内容をリセット項目一覧 128 機能リロセット項目一覧 128 機能リロセット項目一覧 129 EZアプリリセット項目一覧 131 その他機能 132 スマートモードを利用する 132 スマートモードで利用できる機能 133 アラームを設定する 135 アラームを設定する 135 アラームを登録/編集する 136	通話料金表示を設定/解除する(通話料表示)(M13) 通話料金のレートを設定する(通話料金のレートを設定する(通話料金のレートを設定する(通話料・	全 ··· 1 48 ··· 1 49 ··· 1 49 ··· 1 49 ··· 1 49 ··· 1 50 ··· 1 50 ··· 1 55 ··· 1 55 ··· 1 55 ··· 1 56 ··· 1 55

●カメラの使いかた 165 カメラについて ········165	差出人や宛先などのメールアドレスの
カメラについて165	詳細を利用する
フォト/ムーヒー撮影の画面について … 166	Eメールを受信/返信/転送する196
メインディスプレイとサブディスプレイ	Eメールを確認する······196
を切り替える166	受信ボックス画面(内容表示)について…196
フォトとムービーを切り替える166	新着Eメールの問合せをする198
フォト/ムービー撮影の共通操作に ついて 167 ズームを使う 167	本文未受信のメールを受信する198
ズーハを使う167	添付データを再生する
明るさを調整する167	未受信の添付データを受信する198
セルフタイマで撮影する168	受信メールに返信する199 受信メールを転送する199
マクロ (接写) 撮影する168	受信ボックスの使いかた200
特殊効果を付ける168	受信ボックスの使いかた200 フォルダ表示について200
ホワイトバランスを選択する169	SD受信ボックスを使う ·······200
撮影ライトを設定する169	フォルダ表示のメニューを使う201
フォトを撮影する170 フォト撮影する170	受信メールをフォルダに振り分ける…202
連写撮影する170	受信ボックス画面(一覧表示)について…202
連写撮影後のメニューを使う171	受信ボックス画面(一覧表示)の
顔写真を変形する171	メニューを使う204 受信ボックス両南 (内容書子) の
フォトモニター画面のメニューを使う…172	受信ボックス画面(内容表示)の メニューを使う205
撮影モードを設定する173	メール本文のURL/Eメールアドレス/
ブレームを貼り付ける173	電話番号を直接利用する206
GPS情報を登録する ·······174	URLを利用する206
フォト設定をする	Eメールアドレスを利用する206
フォトを再生する175	電話番号を利用する207
フォトを再生する	送信ボックスの使いかた207
スタンプを貼り付ける177	送信ボックス画面(一覧表示)について…207 送信ボックス画面(一覧表示)の
文字を貼り付ける177	メニューを使う20S
効果を付ける177	メニューを使う208 送信ボックス画面(内容表示)について…209
フォトプレビュー画面のメニューを使う…178	送信ボックス画面(内容表示)の
ムービーを撮影する	メニューを使う210
ムービーモニター画面のメニューを使う…179	Eメール設定について211
録画モードを設定する ······180	受信・表示に関する各種設定211
録画モードを設定する180	Eメールの自動受信を設定/解除する…211
録画モードを設定する180 ムービー設定をする180 撮り直す180	Eメールの自動受信を設定/解除する…211 Eメールの受信方法を設定する212
録画モードを設定する 180 ムービー設定をする 180 場り直す 180 ムービーを確認/編集する 181	Eメールの自動受信を設定/解除する…211 Eメールの受信方法を設定する212 添付データの受信方法を設定/解除する…212 送信・作成に関する各種設定213
録画モードを設定する 180 ムービー設定をする 180 撮り直す 180 ムービーを確認/編集する 181 プレビュー画面で再生する 181	Eメールの自動受信を設定/解除する…211 Eメールの受信方法を設定する212 添付データの受信方法を設定/解除する…212 送信・作成に関する各種設定213 別のEメールアドレスに返信してもらう
録画モードを設定する 180 ムービー設定をする 180 撮り直す 180 ムービーを確認/編集する 181 ブレビュー画面で再生する 181 ムービープレビュー画面のメニューを使う…182	Eメールの自動受信を設定/解除する…211 Eメールの受信方法を設定する212 添付データの受信方法を設定/解除する…212 送信・作成に関する各種設定213 別のEメールアドレスに返信してもらう ように設定する213
録画モードを設定する 180 ムービー設定をする 180 撮り直す 180 ムービーを確認/編集する 181 ブレビュー画面で再生する 181 ムービープレビュー画面のメニューを使う…182	Eメールの自動受信を設定/解除する…211 Eメールの受信方法を設定する212 添付データの受信方法を設定/解除する…212 送信・作成に関する各種設定213 別のEメールアドレスに返信してもらう ように設定する213 差出人名称を設定する 213
録画モードを設定する 180 ムービー設定をする 180 撮り直す 180 ムービーを確認/編集する 181 プレビュー画面で再生する 181 ムービープレビュー画面のメニューを使う・・182 ムービーの音声を編集する (アフレコ) 182 音声を削除する 182	Eメールの自動受信を設定/解除する…211 Eメールの受信方法を設定する212 添付データの受信方法を設定/解除する…212 送信・作成に関する各種設定213 別のEメールアドレスに返信してもらう ように設定する213 差出人名称を設定する 213
録画モードを設定する 180 ムービー設定をする 180 場り直す 180 ムービーを確認/編集する 181 プレビュー画面で再生する 181 ムービーブレビュー画面のメニューを使う…182 ムービーの音声を編集する (アフレコ)…182 音声を削除する 182 ムービーにテロップを貼り付ける 183 テロップの表示時間を設定する 183	Eメールの自動受信を設定/解除する…211 Eメールの受信方法を設定する212 添付データの受信方法を設定/解除する…213 送信・作成に関する各種設定213 別のEメールアドレスに返信してもらう ように設定する213 差出人名称を設定する …213 冒頭文を設定する …214 署名を設定する214
録画モードを設定する 180 ムービー設定をする 180 撮り直す 180 ムービーを確認/編集する 181 プレビュー画面で再生する 181 ムービープレビュー画面のメニューを使う・182 ムービーの音声を編集する (アフレコ)・182 音声を削除する 182 ムービーにテロップを貼り付ける 183 テロップの表示時間を設定する 183 ハイパーリンクテキストを設定する・184	Eメールの自動受信を設定/解除する…211 Eメールの受信方法を設定する212 添付データの受信方法を設定/解除する…213 送信・作成に関する各種設定213 別のEメールアドレスに返信してもらうように設定する213 差出人名称を設定する213 星頭文を設定する214 署名を設定する214 写的 表示214 写句 是一个214 写句 是一个21
録画モードを設定する 180 ムービー設定をする 180 場り直す 180 ムービーを確認/編集する 181 プレビュー画面で再生する 181 ムービープレビュー画面のメニューを使う・182 ムービーの音声を編集する (アフレコ)・182 音声を削除する 182 ムービーにテロップを貼り付ける 183 テロップの表示時間を設定する 183 ハイパーリンクテキストを設定する・184 フォトメール便について 184	Eメールの自動受信を設定/解除する…211 Eメールの受信方法を設定する212 添付データの受信方法を設定/解除する…213 送信・作成に関する各種設定213 別のEメールアドレスに返信してもらう ように設定する213 差出人名称を設定する213 書頭文を設定する214 署名を設定する214 変信時に元メールを引用するように 設定/解除する214
録画モードを設定する 180 ムービー設定をする 180 場り直す 180 ムービーを確認/編集する 181 プレビュー画面で再生する 181 ムービープレビュー画面のメニューを使う・・182 ムービーの音声を編集する (アフレコ)・・182 音声を削除する 182 ムービーにテロップを貼り付ける 183 テロップの表示時間を設定する 183 ハイパーリンクテキストを設定する・・184 オオトメール便について 184	Eメールの自動受信を設定/解除する…211 Eメールの受信方法を設定する212 添付データの受信方法を設定/解除する…213 送信・作成に関する各種設定213 別のEメールアドレスに返信してもらう ように設定する213 差明人名称を設定する …213 冒頭文を設定する …214 署名を設定する …214 返信時に元メールを引用するように 設定/解除する …214 送信グループを設定する …215 アドレス自動変更機能の変更ルールを
録画モードを設定する 180 ムービー設定をする 180 場り直す 180 ムービーを確認/編集する 181 プレビュー画面で再生する 181 ムービープレビュー画面のメニューを使う・・182 ムービーの音声を編集する (アフレコ)・・182 音声を削除する 183 ムービーにテロップを貼り付ける 183 テロップの表示時間を設定する 183 ハイパーリンクテキストを設定する・・184 フォトメール便について 184 撮速メールを設定する 185	Eメールの自動受信を設定/解除する…211 Eメールの受信方法を設定する212 添付データの受信方法を設定/解除する…213 送信・作成に関する各種設定213 別のEメールアドレスに返信してもらう ように設定する213 差出人名称を設定する …213 署名を設定する …214 図信時に元メールを引用するように設定/解除する …214 送信グループを設定する …215 アドレス自動変更機能の変更ルールを 設定する215
録画モードを設定する 180 ムービー設定をする 180 場り直す 180 ムービーを確認/編集する 181 プレビュー画面で再生する 181 ムービーブレビュー画面のメニューを使う・・182 ムービーブレビュー画面のメニューを使う・・182 ムービーの音声を編集する (アフレコ)・・182 音声を削除する 182 ムービーにテロップを貼り付ける 183 テロップの表示時間を設定する 183 ハイパーリンクテキストを設定する・・184 フォトメール便について 184 撮波メールを送る 184 撮波メールを設定する 185 送信先を設定する 185	Eメールの自動受信を設定/解除する…211 Eメールの受信方法を設定する212 添付データの受信方法を設定/解除する…213 送信・作成に関する各種設定213 別のEメールアドレスに返信してもらう ように設定する213 差出人名称を設定する213 署名を設定する214 署名を設定する214 返信時に元メールを引用するように 設定/解除する215 送信グループを設定する215 アドレス自動変更機能の変更ルールを 設定/層歴/受信履歴を削除する215 送信履歴/受信履歴を削除する215
録画モードを設定する 180 ムービー設定をする 180 撮り直す 180 ムービーを確認/編集する 181 プレビュー画面で再生する 181 ムービープレビュー画面のメニューを使う…182 ムービーの音声を編集する (アフレコ)・182 音声を削除する 183 テロップの表示時間を設定する 183 アロップの表示時間を設定する 183 ハイパーリンクテキストを設定する・184 フォトメール便について 184 撮速メールを送る 184 撮速メールを設定する 185 送信先を設定する 185	Eメールの自動受信を設定/解除する…211 Eメールの受信方法を設定する213 添付データの受信方法を設定/解除する…213 送信・作成に関する各種設定213 別のEメールアドレスに返信してもらう ように設定する 213 差出人名称を設定する 213 署名を設定する 212 署名を設定する 212 署名を設定する 212 下ドレス自動変更機能の変更ルールを 設定する 215 方ドレス自動変更機能の変更ルールを 設定する 216 対に関係する 216 対に対している。 216 対に対している。 216 対に対している。 216 対に対している。 217 対に対している。 216 対に対している。 217 対に対している。 216 対に対している。 217 対に対している。 217 対に対している。 217
録画モードを設定する 180 ムービー設定をする 180 ムービー設定をする 180 ムービーを確認/編集する 181 ブレビュー画面で再生する 181 ブレビュー画面で再生する 181 ムービープレビュー画面のメニューを使う 182 ムービーの音声を編集する (アフレコ) 182 音声を削除する 182 ムービーにテロップを貼り付ける 183 テロップの表示時間を設定する 183 アロップの表示時間を設定する 183 アロップの表示時間を設定する 184 フォトメール便について 184 撮速メールを送る 184 撮速メールを設定する 185 送信先を設定する 185 ●Eメールの使いかた 186	Eメールの自動受信を設定/解除する…211 Eメールの受信方法を設定する213 添付データの受信方法を設定/解除する…213 送信・作成に関する各種設定213 別のEメールアドレスに返信してもらう ように設定する 213 差出人名称を設定する 213 署名を設定する 212 署名を設定する 212 署名を設定する 212 下ドレス自動変更機能の変更ルールを 設定する 215 アドレス自動変更機能の変更ルールを 設定する 216 対に関係する 216 対に関係する 216 対に対している。 216 対に対している。 216 対に対している。 217 対に対している。 216 対に対している。 217 対に対している。 217 対に対している。 217 対に対している。 217 対に対している。 217
録画モードを設定する 180 ムービー設定をする 180 ムービー設定をする 180 場り直す 180 ムービーを確認/編集する 181 プレビュー画面で再生する 181 ムービープレビュー画面のメニューを使う・182 ムービーの音声を編集する (アフレコ)・182 音声を削除する 182 ムービーにテロップを貼り付ける 183 テロップの表示時間を設定する 183 ハイパーリンクテキストを設定する 184 フォトメール便について 184 撮速メールを送る 184 撮速メールを設定する 185 医メールを使うとき 186 Eメールアドレスを変更する 186	Eメールの自動受信を設定/解除する…211 Eメールの受信方法を設定する212 添付データの受信方法を設定/解除する…213 送信・作成に関する各種設定213 別のEメールアドレスに返信してもらう ように設定する213 差出人名称を設定する214 署名を設定する214 署名を設定する214 返信時に元メールを引用するように 設定/解除する214 送信グループを設定する215 アドレス自動変更機能の変更ルールを 設定する215 アドレス自動変更機能の変更ルールを 設定する215 アドレス自動変更機能の変更ルールを 設定する215 アドレス自動変更機能の変更ルールを 設定する215 発行性数を制限するように設定/ 解除する217
録画モードを設定する 180 ムービー設定をする 180 ムービー設定をする 180 ムービーを確認/編集する 181 プレビュー画面で再生する 181 ムービープレビュー画面のメニューを使う・182 ムービーの音声を編集する (アフレコ) 182 音声を削除する 182 ムービーにテロップを貼り付ける 183 テロップの表示庁間を設定する 183 アロップの表示庁間を設定する 183 ハイパーリンクチキストを設定する 184 フォトメールを送る 184 撮速メールを設定する 184 撮速メールを設定する 185 送信先を設定する 185 Eメールの使いかた 186 Eメールアドレスを変更する 186 Eメールについて 187	Eメールの自動受信を設定/解除する…211 Eメールの受信方法を設定する213 添付データの受信方法を設定/解除する…213 送信・作成に関する各種設定213 別のEメールアドレスに返信してもらう ように設定する 213 差出人名称を設定する 213 署名を設定する 212 署名を設定する 212 署名を設定する 212 下ドレス自動変更機能の変更ルールを 設定する 215 アドレス自動変更機能の変更ルールを 設定する 216 対に関係する 216 対に関係する 216 対に対している。 216 対に対している。 216 対に対している。 217 対に対している。 216 対に対している。 217 対に対している。 217 対に対している。 217 対に対している。 217 対に対している。 217
録画モードを設定する 180 ムービー設定をする 180 出り直す 180 ムービーを確認/編集する 181 プレビュー画面で再生する 181 ムービー力レビュー画面のメニューを使う・182 ムービーの音声を編集する (アフレコ)・182 音声を削除する 182 ムービーにテロップを貼り付ける 183 テロップの表示時間を設定する 183 ハイパーリンクテキストを設定する 183 ハイパーリンクテキストを設定する 184 撮速メールを送る 184 撮速メールを設定する 185 送信先を設定する 185 送信先を設定する 185 はじめてEメールを使うとき 186 Eメールアドレスを変更する 186 Eメールについて 187 Eメールについて 187	Eメールの自動受信を設定/解除する・・・212 Eメールの受信方法を設定する・・・213 添付データの受信方法を設定 ・・213 送信・作成に関する各種設定 ・・213 別のEメールアドレスに返信してもらう ように設定する・・213 差出人名称を設定する ・ 213 書名を設定する ・ 214 署名を設定する ・ 215 当の信託 で表しています。
録画モードを設定する 180 ムービー設定をする 180 ムービー設定をする 180 ムービーを確認/編集する 181 プレビュー画面で再生する 181 ムービープルビュー画面のメニューを使う・182 ムービーの音声を編集する (アフレコ)・182 音声を削除する 182 ムービーにテロップを貼り付ける 183 テロップの表示時間を設定する 183 アロップの表示時間を設定する 183 ハイバーリンクテキストを設定する 184 フォトメール便について 184 撮速メールを送る 184 撮速メールを設定する 185 Eメールの使いかた 186 Eメールのでいかた 186 Eメールについて 187 Eメールを起動する 187 Eメールを起動する 187 Eメールを起動する 187 Eメールを記する 187	Eメールの自動受信を設定/解除する 211 Eメールの受信方法を設定する 212 添付データの受信方法を設定/解除する 213 送信・作成に関する各種設定 213 別のEメールアドレスに返信してもらう ように設定する 213 差囲攻を設定する 214 署名を設定する 214 選信時に元メールを引用するように 設定/解除する 214 遂信がルーリア・プを設定する 215 芸信がルーリールを 215 アドレス自動変更機能の変更ルールを 216 茨信を設定する 217 究にする 217 究に対しまする 217 安に対しまする 217 安に対しているが、217 安に対しなが、217 安に対しているが、217 安に対しているが、217 安に対しなが、217 安に対しなが、217 安に対しなが、2
録画モードを設定する 180 ムービー設定をする 180 ムービーを確認/編集する 181 プレビュー画面で再生する 181 ムービークででは 182 ムービーの音声を編集する (アフレコ) 182 ロービーの音声を編集する (アフレコ) 182 ロービーの音声を編集する (アフレコ) 182 ロービーの音声を編集する (アフレコ) 182 エービーにテロップを貼り付ける 183 テロップの表示時間を設定する 183 ハイパーリンクテキストを設定する 184 フォトメール便について 184 撮速メールを設定する 185 送信先を設定する 185 送信先を設定する 185 はじめてEメールを使うとき 186 Eメールアドレスを変更する 186 Eメールルを使うとき 186 Eメール機能の仕様 187 Eメール機能の仕様 187 Eメールを起動する 187 Eメールを起動する 187 Eメールを起動する 187 Eメールを起動する 187	Eメールの自動受信を設定/解除する
録画モードを設定する 180 ムービー設定をする 180 ムービーを確認/編集する 181 プレビュー画面で再生する 181 ムービークででは 182 ムービーの音声を編集する (アフレコ) 182 ロービーの音声を編集する (アフレコ) 182 ロービーの音声を編集する (アフレコ) 182 ロービーの音声を編集する (アフレコ) 182 エービーにテロップを貼り付ける 183 テロップの表示時間を設定する 183 ハイパーリンクテキストを設定する 184 フォトメール便について 184 撮速メールを設定する 185 送信先を設定する 185 送信先を設定する 185 はじめてEメールを使うとき 186 Eメールアドレスを変更する 186 Eメールルを使うとき 186 Eメール機能の仕様 187 Eメール機能の仕様 187 Eメールを起動する 187 Eメールを起動する 187 Eメールを起動する 187 Eメールを起動する 187	Eメールの自動受信を設定/解除する・・・211 Eメールの受信方法を設定する・・・212 添付データの受信方法を設定/解除する・・213 送信・作成に関する各種設定・・・213 別のEメールアドレスに返信してもらう ように設定する・・・213 差明大を設定する・・214 署名を設定する・・214 返信時に元メールを引用するように 設定/解除する・・214 返信時に元メールを引用するように 設定/解除する・・215 アドレス自動変更機能の変更ルールを 設定する 215 アドレス自動変更機能の変更ルールを 設定する・・・215 アドレス自動変更機能の変更ルールを 設定する・・・215 アドレス自動変更機能の変更ルールを 設定する・・・215 死件数を制限するように設定/ 解除する・・・・217 宛氏件数を制限するように設定/ 解除する・・・・217 完メールフィルターを設定する・・・217 をの他の設定を確認/更新する・・・220 その他の設定を確認/更新する・・・221 とメールのでッグ情報を確認する・・・221 とメール設定を確認/更新する・・・221 とメールの実定を確認/更新する・・・221 とメールの実定を確認/更新する・・・221
録画モードを設定する 180 ムービー設定をする 180 ムービー設定をする 181 オービーを確認/編集する 181 プレビュー画面で再生する 181 プレビュー画面で再生する 181 イービーグルビュー画面のメニューを使う 182 ムービーの音声を編集する (アフレコ) 182 音声を削除する 182 ムービーにテロップを貼り付ける 183 テロップの表示時間を設定する 183 アロップの表示時間を設定する 183 アロップの表示時間を設定する 184 フォトメール便について 184 撮速メールを設定する 185 送信先を設定する 185 はじめてEメールの使いかた 186 Eメールアドレスを変更する 186 Eメールアドレスを変更する 186 Eメール機能の仕様 187 Eメール機能の仕様 187 Eメールを起動する 187 Eメールを起動する 187 Eメールを性成し、送信する 188 Eメールをにいて 188 Eメールをにいて 188 Eメールをにいて 188 Eメールをにいて 188 Eメールをにいて 188	Eメールの自動受信を設定/解除する
録画モードを設定する 180 ムービー設定をする 180 ムービーを確認/編集する 181 プレビュー画面で再生する 181 ガービーの音声を編集する (アフレコ) 182 ムービーの音声を編集する (アフレコ) 182 ムービーにテロップを貼り付ける 183 テロップの表示時間を設定する 183 ハイパーリンクテキストを設定する 184 フォトメールを従う 184 撮速メールを送る 184 撮速メールを設定する 185 医メールを設定する 185 はじめてEメールを使うとき 186 Eメールルアドレスを変更する 186 Eメールルアドレスを変更する 186 Eメールについて 187 Eメールを起動する 187 Eメールを起動する 187 Eメールを成し、送信オールを使う 188 医メールを成し、送信する 188 医メールを成し、送信する 188	Eメールの自動受信を設定/解除する 211 Eメールの受信方法を設定する 212 添付データの受信方法を設定 213 送信・作成に関する各種設定 213 別のEメールアドレスに返信してもらうように設定する 213 差出人名称を設定する 212 署名を設定する 212 署名を設定する 212 署名を設定する 212 アドレスに返信してもらう 213 差出人名称を設定する 212 第名を設定する 212 第名を設定する 212 第名を設定する 212 第名を設定する 215 第次計算 215 第次計算 216 次信層歴 217 アドレス自動変更機能の変更ルールを 325 第次計算 217 第次
録画モードを設定する 180 ムービー設定をする 180 ムービーを確認/編集する 181 プレビュー画面で再生する 181 ムービーででは 182 ムービーの音声を編集する アフレコ 182 ムービーの音声を編集する 7フレコ 182 ムービーの音声を編集する 7フレコ 182 ー 音声を削除する 183 テロップの表示庁間を設定する 183 アロップの表示庁間を設定する 183 ハイバーリンクテキストを設定する 184 フォトメール便について 184 撮速メールを設定する 185 送信先を設定する 185 はじめてEメールを使うとき 185 Eメールについて 186 Eメールについて 187 Eメール機能の仕様 187 Eメールを推動する 187 Eメールをはし、送信する 188 ビ信メールを成し、送信する 188 ビ信メールを作成し、送信する 188 ビ信メールを作成し、送信する 189 宛先を入力する 190 件名を入力する 190	Eメールの自動受信を設定/解除する 211 Eメールの受信方法を設定する 212 法信・作成に関する各種設定 213 別のEメールアドレスに返信してもらうように設定する 213 差別人名称を設定する 215 差別人名称を設定する 215 書名を設定する 216 表信時に元メールを引用するように設定が解除する 216 次に対して、対して、対して、対して、対して、対して、対して、対して、対して、対して、
録画モードを設定する 180 ムービー設定をする 180 ムービーを確認/編集する 181 プレビュー画面で再生する 181 ガービーの音声を編集する (アフレコ) 182 ムービーの音声を編集する (アフレコ) 182 ムービーにテロップを貼り付ける 183 テロップの表示時間を設定する 183 ハイパーリンクテキストを設定する 184 フォトメールを従う 184 撮速メールを送る 184 撮速メールを設定する 185 医メールを設定する 185 はじめてEメールを使うとき 186 Eメールルアドレスを変更する 186 Eメールルアドレスを変更する 186 Eメールについて 187 Eメールを起動する 187 Eメールを起動する 187 Eメールを成し、送信オールを使う 188 医メールを成し、送信する 188 医メールを成し、送信する 188	Eメールの自動受信を設定と解除する 211 Eメールの受信方法を設定する 212 添付データの受信方法を設定 213 送信・作成に関する各種設定 213 別のEメールアドレスに返信してもらうように設定する 213 差別を設定する 214 というに設定する 215 というに設定する 216 というに設定する 216 というに対してもらうまうに 217 を引用するように 217 を引用するように 218 というに 218 を引用するように 218 を引が上り、一切に 218 を引に 218 を引に 219 を引に 219 を引に 217 を引用するように 218 を引が上り、 218 を引に 218 を引いて 218 を引いて 218 を引い
録画モードを設定する 180 ムービー設定をする 180 ムービーを確認/編集する 181 プレビュー画面で再生する 181 ガービープルビュー画面のメニューを使う・182 ムービーグラを編集する (アフレコ)・182 音声を削除する 182 ムービーの音を編集する (アフレコ)・182 音声を削除する 183 テロップの表示時間を設定する 183 アロップの表示時間を設定する 183 アロップの表示時間を設定する 184 フォトメール便について 184 撮速メールを設定する 185 送信先を設定する 185 Eメールの使いかた 186 Eメールのに 187 Eメールを提動する 187 Eメールを担動する 187 Eメールを上動する 189 郊先た一覧画面のメニューを使う 189 郊先へ方する 190 件名を入力する 190 本文を装飾する (パステルメール作成) 193	Eメールの自動受信を設定/解除する
録画モードを設定する 180 ムービー設定をする 180 ムービーを確認/編集する 181 プレビュー画面で再生する 181 ムービークでででである 181 ムービープレビュー画面のメニューを使う・182 ムービーの音声を編集する (アフレコ)・182 ー音声を削除する 182 ムービーにテロップを貼り付ける 183 テロップの表示庁目を設定する 183 ハイバーリ便について 184 撮速メールを送る 184 撮速メールを設定する 185 Eメールを使うとき 186 Eメールを使うとき 186 Eメールを記する 187 Eメールを起動する 187 Eメールを起動する 187 Eメールを起動する 187 Eメールを起動する 187 Eメールを起動する 187 Eメールを成し、送信する 188 送信メールを成し、送信する 189 宛先を入力する 189 宛先を入力する 190 中名を入力する 190 中名を入力する 190 本文を英勢する (バステルメール作成) 193 GPS情報を入力する 194	Eメールの自動受信を設定/解除する
録画モードを設定する 180 ムービー設定をする 180 ムービーを確認/編集する 181 ルービーを確認/編集する 181 プレビュー画面で再生する 181 ムービークの音声を編集する (アフレコ) 182 ムービーの音声を編集する (アフレコ) 182 ムービーの音声を編集する (アフレコ) 182 ムービーの音声を編集する 183 テロップの表示時間を設定する 183 アロップの表示時間を設定する 184 フォトメール便について 184 撮速メールを設定する 185 送信先を設定する 185 送信先を設定する 185 はじめてEメールを使うとき 186 Eメールルを使うとき 186 Eメール機能の仕様 187 Eメール機能の仕様 187 Eメール機能の仕様 187 Eメールを起動する 187 Eメールを起動する 187 Eメールを応し、送信する 189 宛先入力する 189 宛先入力する 190 件名へ気でする 191 本文を決跡する 191 本文を決跡する 191 本文を決跡する 192 本文を装飾する (パステルメール作成) 193 GPS情報を入力する 194 作成したEメールの内容を確認する 194	Eメールの自動受信を設定と解除する 211 Eメールの受信方法を設定する 212 添付データの受信方法を設定/ 213 送信・作成に関する各種設定 213 別のEメールアドレスに返信してもらう 213 差面のとメールアドレスに返信してもらう 213 差面できる 214 選信が下さる 214 返信時に元メールを引用するように 215 変信が解除する 215 アドレス自動変更機能の変更ルールを設定信履歴を削除する 216 送信履歴を制限するように設定/ 217 宛先件数を制限するように設定/ 217 の他の設定する 217 自動転送先を設定する 217 自動転送先を設定する 221 その他の設定を確認する 221 その他の設定を確認する 221 モメール設定を確認する 221 モメール設定を確認する 221 Cメールについて 222 Cメールを判する 223 Cメールを作成し、送信する 223 ビスール作成画面(宛先)の 224 ビスール作成画面(本文)の 224
録画モードを設定する 180 ムービー設定をする 180 ムービーを確認/編集する 181 プレビュー画面で再生する 181 ムービークでででである 181 ムービープレビュー画面のメニューを使う・182 ムービーの音声を編集する (アフレコ)・182 ー音声を削除する 182 ムービーにテロップを貼り付ける 183 テロップの表示庁目を設定する 183 ハイバーリ便について 184 撮速メールを送る 184 撮速メールを設定する 185 Eメールを使うとき 186 Eメールを使うとき 186 Eメールを記する 187 Eメールを起動する 187 Eメールを起動する 187 Eメールを起動する 187 Eメールを起動する 187 Eメールを起動する 187 Eメールを成し、送信する 188 送信メールを成し、送信する 189 宛先を入力する 189 宛先を入力する 190 中名を入力する 190 中名を入力する 190 本文を英勢する (バステルメール作成) 193 GPS情報を入力する 194	Eメールの自動受信を設定/解除する 212 Eメールの受信方法を設定する 213 法信・作成に関する各種設定 213 法信・作成に関する各種設定 213 法信・作成に関する各種設定 215 また。 216 また。 216 また。 217 また。 216 また。 217 また。 217 また。 218 また。 218 また。 219 また。 229 また。 2

タング リカダチオス 00F	ロンカッチでマクセフでも2桂却サ	/ L
保存したCメールを編集する225	ワンタッチでアクセスできる情報サイン	
Cメールを受信する225	を設定する(一発ジャンプ設定)	24/
Cメールを確認する226	EZムービーについて	····247
受信ボックス画面(内容表示)について…226	EZムービーとは	247
_ 受信メールに返信する226	EZムービーを再生する	
受信ボックスの使いかた227		
受信小ツン人の使いかに227	ダウンロードしてそのまま再生する	
受信ボックス画面(一覧表示)について…227	ショートストリーミングを再生する	5248
受信ボックス画面(一覧表示)の	ストリーミングを再生する	248
メニューを使う227	データフォルダのEZムービーを 再生する。	
グーユ で区グ ここ/	プークフォルクのLZム し で	040
受信ボックス画面(内容表示)の メニューを使う228	再生する。	249
メニューを使う228	EZムービーからハイパーリンクを	
送信ボックスの使いかた228	EZムービーからハイパーリンクを 利用する	249
送信ボックス画面(一覧表示)について…228	●Cフィッションマスキステレ	
及旧ボノノ入凹山 (見衣小) について ここし	●EZチャンネルでできること	250
送信ボックス画面(一覧表示)の		
メニューを使う229	●EZチャンネルについて	252
送信ボックス画面(内容表示)について…229		
送信ボックス画面(内容表示)の	EZチャンネルを楽しむ·······	252
ノニューを使う (1)日代が、の	EZチャンネルの仕様	252
メニューを使う229	EZチャンネルメニューを表示する·····	252
Cメール設定について230	EZチャンネルの主な操作・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	253
署名を設定する230	モニノドノヤルのエのixir 来知も終色する	253
受信フィルターを設定する231	番組を登録する	253
文にフィルク で改定する こここ 平にしたしたとれている音楽やなななまる。201	番組を再生する	254
受信したくない電話番号を登録する…231	番組お知らせ機能	254
EZwebについて 232	番組を保存する	254
	番組を移動する	054
EZwebをご利用の前に232	毎祖で移動する ·····	254
EZwebを利用するには232	サイトへ接続する	255
EZweb専用通信料金とは ······232	詳細情報を表示する	255
	お知らせを確認する	255
ブラウジングとブラウザ履歴について…233	来のた西ボオス	255
SSL/TLSについて233	番組を更新する	255
EZwebの基本操作 ······234	番組を解約する	255
EZwebでのキー操作 ······234	EZチャンネル設定について···········	····256
LZWGD Cのイ	番組の次回更新チェック日時を確認する	256
ブラウザを起動/終了する234	帯知ち継続する	2E6
EZブラウザを起動する234	田祖で祀がりる	256
EZブラウザを終了する235	番組を継続する	257
ダウンロードのしかた235		
ブニウジング中の桂起サノトを	EZ「着うたフル™」とは ·············	
ブラウジング中の情報サイトを		
ブラウジング中の情報サイトを お気に入りリストに登録する235	EZ「着うたフル™」を起動する ·······	257
ブラウジング中の情報サイトを お気に入りリストに登録する235 EZwebにアクセスする235	EZ「着うたフル™」を起動する 着うたフル™をダウンロードする …	257 257
ブラウジング中の情報サイトを お気に入りリストに登録する235 EZwebにアクセスする235	EZ「着うたフル™」を起動する 着うたフル™をダウンロードする ミュージックプレーヤーを使う	•••• 257 ••••2 57 •••• 258
ブラウジング中の情報サイトを お気に入りリストに登録する235 EZweblcアクセスする235 EZトップメニューからアクセスする …235	EZ「着うたフル™」を起動する ······· 着うたフル™をダウンロードする ····· ミュージックブレーヤーを使う ······· 着うたフル™を表示する ········	••• 257 ••••257 •••• 258 ••••258
ブラウジング中の情報サイトをお気に入りリストに登録する235 EZwebにアクセスする235 EZトップメニューからアクセスする236 ワンタッチでアクセスする236	EZ「着うたフル™」を起動する ······ 着うたフル™をダウンロードする ····· ミュージックプレーヤーを使う ······· 着うたフル™を表示する ········· 着うたフル™を再生する ·····	••• 257 ••••257 •••• 258 ••••258
ブラウジング中の情報サイトをお気に入りリストに登録する235 EZwebにアクセスする235 EZトップメニューからアクセスする …236 ワンタッチでアクセスする …236 「お気に入り」に登録した情報サイトに	EZ「着うたフル™」を起動する ······ 着うたフル™をダウンロードする ····· ミュージックプレーヤーを使う ······· 着うたフル™を表示する ········· 着うたフル™を再生する ·····	••• 257 ••••257 •••• 258 ••••258
ブラウジング中の情報サイトをお気に入りリストに登録する235 EZwebにアクセスする235 EZトップメニューからアクセスする …236 ワンタッチでアクセスする 236 「お気に入り」に登録した情報サイトにアクセフする …236	EZ「着うたフル™」を起動する 着うたフル™をダウンロードする ミュージックブレーヤーを使う 着うたフル™を表示する ボラたフル™を再生する ミュージックブレーヤー画面の	257 258 258 259
ブラウジング中の情報サイトをお気に入りリストに登録する235 EZwebにアクセスする235 EZトップメニューからアクセスする …236 ワンタッチでアクセスする 236 「お気に入り」に登録した情報サイトにアクセフする …236	EZ「着うたフル™」を起動する 着うたフル™をダウンロードする ミュージックブレーヤーを使う 着うたフル™を表示する 着うたフル™をフーヤー画面の メニューを使う	257 258 258 259
ブラウジング中の情報サイトをお気に入りリストに登録する235 EZwebにアクセスする	EZ 「着うたフル™」を起動する 着うたフル™をダウンロードする ミュージックブレーヤーを使う 着うたフル™を表示する 着うたフル™を再生する	257 257 258 259 260
ブラウジング中の情報サイトをお気に入りリストに登録する235 EZwebにアクセスする …235 EZトップメニューからアクセスする …236 「お気に入り」に登録した情報サイトにアクセスする …236 前回見ていた情報サイトにアクセスする …236 検索/数字でアクセスする236	EZ「着うたフル™」を起動する 着うたフル™をダウンロードする … ミュージックブレーヤーを使う 着うたフル™を表示する 着うたフル™を再生する ミュージックプレーヤー画面の メニューを使う リスト表示/ジャケット表示画面の メニューを使う	257 257 258 259 260
ブラウジング中の情報サイトをお気に入りリストに登録する	EZ「着うたフル™」を起動する 着うたフル™をダウンロードする … ミュージックブレーヤーを使う 着うたフル™を表示する 着うたフル™を再生する ミュージックプレーヤー画面の メニューを使う リスト表示/ジャケット表示画面の メニューを使う	257 257 258 259 260
ブラウジング中の情報サイトをお気に入りリストに登録する	EZ「着うたフル™」を起動する 着うたフル™をダウンロードする ミュージックブレーヤーを使う 着うたフル™を表示する 着うたフル™を再生する ミュージックプレーヤー画面の メニューを使う リスト表示/ジャケット表示画面の メニューを使う マイリストに着うたフル™を登録/追加する	257 257 258 259 260 260
ブラウジング中の情報サイトをお気に入りリストに登録する	EZ「着うたフル™」を起動する 着うたフル™をダウンロードする ミュージックプレーヤーを使う 着うたフル™を表示する 着うたフル™を再生する ミュージックプレーヤー画面の メニューを使う リスト表示/ジャケット表示画面の メニューを使う マイリストに着うたフル™を登録/追加する BGMとして再生する	257 258 258 259 260 261
ブラウジング中の情報サイトをお気に入りリストに登録する 235 EZwebにアクセスする 235 EZトップメニューからアクセスする …236 「お気に入り」に登録した情報サイトにアクセスする 236 前回見ていた情報サイトにアクセスする …236 検索/数字でアクセスする …236 アクセス番号を入力して情報サイトにアクセスする 236 キーワードを入力して検索する 236	EZ 「着うたフル™」を起動する 着うたフル™をダウンロードする ミュージックブレーヤーを使う 着うたフル™を表示する 高うたフル™を再生する ミュージックブレーヤー画面の メニューを使う リスト表示/ジャケット表示画面の メニューを使う マイリストに着うたフル™を登録/追加する BGMとして再生する ミュージックブレーヤーを終了する	257 258 259 260 261 261 261
ブラウジング中の情報サイトをお気に入りリストに登録する235 EZweblcアクセスする …235 EZトップメニューからアクセスする …236 「お気に入り」に登録した情報サイトにアクセスする …236 前回見ていた情報サイトにアクセスする …236 検索/数字でアクセスする …236 アクセス番号を入力して情報サイトにアクセスする …237 URLを入力して情報サイトにアクセスする …237 URLを入力して情報サイトにアクセスする …237	EZ「着うたフル™」を起動する 着うたフル™をダウンロードする ミュージックブレーヤーを使う 着うたフル™を表示する 着うたフル™を再生する ミュージックブレーヤー画面の メニューを使う	257 258 258 269 260 261 261 261
ブラウジング中の情報サイトをお気に入りリストに登録する235 EZwebにアクセスする …235 EZトップメニューからアクセスする …236 「お気に入り」に登録した情報サイトにアクセスする …236 前回見ていた情報サイトにアクセスする …236 検索/数字でアクセスする …236 アクセス番号を入力して情報サイトにアクセスする …237 URLを入力して情報サイトにアクセスする…237 他の機能から情報サイトにアクセスする…237	EZ「着うたフル™」を起動する 着うたフル™をダウンロードする ミュージックブレーヤーを使う 着うたフル™を表示する 着うたフル™を再生する ミュージックブレーヤー画面の メニューを使う リスト表示/ジャケット表示画面の メニューを使う マイリストに着うたフル™を登録/追加する BGMとして再生する	257 257 258 258 260 260 261 261 261 262
ブラウジング中の情報サイトをお気に入りリストに登録する235 EZwebにアクセスする235 EZトップメニューからアクセスする …236 「お気に入り」に登録した情報サイトにアクセスする236 前回見ていた情報サイトにアクセスする236 検索/数字でアクセスする …236 アクセス番号を入力して情報サイトにアクセスする …237 URLを入力して情報サイトにアクセスする …237 他の機能から情報サイトにアクセスする …237 他の機能から情報サイトにアクセスする …237	EZ「着うたフル™」を起動する 着うたフル™をダウンロードする ミュージックブレーヤーを使う 着うたフル™を表示する 着うたフル™を再生する ミュージックブレーヤー画面の メニューを使う	257 257 258 258 260 260 261 261 261 262
ブラウジング中の情報サイトをお気に入りリストに登録する	EZ「着うたフル™」を起動する 着うたフル™をダウンロードする まュージックブレーヤーを使う 着うたフル™を表示する 着うたフル™を再生する ミュージックプレーヤー画面の メニューを使う	257 257 258 259 260 261 261 261 262 262
ブラウジング中の情報サイトをお気に入りリストに登録する235 EZweblcアクセスする …235 EZトップメニューからアクセスする …236 「お気に入り」に登録した情報サイトにアクセスする …236 前回見ていた情報サイトにアクセスする …236 検索/数字でアクセスする …236 アクセス番号を入力して情報サイトにアクセスする …236 エーワードを入力して検索する …237 URLを入力して情報サイトにアクセスする 237 他の機能から情報サイトにアクセスする 237 トップメニュー 表示する 238 ジャンル別ポータルの使いかた …239	EZ 「着うたフル™」を起動する	257 258 258 259 260 261 261 261 262 262 262
ブラウジング中の情報サイトをお気に入りリストに登録する235 EZweblcアクセスする …235 EZトップメニューからアクセスする …236 「お気に入り」に登録した情報サイトにアクセスする …236 前回見ていた情報サイトにアクセスする …236 検索/数字でアクセスする …236 アクセス番号を入力して情報サイトにアクセスする …236 エーワードを入力して検索する …237 URLを入力して情報サイトにアクセスする 237 他の機能から情報サイトにアクセスする 237 トップメニュー 表示する 238 ジャンル別ポータルの使いかた …239	EZ 「着うたフル™」を起動する	257 258 258 259 260 261 261 261 262 262 262
ブラウジング中の情報サイトをお気に入りリストに登録する	EZ 「着うたフル™」を起動する	257 258 258 259 260 261 261 261 262 262 262
ブラウジング中の情報サイトをお気に入りリストに登録する	EZ 「着うたフル™」を起動する	257 258 258 259 260 261 261 261 262 262 262
ブラウジング中の情報サイトをお気に入りリストに登録する 235 EZwebにアクセスする 235 EZトップメニューからアクセスする 236 「お気に入り」に登録した情報サイトにアクセスする 236 前回見ていた情報サイトにアクセスする 236 検索/数字でアクセスする 236 校索/数字でアクセスする 236 アクセスする 236 ドーワードを入力して情報サイトにアクセスする 237 URLを入力して情報サイトにアクセスする 237 URLを入力して情報サイトにアクセスする 237 URLを入力して情報サイトにアクセスする 237 URLを入力して情報サイトにアクセスする 237 URLを入力して情報サイトにアクセスする 237 URLを入力して情報サイトにアクセスする 237 世の機能から情報サイトにアクセスする 237 世の機能から情報サイトにアクセスする 237 世の機能から情報サイトにアクセスする 237 トップメニュー 238 トップメニューを表示する 238 ジャンル別ポータルの使いかた 239 料金・申込・インフォメニュー 240 各種お申し込みをする 240 EZパスワードの登録 241	EZ「着うたフル™」を起動する 着うたフル™をダウンロードする ミュージックブレーヤーを使う 着うたフル™を表示する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	257258259260260261261262262262262
ブラウジング中の情報サイトをお気に入りリストに登録する	EZ「着うたフル™」を起動する 着うたフル™をダウンロードする ミュージックブレーヤーを使う 着うたフル™を表示する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	257258259260261261262262262263263263
ブラウジング中の情報サイトをお気に入りリストに登録する	EZ「着うたフル™」を起動する 着うたフル™をダウンロードする ミュージックブレーヤーを使う 着うたフル™を表示する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	257258259260261261262262262263263263
ブラウジング中の情報サイトをお気に入りリストに登録する	EZ「着うたフル™」を起動する 着うたフル™をダウンロードする ミュージックブレーヤーを使う 着うたフル™を表示する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	257258259260261261262262262263263263263
ブラウジング中の情報サイトをお気に入りリストに登録する	EZ 「着うたフル™」を起動する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	257258259260260261261262262263263263264264264
ブラウジング中の情報サイトをお気に入りリストに登録する 235 EZwebにアクセスする 235 EZhャブメニューからアクセスする 236 「お気に入り」に登録した情報サイトにアクセスする 236 「お気に入り」に登録した情報サイトにアクセスする 236 前回見ていた情報サイトにアクセスする 236 検索/数字でアクセスする 236 検索/数字でアクセスする 236 アクセスする 236 ドニアクセスする 236 アクセスする 236 ドニアクセスする 237 URLを入力して情報サイトにアクセスする 237 URLを入力して情報サイトにアクセスする 237 URLを入力して情報サイトにアクセスする 237 他の機能から情報サイトにアクセスする 237 地の機能から情報サイトにアクセスする 237 地の機能から情報サイトにアクセスする 237 セスプランル別ポータルの使いかた 239 料金・申込・インフォメニュー 240 各種が自し込みをする 240 EZパスワードの登録 241 EZメニューについて 242 ブラウザ履歴を消去する 242	EZ「着うたフル™」を起動する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
ブラウジング中の情報サイトをお気に入りリストに登録する	EZ「着うたフル™」を起動する 着うたフル™をダウンロードする ミュージックブレーヤーを使う 着うたフル™を表示する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
ブラウジング中の情報サイトをお気に入りリストに登録する	EZ「着うたフル™」を起動する 着うたフル™をダウンロードする ミュージックブレーヤーを使う 着うたフル™を表示する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
ブラウジング中の情報サイトをお気に入りリストに登録する	EZ「着うたフル™」を起動する 着うたフル™をダウンロードする ミュージックブレーヤーを使う 着うたフル™を表示する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
ブラウジング中の情報サイトをお気に入りリストに登録する 235 EZweblcアクセスする 235 EZweblcアクセスする 236 「お気に入り」に登録した情報サイトにアクセスする 36 「お気に入り」に登録した情報サイトにアクセスする 236 前回見ていた情報サイトにアクセスする 236 検索/数字でアクセスする 236 校索/数字でアクセスする 236 アクセスする 236 アクセスする 236 アクセスする 236 アクセスする 236 アクセスする 237 URLを入力して情報サイトにアクセスする 237 他の機能から情報サイトにアクセスする 237 他の機能から情報サイトにアクセスする 237 トップメニュー 238 トップメニューを表示する 238 トップメニューを表示する 239 料金・申込・クレア・の登録 240 EZバスワードの登録 241 EZパスワードの変更 241 EZメニューについて 242 ブラウザ履歴を消去する 242 お気に入りリストを管理する 242 お気に入りりストを管理する 243 ブラウザメニューについて 244	EZ 「着うたフル™」を起動する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	257 257 258 258 259 260 260 261 261 262 263 263 263 263 264 264 265 265 265 265 265 266 266 266 266 266
ブラウジング中の情報サイトをお気に入りリストに登録する 235 EZwebにアクセスする 235 EZトップメニューからアクセスする 236 「お気に入り」に登録した情報サイトにアクセスする 236 前回見ていた情報サイトにアクセスする 236 検索/数字でアクセスする 236 検索/数字でアクセスする 236 アクセスする 236 キーワードを入力して情報サイトにアクセスする 237 URLを入力して情報サイトにアクセスする 237 URLを入力して情報サイトにアクセスする 237 他の機能から情報サイトにアクセスする 237 他の機能から情報サイトにアクセスする 237 他の機能から情報サイトにアクセスする 237 他の機能から情報サイトにアクセスする 237 他の機能から情報サイトにアクセスする 238 ジャンルル別ポータルの使いかた 239 料金・申込・インフォメニュー 240 各種お申し込みをする 240 EZパスワードの登録 241 EZパスワードの登録 241 EZパスワードの登録 241 EZパスワードの登録 241 EZパスワードの変更 241 Eスパスワードの登録 241 Eスパスワードの変更 242 お気に入りリストー管のメニューを使う 243 お気に入りリストー管のメニューを使う 243 お気に入りの内容を編集する 244 情報サイトの添付データを保存する 244	EZ「着うたフル™」を起動する 着うたフル™をダウンロードする ミュージックブレーヤーを使う ニージックブレーヤーを使う 着うたフル™を表示する 売うたフル™を再生する ミュージックブレーヤー画面の メニューを使う リストに着うたフル™を登録/追加する BGMとして再生する ミュージックブレーヤーを終了する ・ マイリストに着うたフル™を登録/追加する BGMとして再生する ・ ミュージックブレーヤーを終了する 着うたフル™を活用する 着うたフル™を活用する 着うたフル™の季細詳細情報を確認する ・ ドMラジオを可りの ・ FMラジオを到用の前に ・ FMラジオを聞く ・	
ブラウジング中の情報サイトをお気に入りリストに登録する 235 EZweblcアクセスする 235 EZトップメニューからアクセスする 236 「お気に入り」に登録した情報サイトにアクセスする 236 「お気に入り」に登録した情報サイトにアクセスする 236 検索/数字でアクセスする 236 検索/数字でアクセスする 236 検索/数字でアクセスする 236 ドアクセスする 236 アクセスする 236 アクセスする 236 アクセスする 236 ドアクセスする 237 URLを入力して情報サイトにアクセスする 237 他の機能から情報サイトにアクセスする 237 他の機能から情報サイトにアクセスする 237 トップメニューを表示する 238 ドップメニューを表示する 238 ドップメニューを表示する 240 各種がよりカードの登録 241 EZパスワードの登録 241 EZパスワードの登更 241 EZメニューについて 242 ブラウザメニューについて 242 対気に入りリストを管理する 242 お気に入りリストを管理する 243 ガラウザメニューについて 244 情報サイトの情報サイトの情報サイトの情報サイトの情報サイトの表示を	EZ「着うたフル™」を起動する 着うたフル™をダウンロードする ミュージックブレーヤーを使う ニュージックブレーヤーを使う 着うたフル™を表示する 高うたフル™を再生する ミュージックブレーヤーを使う リストに着うたフル™を登録/追加する BGMとして再生を使う マイリストに着うたフル™を登録/追加する BGMとして再生の一を終了する 着うたフル™を活用する 着うたフル™の一部を着うたペに変換する 着うたフル™の壁紙曲に報を確認する ●FMラジオをご利用の前に FMラジオをご利用の前に FMラジオをご利用の前に FMラジオをご利用の前に FMラジオをBd ニニーニングを行う EZ・FMサイトへアクセスする NOW ON AIR情報を表現である FMラジオをBGMリスニングに切り替える FMラジオを移動リスニングに切り替える FMラジオを移るの設定をする アール機能について	
ブラウジング中の情報サイトをお気に入りリストに登録する 235 EZweblcアクセスする 235 EZweblcアクセスする 236 「お気に入り」に登録した情報サイトにアクセスする 236 「お気に入り」に登録した情報サイトにアクセスする 236 前回見ていた情報サイトにアクセスする 236 検索/数字でアクセスする 236 校索/数字でアクセスする 236 アクセスする 236 アクセスする 236 アクセスする 236 アクセスする 236 アクセスする 237 URLを入力して情報サイトにアクセスする 237 他の機能から情報サイトにアクセスする 237 他の機能から情報サイトにアクセスする 237 トップメニュー 238 トップメニューを表示する 238 トップメニューを表示する 240 各種お申し込みをする 240 EZパスワードの登録 241 EZパスワードの登録 241 EZパスワードの変更 241 EZメニューについて 242 ブラウザ履歴を消去する 242 ガ気に入りリストを管理する 242 お気に入りリストを管理する 242 ガラウザメニューについて 243 ブラヴザメニューについて 244 「情報サイトの添付データを保存する 244 ブラウザグング中の情報サイト表示を 244	EZ「着うたフル™」を起動する 着うたフル™をダウンロードする ミュージックブレーヤーを使う ニュージックブレーヤーを使う 着うたフル™を表示する 高うたフル™を再生する ミュージックブレーヤーを使う リストに着うたフル™を登録/追加する BGMとして再生を使う マイリストに着うたフル™を登録/追加する BGMとして再生の一を終了する 着うたフル™を活用する 着うたフル™の一部を着うたペに変換する 着うたフル™の壁紙曲に報を確認する ●FMラジオをご利用の前に FMラジオをご利用の前に FMラジオをご利用の前に FMラジオをご利用の前に FMラジオをBd ニニーニングを行う EZ・FMサイトへアクセスする NOW ON AIR情報を表現である FMラジオをBGMリスニングに切り替える FMラジオを移動リスニングに切り替える FMラジオを移るの設定をする アール機能について	
ブラウジング中の情報サイトをお気に入りリストに登録する 235 EZweblcアクセスする 235 EZweblcアクセスする 236 「お気に入り」に登録した情報サイトにアクセスする 236 「お気に入り」に登録した情報サイトにアクセスする 236 前回見ていた情報サイトにアクセスする 236 検索/数字でアクセスする 236 校索/数字でアクセスする 236 アクセスする 236 アクセスする 236 アクセスする 236 アクセスする 236 アクセスする 237 URLを入力して情報サイトにアクセスする 237 他の機能から情報サイトにアクセスする 237 他の機能から情報サイトにアクセスする 237 トップメニュー 238 トップメニューを表示する 238 トップメニューを表示する 240 各種お申し込みをする 240 EZパスワードの登録 241 EZパスワードの登録 241 EZパスワードの変更 241 EZメニューについて 242 ブラウザ履歴を消去する 242 ガ気に入りリストを管理する 242 お気に入りリストを管理する 242 ガラウザメニューについて 243 ブラヴザメニューについて 244 「情報サイトの添付データを保存する 244 ブラウザグング中の情報サイト表示を 244	EZ「着うたフル™」を起動する 着うたフル™をダウンロードする ニュージックブレーヤーを使う ニュージックブレーヤーを使う 着うたフル™を表示する ニューシックブレーヤー画面の メニューを使う リスト表示(グジャケット表示画面の メニューを使う リストに着うたフル™を登録/追加する BGMとして再生する ミュージックブレーヤーを終了する きュージックブレーヤーを終了する 着うたフル™を登録/追加する 居方たフル™を登録/追加する 高うたフル™のを断用画像を保存する 着うたフル™の楽曲詳細情報を確認する FMラジオをご利用の前に FMラジオを問く 音量を調節する チューニングを行う EZ・FMサイトヘアクセスする NOW ON AIR情報を表示する ドMラジオをBGMリスニングに切り替える FMラジオを終了する FMラジオを終了する FMラジオを終了する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	257
ブラウジング中の情報サイトをお気に入りリストに登録する 235 EZweblcアクセスする 235 EZweblcアクセスする 236 「お気に入り」に登録した情報サイトにアクセスする 236 「お気に入り」に登録した情報サイトにアクセスする 236 前回見ていた情報サイトにアクセスする 236 検索/数字でアクセスする 236 校索/数字でアクセスする 236 アクセスする 236 アクセスする 236 アクセスする 236 アクセスする 237 URLを入力して情報サイトにアクセスする 237 他の機能から情報サイトにアクセスする 237 他の機能から情報サイトにアクセスする 237 トップメニュー 238 トップメニューを表示する 238 トップメニューを表示する 240 各種お申し込みをする 240 EZパスワードの登録 241 EZパスワードの登録 241 EZパスワードの登録 241 EZパスワードの登録 241 EZパスワードの登録 242 ブラウザ関歴を消去する 242 ガ気に入りリストを管理する 242 ガ気に入りリストを管理する 242 ガ気に入りりストを管理する 244 「苦気に入りりていた。 244 「お気に入りりていた。 244 「お気に入りの内容を編集する 244 「精報サイトの添付データを保存する 244 ブラヴザメニューについて 244 「情報サイト表示を更新する 244	EZ「着うたフル™」を起動する 着うたフル™をダウンロードする ニュージックブレーヤーを使う ニュージックブレーヤーを使う 着うたフル™を表示する ニューシックブレーヤー画面の メニューを使う リスト表示(グジャケット表示画面の メニューを使う リストに着うたフル™を登録/追加する BGMとして再生する ミュージックブレーヤーを終了する きュージックブレーヤーを終了する 着うたフル™を登録/追加する 居方たフル™を登録/追加する 高うたフル™のを断用画像を保存する 着うたフル™の楽曲詳細情報を確認する FMラジオをご利用の前に FMラジオを問く 音量を調節する チューニングを行う EZ・FMサイトヘアクセスする NOW ON AIR情報を表示する ドMラジオをBGMリスニングに切り替える FMラジオを終了する FMラジオを終了する FMラジオを終了する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	257
ブラウジング中の情報サイトをお気に入りリストに登録する 235 EZweblcアクセスする 235 EZweblcアクセスする 235 EZheblcアクセスする 236 「お気に入り」に登録した情報サイトにアクセスする 236 「お気に入り」に登録した情報サイトにアクセスする 236 検索/数字でアクセスする 236 検索/数字でアクセスする 236 検索/数字でアクセスする 236 ドーワードを表入力して情報サイト にアクセスする 237 URLを入力して情報サイトにアクセスする 237 URLを入力して情報サイトにアクセスする 237 URLを入力して情報サイトにアクセスする 237 他の機能から情報サイトにアクセスする 237 地の機能から情報サイトにアクセスする 237 を表示する 238 ドップメンニューを表示する 238 ジャセンル別ポータルの使いかた 239 料金・申む・インフォメニュー 240 各種がリントでの登録 241 EZパスワードの登録 241 EZパスワードの登録 241 EZパスワードの登録 241 EZパスワードの登録 241 EZメニューについて 242 お気に入りリストを管理する 242 お気に入りリストを管理する 242 お気に入りリストを管理する 242 お気に入りリストを管理する 242 お気に入りリストを管理する 242 お気に入りりの内容を編集する 244 情報サイトの添付データを保存する 244 情報サイトの添付データを保存する 244	EZ「着うたフル™」を起動する 着うたフル™をダウンロードする ミュージックブレーヤーを使う ニージックブレーヤーを使う デンフル™を表示する 高うたフル™を再生する ミュージックブレーヤーを使う リストに着うたフル™を登録/追加する BGMとして再生のででである ニュージックでを移録/追加する を表示を使うがないでである アイリストに着うたフル™を登録/追加する おうたフル™を活用する 着うたフル™を活用する 着うたフル™の一部を着うたでに変換する 着うたフル™のを離時に構象を確認する 「トローンジオをご利用の前に 「トローンジオをご利用の前に 「トローンジオをごり、 「・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	257257258259260261261261261262262263264265265265265266265266
ブラウジング中の情報サイトをお気に入りリストに登録する 235 EZwebにアクセスする 235 EZwebにアクセスする 236 「お気に入り力とでアクセスする 236 「お気に入り」に登録した情報サイトにアクセスする 236 「お気に入する 236 検索/数字でアクセスする 236 検索/数字でアクセスする 236 検索/数字でアクセスする 236 ドアクセスする 236 ドアクセスする 236 ドアクセスする 236 ドアクセスする 237 旧の機能から情報サイトにアクセスする 237 旧の機能から情報サイトにアクセスする 237 「他の機能から情報サイトにアクセスする 237 「他の機能から情報サイトにアクセスする 237 「中プメニューを表示する 238 ドップメニューを表示する 238 ドップメニューを表示する 240 各種がよりので変更 241 EZバスワードの登録 241 EZバスワードの登録 241 EZバスワードの登録 241 EZバスワードの登録 241 EZバスワードの登録 241 EZメニューについて 242 お気に入りリストを管理する 242 お気に入りリストー覧のメニューを使う 243 オラウザメートのについて 244 情報サイング中の情報サイトに表示を更新する 244 画面メモーに保存した画面を表示する 245	EZ「着うたフル™」を起動する 着うたフル™をダウンロードする ミュージックブレーヤーを使う 着うたフル™を表示する。 着うたフル™を表示する。 着うたフル™を再生する。 ミュージックブレーヤーを使う ガフルでを再生する。 ミュージックブレーヤーを使う リストに着うたフル™を登録/追加する とストンストに着うたフル™を登録/追加する を経済がからである。 「とのでは、とのでは、とのでは、とのでは、とのでは、とのでは、とのでは、とのでは、	257257258259260261261261261262262262264265265265265266
ブラに入りリストに登録する 235 EZweblcアクセスする 235 EZweblcアクセスする 236 「お気に入りファクセスする 236 「お気に入り」に登録した情報サイトに アクセスする 136 対索に入り」に登録した情報サイトに アクセスする 236 対索/数字でアクセスする 236 検索/数字でアクセスする 236 検索/数字でアクセスする 236 アクセスする 236 アクセスする 236 アクセスする 236 アクセスする 236 アクセスする 236 アクセスする 237 旧にアクセスする 237 世の機素がよりにアクセスする 237 世の機能から情報サイトにアクセスする 237 世の機能から情報サイトにアクセスする 237 ルースする 237 とアクレードを表示する 240 各種およりにアクセスする 240 を正ズパスワードの変更 241 EZメニューについて 241 EZメニューについて 242 ブラウザリストを管理する 242 お気に入りリストを管理する 242 お気に入りリストー覧のメニューを使う 243 オラウザメニューについて 244 「声がリストーでのでを保存する 244 ブラウザメニューについて 244 「声がないことを持ちます。 244 「カラウザメニューについて 244 「カラウザメニューについて 244 「カラウザメニューについて 244 「カラウザメニューについて 244 「カラウザメニューについて 244 「カーストートで 245 「カーストートで 245 「カーストートで 245	EZ「着うたフル™」を起動する 着うたフル™をダウンロードする ミュージックブレーヤーを使う ガランロードを使う デランカでを使う リストに着うたフル™を登録/追加する ミュージックブレーヤー画面の メニューを使う リストに着うたフル™を登録/追加する BGMとして再生する ミュージックブレーヤーを終了する 着うたフル™を活用する 高うたフル™を登録/追加する BGMとして再生する ドムアグラクブレーを終了する 着うたフル™の楽無詳細情報を確認する 「FMラジオをご利用の前に FMラジオをご利用の前に FMラジオを問く 音量を調節する チューングを行っ EZ・FMサイトへアクセスする NOW ON AIR情報を表示する FMラジオをBGMリスニングに切り替える FMラジオをBGMリスニングに切り替える FMラジオをBGMリスニングに切り替える FMラジオを終了する FMラジオを終了する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	257257257258259260260261261262262262262263264265266
ブラウジング中の情報サイトをお気に入りリストに登録する 235 EZwebにアクセスする 235 EZwebにアクセスする 236 「お気に入り力とでアクセスする 236 「お気に入り」に登録した情報サイトにアクセスする 236 「お気に入する 236 検索/数字でアクセスする 236 検索/数字でアクセスする 236 検索/数字でアクセスする 236 ドアクセスする 236 ドアクセスする 236 ドアクセスする 236 ドアクセスする 237 旧の機能から情報サイトにアクセスする 237 旧の機能から情報サイトにアクセスする 237 「他の機能から情報サイトにアクセスする 237 「他の機能から情報サイトにアクセスする 237 「中プメニューを表示する 238 ドップメニューを表示する 238 ドップメニューを表示する 240 各種がよりので変更 241 EZバスワードの登録 241 EZバスワードの登録 241 EZバスワードの登録 241 EZバスワードの登録 241 EZバスワードの登録 241 EZメニューについて 242 お気に入りリストを管理する 242 お気に入りリストー覧のメニューを使う 243 オラウザメートのについて 244 情報サイング中の情報サイトに表示を更新する 244 画面メモーに保存した画面を表示する 245	EZ「着うたフル™」を起動する 着うたフル™をダウンロードする ミュージックブレーヤーを使う 着うたフル™を表示する。 着うたフル™を表示する。 着うたフル™を再生する。 ミュージックブレーヤーを使う ガフルでを再生する。 ミュージックブレーヤーを使う リストに着うたフル™を登録/追加する とストンストに着うたフル™を登録/追加する を経済がからである。 「とのでは、とのでは、とのでは、とのでは、とのでは、とのでは、とのでは、とのでは、	257257257258259260260261261262262262262263264265266

EZ Game Street! からゲームを検索する…269	着信転送サービスについて
	月1日料及ソーレ人に JUIC
その他の方法で起動する269	(標準サービス) (M82) ······293
EZアプリを一発起動する269	転送先の電話番号を登録する (M826)…294
指定した時刻にEZアプリを起動	着信転送サービスを開始/停止する
させる(アラーム起動)269	(M821~M825) ·····295
EZwebからの起動 ·······269	着信転送サービスを遠隔操作する296
EZチャンネルからの起動269	海外の電話に転送する (注)296
Flash®からの起動269	割込通話サービスについて
Cメール受信からの起動269	
	(標準サービス) (M84) ······297
EZアプリを一時停止/終了する270	通話中に割込が入ったとき297
起動中に表示された情報を利用する	割込通話を受けないようにする298
(Phone To, Mail To, URL To)······270	割込通話サービスを開始/停止する
アドレス帳の内容を引用する270	司及延嗣り ころを開始/ PE 9 る (M841/M842) ·······298
EZアプリからカメラを利用する270	三者通話サービスについて
EZアプリからデータフォルダを利用する …270	(オプションサービス)299
EZアプリ通信270	通話中に電話をかける299
EZアプリからGPS情報を取得する …271	発信番号表示サービスについて
EZアプリを選択したときのメニュー	(標準サービス)300
を使う271	発信時の操作について
EZアプリカタログについて272	(自分の電話番号の通知)300
EZアプリ設定について273	着信時の相手の電話番号表示について …300
●EZナビウォークでできること 274	番号通知リクエストサービスについて
■C7+ビュュ カについて 070	(標準サービス) (M83) ·······301
●EZナビウォークについて 278	番号通知リクエストサービスを起動/
EZナビウォークとは278	停止する (M831/M832) ·······301
EZナビウォークをご利用いただくに	迷惑電話撃退サービスについて
あたって278	(オプションサービス)302
EZナビウォークメニューを表示する278	最後に着信した電話番号を
現在地マップを表示する279	受信拒否リストに登録する302
	最後に登録した電話番号を
地図画面のメニューを使う ······280 おでかけメニューを使う ·····281	受信拒否リストから削除する302
	受信拒否リストに登録されている
「自宅へ帰る」を利用する281	電話番号をすべて削除する302
Myスポットを登録する ······282	通話明細分計サービスについて (オプションサービス)303
地図で修正する282	(+=2:-:: 1/2) OOC
	(オノソヨノサード X) ··································
地図を表示する283	(オノションサービス)302 データ通信について (PacketWin)302
ここへ行く283	データ通信について (PacketWin)······304
ここへ行く283 Myスポットを編集する283	デ ータ通信について (PacketWin)304 PacketWinを利用する
ここへ行く	データ通信について (PacketWin)304 PacketWinを利用する <利用するための準備>304
ここへ行く	データ通信について (PacketWin)304 PacketWinを利用する <利用するための準備>304 通信環境を確認する (M91)305
ここへ行く	データ通信について (PacketWin)304 PacketWinを利用する <利用するための準備>304 通信環境を確認する (M91)305 au.NETを設定して通信する305
ここへ行く	データ通信について (PacketWin)304 PacketWinを利用する <利用するための準備>304 通信環境を確認する (M91)305 au.NETを設定して通信する305 回線交換通信サービスについて308
ここへ行く	データ通信について (PacketWin)304 PacketWinを利用する <利用するための準備>304 通信環境を確認する (M91)305 au.NETを設定して通信する306 回線交換通信サービスについて308 ASYNC/FAX通信を行う前に308
ここへ行く	データ通信について (PacketWin)304 PacketWinを利用する <利用するための準備>304 通信環境を確認する (M91)305 au.NETを設定して通信する305 回線交換通信サービスについて308 ASYNC/FAX通信を行う前に308 ASYNC/FAX通信を開始する308
ここへ行く283 Myスポットを編集する283 Myスポットで使える機能284 現在地メールを送る284 EZナビポータルリンク284 EZナビウォークを設定する …285 GPSメールに付ける地図サイトを変更する …285 ■auのネットワークサービス 286	データ通信について (PacketWin) 304 PacketWinを利用する <利用するための準備 > 304 通信環境を確認する (M91) 305 au.NETを設定して通信する 305 回線交換通信サービスについて 308 ASYNC/FAX通信を行う前に 308 ASYNC/FAX通信を開始する 305 W31KからASYNC/FAX通信をする 305
ここへ行く283 Myスポットを編集する284 現在地メールを送る284 現在地メールを送る284 EZナビボータルリンク284 EZナビウォークを設定する …285 GPSメールに付ける地図サイトを変更する …285 auのネットワークサービス 286	データ通信について (PacketWin)304 PacketWinを利用する
ここへ行く	データ通信について (PacketWin) 304 PacketWinを利用する <利用するための準備> 304 通信環境を確認する (M91) 305 au.NETを設定して通信する 305 回線交換通信サービスについて 305 ASYNC FAX通信を行う前に 305 ASYNC FAX通信を行う前に 305 W31KからASYNC FAX通信をする 305 W31K以外からW31Kへ ASYNC FAX通信をする 305
ここへ行く	データ通信について (PacketWin) 304 PacketWinを利用する <利用するための準備> 304 通信環境を確認する (M91) 305 au.NETを設定して通信する 305 回線交換通信サービスについて 306 ASYNC FAX通信を行う前に 308 ASYNC FAX通信を行う前に 308 W31KからASYNC FAX通信をする 308 W31K以外からW31Kへ ASYNC FAX通信をする 308
ここへ行く	データ通信について (PacketWin) 304 PacketWinを利用する <利用するための準備> 304 通信環境を確認する (M91) 305 au.NETを設定して通信する 305 回線交換通信サービスについて 306 ASYNC FAX通信を行う前に 308 ASYNC FAX通信を行う前に 308 W31KからASYNC FAX通信をする 308 W31K以外からW31Kへ ASYNC FAX通信をする 308
ここへ行く	データ通信について (PacketWin) 304 PacketWinを利用する <利用するための準備 > 304 通信環境を確認する (M91) 305 au.NETを設定して通信する 305 回線交換通信サービスについて 306 ASYNC FAX通信を行う前に 306 ASYNC FAX通信を行う前に 306 W31K以外からASYNC FAX通信をする 305 W31K以外からW31Kへ ASYNC FAX通信をする 305
ここへ行く 283 Myスポットを編集する 284 現在地メールを送る 284 EZナビポータルリンク 284 EZナビポータルリンク 284 EZナビウォークを設定する 285 GPSメールに付ける地図サイトを変更する 285 auのネットワークサービス 286 auのネットワークサービス 286 お留守番サービスについて (標準サービス) (M81) 286 ご利用になる前に 286 お留守番サービス総合案内 (141) を 利用する 288	データ通信について (PacketWin) 304 PacketWinを利用する <利用するための準備> 304 通信環境を確認する (M91) 305 au.NETを設定して通信する 305 回線交換通信サービスについて 308 ASYNC FAX通信を行う前に 308 ASYNC FAX通信を開始する 308 W31KからASYNC FAX通信をする 308 W31K以外からW31Kへ ASYNC FAX通信をする 308 W31K以外からW31Kへ ASYNC FAX通信をする 308 M31K以外からW31Kへ ASYNC FAX通信をする 308 ■ 付録 310 ■ 102機器のご紹介 310 ■ 310
ここへ行く 283 Myスポットを編集する 284 現在地メールを送る 284 EZナビポータルリンク 284 EZナビポータルリンク 284 EZナビウォークを設定する 285 GPSメールに付ける地図サイトを変更する 285 auのネットワークサービス 286 auのネットワークサービス 286 お留守番サービスについて (標準サービス) (M81) 286 ご利用になる前に 286 お留守番サービス総合案内 (141) を 利用する 288	データ通信について (PacketWin) 304 PacketWinを利用する <利用するための準備 > 304 通信環境を確認する (M91) 305 au.NETを設定して通信する 305 回線交換通信サービスについて 308 ASYNC / FAX通信を行う前に 308 ASYNC / FAX通信を開始する 308 W31KからASYNC / FAX通信をする 308 W31K以外からW31Kへ ASYNC / FAX通信をする 308 ●付録 31C 周辺機器のご紹介 31C 電池パックを交換する 31C 取りはずしかた 311
ここへ行く 283 Myスポットを編集する 283 Myスポットで使える機能 284 現在地メールを送る 284 EZナビポータルリンク 284 EZナビウォークを設定する 285 GPSメールに付ける地図サイトを変更する 285 auのネットワークサービス 286 お留守番サービスについて (標準サービス) (M81) 286 ご利用になる前に 286 お留守番サービス総合案内 (141)を 利用する 288 お留守番サービスを開始する (M812 / M813) 288	データ通信について (PacketWin) 304 PacketWinを利用する <利用するための準備 > 304 通信環境を確認する (M91) 305 au.NETを設定して通信する 305 回線交換通信サービスについて 308 ASYNC / FAX通信を開始する 308 W31KからASYNC / FAX通信を開始する 308 W31K以外からW31Kへ ASYNC / FAX通信をする 308 ●付録 31C 周辺機器のご紹介 31C 電池パックを交換する 311 取り付けかた 311
ここへ行く 283 Myスポットを編集する 283 Myスポットで使える機能 284 現在地メールを送る 284 EZナビポータルリンク 284 EZナビウォークを設定する 285 GPSメールに付ける地図サイトを変更する 285 auのネットワークサービス 286 auのネットワークサービス 286 お留守番サービスについて (標準サービス) (M81) 286 ご利用になる前に 286 お留守番サービス総合案内 (141)を 利用する 288 お留守番サービスを開始する (M812/M813) 288 お留守番サービスを停止する	データ通信について (PacketWin) 304 PacketWinを利用する
ここへ行く 283 Myスポットを編集する 283 Myスポットで使える機能 284 現在地メールを送る 284 EZナビポータルリンク 284 EZナビヴォークを設定する 285 GPSメールに付ける地図サイトを変更する 285 auのネットワークサービス 286 auのネットワークサービス 286 お留守番サービスについて (標準サービス) (M81) 286 ご利用になる前に 286 お留守番サービス総合案内 (141) を利用する 288 お留守番サービスを開始する (M812/M813) 288 お留守番サービスを停止する (M814) 289	データ通信について (PacketWin) 304 PacketWinを利用する <利用するための準備> 304 通信環境を確認する (M91) 305 au.NETを設定して通信する 305 回線交換通信サービスについて 308 ASYNC / FAX通信を行う前に 308 ASYNC / FAX通信を行う前に 308 ASYNC / FAX通信を開始する 308 W31KからASYNC / FAX通信をする 308 W31K以外からW31Kへ ASYNC / FAX通信をする 308 W31K以外からW31Kへ ASYNC / FAX通信をする 308 W31K以外からW31Kへ ASYNC / FAX通信をする 310 同辺機器のご紹介 310 電池パックを交換する 311 取り付けかた 311 取り付けかた 311 故障とお考えになる前に 312 アフターサービスについて 313
ここへ行く 283 Myスポットを編集する 283 Myスポットで使える機能 284 現在地メールを送る 284 EZナビポータルリンク 284 EZナビヴォークを設定する 285 GPSメールに付ける地図サイトを変更する 285 auのネットワークサービス 286 auのネットワークサービス 286 お留守番サービスについて (標準サービス) (M81) 286 ご利用になる前に 286 お留守番サービス総合案内 (141) を利用する 288 お留守番サービスを開始する (M812/M813) 288 お留守番サービスを停止する (M814) 289	データ通信について (PacketWin) 304 PacketWinを利用する
ここへ行く 283 Myスポットを編集する 284 Uスポットで使える機能 284 U現在地メールを送る 284 EZナビボータルリンク 284 EZナビウォークを設定する 285 GPSメールに付ける地図サイトを変更する 285 auのネットワークサービス 286 お留守番サービスについて 286 お留守番サービスについて 286 お留守番サービス総合案内(141)を利用する 288 お留守番サービスを開始する 288 お留守番サービスを開始する (M812/M813) 288 お留守番サービスを停止する (M814) 289 お留守番サービスを停止する (M814) 289 お留守番サービス中に電話がかかって 289	データ通信について (PacketWin) 304 PacketWinを利用する <利用するための準備 > 304 通信環境を確認する (M91) 305 au.NETを設定して通信する 305 回線交換通信サービスについて 308 ASYNC/FAX通信を用始する 308 W31KからASYNC/FAX通信をする 308 W31K以外からW31Kへ ASYNC/FAX通信をする 308 W31K以外からW31Kへ ASYNC/FAX通信をする 310 電池パックを交換する 311 取り付けかた 311 取り付けかた 311 を理を依頼されるときは 313 権修用性能部品について 313
ここへ行く 283 Myスポットを編集する 284 現在地メールを送る 284 EZナビボータルリンク 284 EZナビガークを設定する 285 GPSメールに付ける地図サイトを変更する 285 auのネットワークサービス 286 auのネットワークサービス 286 お留守番サービスについて (標準サービス) (M81) 286 ご利用になる前に 286 お留守番サービス総合案内 (141) を利用する 288 お留守番サービスを開始する (M812/M813) 288 お留守番サービスを停止する (M814) 289 お留守番サービス中に電話がかかって 289 伝言お知らせ 289	データ通信について (PacketWin) 304 PacketWinを利用する
ここへ行く 283 Myスポットを編集する 284 現在地メールを送る 284 思子ビヴォークを設定する 284 EZナビヴォークを設定する 285 GPSメールに付ける地図サイトを変更する 285 auのネットワークサービス 286 auのネットワークサービス 286 お留守番サービスについて (標準サービス) (M81) 286 ご利用になる前に 286 お留守番サービスを開始する 288 お留守番サービスを開始する (M812/M813) 288 お留守番サービスを停止する (M814) 289 お留守番サービス中に電話がかかって くると 289 伝言を聞く (M811) 290	データ通信について (PacketWin) 304 PacketWinを利用する <利用するための準備 > 304 通信環境を確認する (M91) 305 au.NETを設定して通信する 305 回線交換通信サービスについて 306 ASYNC / FAX通信を行う前に 308 ASYNC / FAX通信を開始する 308 W31KからASYNC / FAX通信をする 308 W31K以外からW31Kへ ASYNC / FAX通信をする 308 W31K以外からW31Kへ 310 電池パックを交換する 310 電池パックを交換する 311 取り付けかた 311 取り付けかた 311 故障とお考えになる前に 312 ドアフターサービスについて 313 修理を依頼されるときは 313 補修用性能部品について 313 R記書について 313 アフターサービスについて 313
ここへ行く 283 Myスポットを編集する 284 現在地メールを送る 284 EZナビポータルリンク 284 EZナビポータルリンク 284 EZナビガオークを設定する 285 GPSメールに付ける地図サイトを変更する 285 auのネットワークサービス 286 auのネットワークサービス 286 お留守番サービスについて (標準サービス) (M81) 286 ご利用になる前に 286 お留守番サービスを開始する (M812/M813) 288 お留守番サービスを開始する (M812/M813) 288 お留守番サービスを開始する (M814) 289 お留守番サービス中に電話がかかって くると 289 伝言お知らせ 289 伝言を聞く (M811) 290 着信お知らせ 290	データ通信について (PacketWin) 304 PacketWinを利用する
ここへ行く 283 Myスポットを編集する 284 現在地メールを送る 284 EZナビポータルリンク 284 EZナビガォークを設定する 285 GPSメールに付ける地図サイトを変更する 285 GPSメールに付ける地図サイトを変更する 285 auのネットワークサービス 286 auのネットワークサービス 286 お留守番サービスについて (標準サービス) (M81) 286 ご利用になる前に 286 お留守番サービスを開始する 288 お留守番サービスを開始する (M812/M813) 288 お留守番サービスを停止する (M814) 289 お留守番サービス中に電話がかかって 289 伝言お知らせ 289 伝言お知らせ 289 伝言を聞く (M811) 290 着信お知らせ 290 応答メッセージと不在通知の設定	データ通信について (PacketWin) 304 PacketWinを利用する
ここへ行く 283 Myスポットを編集する 284 現在地メールを送る 284 EZナビポータルリンク 284 EZナビポータルリンク 284 EZナビガオークを設定する 285 GPSメールに付ける地図サイトを変更する 285 auのネットワークサービス 286 auのネットワークサービス 286 お留守番サービスについて (標準サービス) (M81) 286 ご利用になる前に 286 お留守番サービスを開始する (M812/M813) 288 お留守番サービスを開始する (M812/M813) 288 お留守番サービスを開始する (M814) 289 お留守番サービス中に電話がかかって くると 289 伝言お知らせ 289 伝言を聞く (M811) 290 着信お知らせ 290	データ通信について (PacketWin) 304 PacketWinを利用する
ここへ行く 283 Myスポットを編集する 284 現在地メールを送る 284 EZナビポータルリンク 284 EZナビガォークを設定する 285 GPSメールに付ける地図サイトを変更する 285 GPSメールに付ける地図サイトを変更する 285 auのネットワークサービス 286 auのネットワークサービス 286 お留守番サービスについて (標準サービス) (M81) 286 ご利用になる前に 286 お留守番サービスを開始する 288 お留守番サービスを開始する (M812/M813) 288 お留守番サービスを停止する (M814) 289 お留守番サービス中に電話がかかって 289 伝言お知らせ 289 伝言お知らせ 289 伝言を聞く (M811) 290 着信お知らせ 290 応答メッセージと不在通知の設定	データ通信について (PacketWin) 304 PacketWinを利用する <利用するための準備> 304 通信環境を確認する (M91) 305 au.NETを設定して通信する 305 回線交換通信サービスについて 308 ASYNC / FAX通信を行う前に 308 ASYNC / FAX通信を開始する 308 W31KからASYNC / FAX通信をする 308 W31K以外からW31Kへ ASYNC / FAX通信をする 308 W31K以外からW31Kへ ASYNC / FAX通信をする 308 W31K以外からW31Kへ ASYNC / FAX通信をする 308 ####################################
ここへ行く 283 Myスポットを編集する 283 Myスポットで使える機能 284 現在地メールを送る 284 EZナビポータルリンク 284 EZナビポータルリンク 284 EZナビガオークを設定する 285 GPSメールに付ける地図サイトを変更する 285 auのネットワークサービス 286 auのネットワークサービス 286 お留守番サービスについて (標準サービス) (M81) 286 ご利用になる前に 286 お留守番サービスを開始する (M812/M813) 288 お留守番サービスを開始する (M812/M813) 288 お留守番サービスを開始する (M814) 289 広言を聞く (M811) 289 広言を聞く (M811) 290 着信お知らせ 289 伝言を聞く (M811) 290 応答メッセージと不在通知の設定 (M815) 291 下答メッセージを録音 確認/変更する 291 下答メッセージを録音 解除する 291	データ通信について (PacketWin) 304 PacketWinを利用する
ここへ行く 283 Myスポットを編集する 283 Myスポットで使える機能 284 現在地メールを送る 284 EZナビポータルリンク 284 EZナビポータルリンク 284 EZナビガオークを設定する 285 GPSメールに付ける地図サイトを変更する 285 auのネットワークサービス 286 auのネットワークサービス 286 お留守番サービスについて (標準サービス) (M81) 286 ご利用になる前に 286 お留守番サービスを開始する (M812/M813) 288 お留守番サービスを開始する (M812/M813) 288 お留守番サービスを開始する (M814) 289 広言を聞く (M811) 289 広言を聞く (M811) 290 着信お知らせ 289 伝言を聞く (M811) 290 応答メッセージと不在通知の設定 (M815) 291 下答メッセージを録音 確認/変更する 291 下答メッセージを録音 解除する 291	データ通信について (PacketWin) 304 PacketWinを利用する
ここへ行く 283 Myスポットを編集する 284 現在地メールを送る 284 思子ビボータルリンク 284 EZナビボータルリンク 284 EZナビヴォークを設定する 285 GPSメールに付ける地関サイトを変更する 285 auのネットワークサービス 286 auのネットワークサービス 286 お留守番サービスについて 286 お留守番サービスについて 286 お留守番サービスを開始する 288 お留守番サービスを開始する (M812 / M813) 288 お留守番サービスを開始する (M814 / M813) 288 お留守番サービスを開始する (M814 / M813) 288 お留守番サービスを停止する (M814 / 289 お宮守番サービスを停止する (M815) 289 伝言を聞く (M811) 290 着信お知らせ 289 伝言を聞く (M811) 290 着信お知らせ 290 応答メッセージと不在通知の設定 (M815) 291 応答メッセージを録音 確認/変更する 291	データ通信について (PacketWin) 304 PacketWinを利用する
ここへ行く 283 Myスポットを編集する 284 UJスポットを編集する 284 UJAポットで使える機能 285 UJAポットワークを設定する 285 UJAポットワークサービス 286 UJAポットワークサービス 286 UJAポットワークサービスについて 286 UJAポットワークサービスについて 286 UJAポットリーグリービスについて 286 UJAポットリーグスを開始する 288 UJAポッセービスを開始する 288 UJAポッセービスを開始する 289 UJAポッセービスを停止する 289 UJAポッセージと呼ばする 289 UJAポッセージと不在通知の設定 (M815) 290 UJAポッセージと不在通知の設定 291 UJAポッセージを録音 1887 UJAポッセージを調音操作する 292	データ通信について (PacketWin) 304 PacketWinを利用する
ここへ行く 283 Myスポットを編集する 284 現在地メールを送る 284 現在地メールを送る 284 EZナビヴォークを設定する 285 EZナビヴォークを設定する 285 EZナビヴォークを設定する 285 BUのネットワークサービス 286 BUのネットワークサービス 286 BUのネットワークサービス 286 BUのネットワークサービス 286 BUのネットワークサービス 286 BUのネットワークサービス 286 BUのネットワークサービスについて (標準サービス) (M81) 286 ご利用になる前に 286 ご利用になる前に 286 ご利用である前に 288 お留守番サービスを開始する (M812/M813) 288 お留守番サービスを開始する (M814) 289 お留守番サービスを停止する (M814) 289 お留守番サービスを停止する (M814) 289 お留守番サービス中に電話がかかって 289 伝言が知らせ 289 伝言を聞く (M811) 290 着信がメッセージと不在通知の設定 (M815) 291 応答メッセージを録音/確認/変更する 291 不在通知を設定/解除する 291 不在通知を設定/解除する 291 お客子サービスを遠隔操作する 292 ボイスメールを利用する 292 W31Kからボイスメールを送る 292	データ通信について (PacketWin) 304 PacketWinを利用する
ここへ行く 283 Myスポットを編集する 284 U現在地メールを送る 284 EZナビボータルリンク 284 EZナビボータルリンク 284 EZナビボータルリンク 285 GPSメールに付ける地図サイトを変更する 285 GPSメールに付ける地図サイトを変更する 285 auのネットワークサービス 286 お留守番サービスについて (標準サービス) (M81) 286 ご利用になる前に 286 お留守番サービス総合案内 (141) を利用する 288 お留守音サービスを開始する (M812/M813) 288 お留守番サービスを停止する (M812/M813) 288 お留守番サービスを停止する (M814) 289 広言を聞く (M815) 289 伝言を聞く (M811) 290 着信お知らせ 289 伝言を聞く (M811) 290 高答メッセージと不在通知の設定 (M815) 291 応答メッセージを録音/確認/変更する 291 お留子サービスを遠隔操作する 291 お留守番サービスを遠隔操作する 292 ボイスメールを利用する 292 ボイスメールを利用する 292 ボイスメールを再生する 293	データ通信について (PacketWin) 304 PacketWinを利用する
ここへ行く 283 Myスポットを編集する 284 現在地メールを送る 284 現在地メールを送る 284 EZナビヴォークを設定する 285 EZナビヴォークを設定する 285 EZナビヴォークを設定する 285 BUのネットワークサービス 286 BUのネットワークサービス 286 BUのネットワークサービス 286 BUのネットワークサービス 286 BUのネットワークサービス 286 BUのネットワークサービス 286 BUのネットワークサービスについて (標準サービス) (M81) 286 ご利用になる前に 286 ご利用になる前に 286 ご利用である前に 288 お留守番サービスを開始する (M812/M813) 288 お留守番サービスを開始する (M814) 289 お留守番サービスを停止する (M814) 289 お留守番サービスを停止する (M814) 289 お留守番サービス中に電話がかかって 289 伝言が知らせ 289 伝言を聞く (M811) 290 着信がメッセージと不在通知の設定 (M815) 291 応答メッセージを録音/確認/変更する 291 不在通知を設定/解除する 291 不在通知を設定/解除する 291 お客子サービスを遠隔操作する 292 ボイスメールを利用する 292 W31Kからボイスメールを送る 292	データ通信について (PacketWin) 304 PacketWinを利用する

W31Kでできること

W31Kにはすべての機能を使用できる通常モードと、機能を限定してお手軽にご使用いただけ るスマートモードが用意されています。

いずれのモードでも、メインメニューからいろいろな機能を呼び出すことができます。

待受画面で 📵 を押すと、9個のアイコンが並ぶメインメニューが表示されます。機能を呼び 出すには⑥でアイコンを選択し、⑥【選択】を押します。

<待受画面>

<メインメニュー(通常モード)>





使いかたナビ	カメラ	アクセサリ
ミュージックプレーヤー	EZサービス	データフォルダ
EZ · FM	機能	miniSDカード

お知らせ

▶本書では、通常モードでの操作を説明しており、操作説明で特に説明がない場合には通常モードである ことを表しています。スマートモードについては132ページをご参照ください。

使用モードを切り替える

お好みに応じて、使用モードをスマートモードか通常モードに切り替えてご使用になれま す。

■通常モードからスマートモードへ切り替える場合

(通常モードの待受画面で)

(♠) ▶ 「アクセサリ」を選択し、(♠) 【選択】 ▶ 「スマートモード」を



選択し、(��) 【選択】 **D** [YES]

■スマートモードから通常モードへ切り替える場合


(◉) ▶ 「アクセサリ」を選択し、(◉) 【選択】 ▶

「スマートモード解除」を選択し、(♠) 【選択】 ▶ [② [YES]

お知らせ

- 通常モードからスマートモードへ切り替える場合は、マナーモードやアラーム、スケジュールアラーム、 文字サイズなどの設定によってメッセージが表示されます(132ページ)。
- スマートモードでアラーム設定をしているときに通常モードに切り替えると、アラームの設定は一時的 に無効になります。スマートモードに戻すと、設定は再び有効になります。

、メインメニュー(通常モード)について

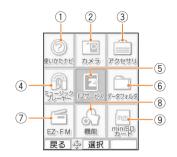

①使いかたナビ :わからない機能や使いたい機

能を呼び出し、機能の説明や 操作方法を確認できます。

②カメラ :カメラを起動し、フォトや ムービーを撮影できます。

③アクセサリ :アラームやメディアプレー

> ヤー、絵日記、フォトミキ サーなどを起動したり、ス マートモードに切り替えたり

できます。

④ミュージック:着うたフル™を再生します。 プレーヤー

⑤EZサービス :着うたフル™、EZweb、EZ

チャンネル、EZナビウォーク、 EZムービー、EZアプリが利 用できます。

8機能

7)**EZ • FM**

す。放送中の曲情報や番組情 報を確認したり、曲をダウン ロードしたりできます。 : 着信音や待受画面など、いろ

:FMラジオを聞くことができま

EZwebからダウンロードした

データなどの再生や編集など

いろな機能を設定/確認でき

⑥データフォルダ : カメラで撮影したデータや

ができます。

ます。

9miniSDカード:カメラで撮影したフォトや ムービー、アドレス帳やカレ ンダのデータなどを保存でき

ます。

■メインメニューのデザインを変更する

M313

「通常モード」ではメインメニューのデザインを変更できます。

待受画面で











お知らせ

- デザインを選択中に∞ 【再生】を押すとメインメニューのイメージを確認できます。
- ●変更できるメインメニューのデザインについては325ページをご参照ください。

お買い上げ時: 「パネル」




で使用になる前に

で使用になる前に知っておいていただきたい画面の表示や操作方法を説明します。

各部の名称と機能20	主なキーの役割と操作29
メインディスプレイの見かた22	ご使用の準備をする34
サブディスプレイの見かた25	ディスプレイにこんな表示が出たら39

●各部の名称と機能



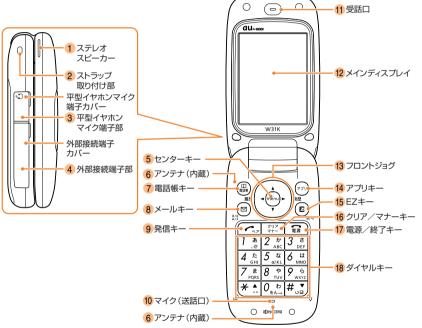



機能の説明

ステレオスピーカー

電話がかかってきたときの着信音などが聞こえます。

2 ストラップ取り付け部

3 平型イヤホンマイク端子部

付属の京セラ平型ステレオイヤホン01や平型ステレオイヤホンマイク(別売)/平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)を使用するときに平型イヤホンマイク端子カバーを開き、接続します。

4 外部接続端子部

データ通信など各種拡張機器や京セラACアダプタ05/USBケーブルWIN(別売)などを接続するときに外部接続端子カバーを開き、使用します。

5 センターキー

メインディスプレイの中央下に表示された機能 を実行するとき、各機能の登録や設定をすると き、選択した項目を確定するときに使用します。

6 アンテナ(内蔵)

(37ページ)

7 電話帳キー⑩

アドレス帳を利用するとき、メインディスプレイの左下に表示された機能を実行するときに使用します(29、73ページ)。

8 メールキー 図

EメールやCメールを利用するときに使用します(186、222ページ)。

9 発信キーで

電話をかけるとき、受けるとき、ペア機能を起動するときに使用します。

10 マイク (送話口)

通話中に自分の声を相手に伝えます。

11 受話口

通話中に相手の声が聞こえます。

12 メインディスプレイ

(22ページ)

13 フロントジョグ ③ ⑤ ⑤

機能設定中はカーソルを移動します。また、待 受中はそれぞれ以下のように使用します。

- はペタメモを表示します。
- はマイメニューの一覧を表示するときに使用します。
- は着信履歴を表示するときに使用します。
- は発信履歴を表示するときに使用します。

14 アプリキー 2

EZアブリを利用するとき、メインディスプレイの右下に表示された機能を実行するときに使用します(29、267ページ)。

15 EZ≠-®

EZwebを利用するときに使用します。待受中に約1秒以上押すと、「一発ジャンプ設定」に設定されているURLに接続します(242、247ページ)。

16 クリア/マナーキー(祭)

入力した番号や文字を訂正するとき、1つ前の 画面に戻るときに使用します。待受中に約1秒 以上押すとマナーモードを設定/解除します (33ページ)。

17 電源/終了キー □3

電源をON/OFFするとき、電話を切るとき、 機能の設定を終了するときに使用します。

18 ダイヤルキー

電話番号や文字を入力するときに使用します。 また、医型と医型はページスクロールするとき などにも使用します。

19 声サポートキー□(33)

声サポートを利用して、操作ガイダンスやEメールなどの内容を音声でお知らせします(155ページ)。

20 メモキー目 (メモ/?)

メモメニューを表示するとき、機能ガイドを表示するときに使用します。また、待受中に約1 秒以上押すと、簡易留守メモを設定/解除します(49、137ページ)。

21 カメラキー□(☎)

フォト/ムービーを利用するときに使用します (160ページ)。 待受中に約1秒以上押すと撮影 ライトを点灯させることができます。

22 miniSDカードスロット部

市販品のminiSDカードを挿入します。

23 充電端子

卓上ホルダを使って充電するとき、ここが接続 部になります。

- 24 電池パックカバー
- 25 マクロ撮影切替スイッチ [___]

マクロ撮影するときに使用します。

26 カメラ (レンズ部)

フォト/ムービーの撮影をします。

27 撮影ライト/着信ランプ

撮影ライト:

暗い場所などでフォトやムービーを撮影すると きに使用します。

着信ランプ:


電話がかかってきたとき、EメールやCメールを受信したときに点滅してお知らせします。充電のときは以下のように点灯します。また、フォトやムービーのセルフタイマー撮影時には赤く点滅します(撮影ライト未使用時)。

- ・充電中 : 赤く点灯します。
- ・充電完了:消灯します。

28 サブディスプレイ

(25ページ)

メインディスプレイの見かた

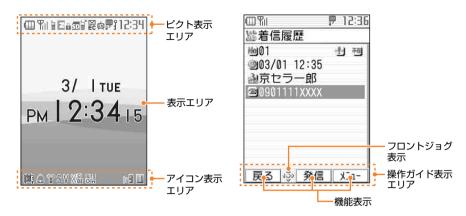

多。ご注意

- ●本書内の画面では、ピクト表示エリアを省略している場合があります。
- ◆本書内の画面は実際の画面と書体や形状が異なる場合があります。また、実際の画面と明るさが異なる場合があります。
- ●外部の光がない暗い場所でディスプレイを見たときに、製品によっては色調が異って見えることがあります。これはディスプレイの照明に、若干赤色系のものと青色系のものが存在するためです。どちらも正規の製品であり、問題なくで使用いただけます。

ディスプレイの照明について

電話の着信やメールの受信があったときに照明が点灯します。また、お買い上げ時には、キー操作を行ったときやメールの起動中などに点灯するように設定されています。

ピクト表示エリア

表示内容	表示の意味			
(Ⅲ (電池残量表示) *	電池残量の目安(充電中は点滅)			
	-	十分		
		残量中		
	•	残量少(要充電)		
	(赤) 残量なし(要充電)			
₹ (電波状態表示)*	受信している電波状態			
	平 微弱			
	平 弱			
	¶ +			
	光 山 強			
	圏外 圏外			
	D _{FF}	電波OFFモード設定中		

表示内容	表示の意味		
(通話中表示)	通話中		
☆ (FMラジオ表示)	FMラジオ起動中 (263ページ)		
(ミュージックプレーヤー表示)	ミュージック	プレーヤー再生中 (259ページ)	
z (EZweb起動表示)	EZweb起動	中 (234ページ)	
一 (EZアプリ表示)	EZアプリの	動作状態	
	A	・EZアプリ起動中(268ページ) ・通信中は点滅	
	A	EZアプリを中断中(270ページ)	
☆ (EZセキュリティページ表示)	EZwebでセ	キュリティページの表示中	
	miniSDカー	ドの状態	
	SD	miniSDカード挿入中	
	蚓	miniSDカードのデータアクセス中	
	弱(赤)	miniSDカードのデータ表示中	
	SD	カメラ起動中(カメラのメニュー表示中以外)、mini SDカードにデータが保存されない場合	
(不在着信表示)	電話に出られなかった着信あり		
段 (メール表示)	Eメール(196ページ)/Cメール(225ページ)の受信状態		
	EC	未読のEメールとCメールあり	
		未読のEメールあり	
	©c	未読のCメールあり	
	罠 (赤)	サーバに新しいEメール、未読のCメールあり	
	ਊ (赤)	サーバに新しいEメールあり	
	<u> </u>	Eメールバックグラウンド受信中は点滅	
📩 (番組情報表示)	未読の番組情報(EZチャンネル)あり		
(声サポート/ガイド表示)	声サポート、機能ガイドの利用可能(25ページ)		
(シークレット表示)	シークレットモード設定中		
12:34	現在時刻		

^{*}実際の待受画面では、大きなサイズで表示されます。ただし、時計表示に「カレンダ」が設定されている場合は、通常サイズとなります。

表示エリア

入力した電話番号やカメラ使用時に撮影した画像などが表示されます。待受中は時計や壁紙を表示できます。

表示項目	表示の意味
時計表示	日付と時刻 (90ページ)
壁紙・スクリーンセーバ表示	壁紙やスクリーンセーバは好みにあわせて変更可・壁紙(90ページ) ・スクリーンセーバ(91ページ)

アイコン表示エリア

表示内容	表示の意味				
(番組情報表示)	登録番組あり				
	i	录)	自動更新チェックを「ON」に設定中		
	i (2	グレー)	レー) 自動更新チェックを「OFF」に設定中、およびEZweb制限中、 電波OFFモード設定中		
🌲 (アラーム表示)		لم- لم (13	5ページ) Dアラーム(102/	ページ)	
	à	アラー	ム設定中		
	霾	連続ア	ラーム起動中		
*************************************	マナーモ	ード設	定中(70ページ)		
	7	通常マ	ナーモード	2 1	オリジナル1マナーモード
	S	サイレン	ノトマナーモード	2 2	オリジナル2マナーモード
	24	ドライブモード			
\$ (サイレント表示)	通常着信の着信音量を「OFF」に設定中(68ページ)				
¥ (バイブレータ表示)	バイブレータ設定中 (69ページ)				
X 5 (サイドキー操作無効表示)	サイドキー操作無効設定中(149ページ)				
^{□□□} (オートロック表示)	オートロック設定中(127ページ)				
USB表示)	USB接続端子利用可能				
(簡易留守メモ表示)	簡易留守メモの状態 (48ページ)				
	・ 簡易留守メモ設定中				
Ⅲ (録音件数表示)	簡易留守メモの録音件数				
	■ 簡易留守メモ設定中で、簡易留守メモ0件				
	ま再生の簡易留守メモ1件あり				
] 未再生を含め、簡易留守メモ2件あり				
	計 未再生を含め、簡易留守メモ3件あり				


操作ガイド表示エリア

表示項目	表示の意味	
機能表示	⑩、・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
フロントジョグ表示*	⑤ 、⑥ 、⑥ 、⑥ の操作が有効 (29ページ)	

^{*}本書内の画面ではすべて有効「 $\sqrt[4]{\phi}$ 」で表記していますが、実際の表示とは異なります。

スクロールバーについて

画面の右側に表示されるスクロールバーは各画面の項目数/情報量などにより異なります。 本書の画面は実際と異なる場合があります。

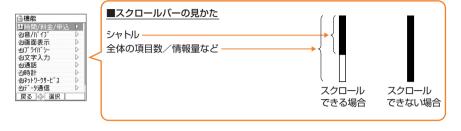

ポップアップ表示について

設定項目を選択すると、約1秒後に項目の設定内容やデータの情報などがポップアップ表示されます。

本書の画面はポップアップ表示がされていない状態で記載しています。



声サポート/ガイド表示について

メインディスプレイに以下のピクトが表示されている場合は、声サポートや機能ガイドを利用することができます。

,	声サポート可能 (155ページ)
?	□ (メモ/?) を押すと機能のガイドを表示
	声サポート可能(155ページ)、🛘 (メモ/?) を押すと機能のガイドを表示

● サブディスプレイの見かた

クローズ時のサブディスプレイには通常、待受画面が表示されます。キー操作をしなくなってから設定時間が経過すると、節電表示になります(28ページ)。



お知らせ

● カメラ起動中はモニター/プレビュー画面として使用できます (166ページ)。

゙ サブディスプレイの照明について

お買い上げ時には、キー操作を行ったときや、電話の着信、メールの受信があったときなどに照明が点灯するように設定されています(92、93ページ)。

ピクト表示

表示内容	表示の意味			
(電池残量表示)	電池残量の目安(充電中は点滅)			
		十分		
	411	残量中		
	4	残量少(要充電)		
	(赤)	残量なし(要充電)		
(電波状態表示)	受信している	電波状態		
	T	微弱		
	T _i	弱		
	Til	中		
	Tall	強		
	翻	圏外		
	ŬFF	電波OFFモード中		
💄 (アラーム表示)	アラーム設定			
	・アラーム(135ページ) ・スケジュールのアラーム(102ページ)			
84	(連続アラーム起動中は点滅)			
「マナーモード表示)		・設定中 (70ページ)	-	I
	<u> </u>	常マナーモード	*	ドライブモード
		イレントマナーモード	T	オリジナル1/2マナーモード
(簡易留守メモ表示)	_	E設定中 (48ページ)		
	¶	簡易留守メモ0~2件		
£ (CM = > "+ ± =)	(赤)	簡易留守メモ3件あり)	
(FMラジオ表示)	FMラジオ起動中(263ページ)			
(ミュージックプレーヤー表示)	ミュージックプレーヤー再生中 (259ページ)			
頭 (miniSDカード表示)	miniSDカードの状態			
	50	miniSDカード挿入中		
	## (#)	miniSDカードのデー		
	卯 (赤)	miniSDカードのデー		·
	5D	カメフ起動中(カメ SDカードにデータが		ニュー表示中以外)、mini 1ない場合

表示エリア

待受中は時計表示や壁紙、お知らせ表示を表示できます。

表示項目	表示の意味	
時計表示	日付と時刻 (92ページ)	
壁紙表示	壁紙はお好みに合わせて変更可(92ページ)	

お知らせ表示

特定の状況では、アイコンで状況をお知らせします。

表示内容	表示の意味		
お知らせ表示	⊟≝	不在着信あり	
	11-9	簡易留守メモの録音あり	
		Eメール受信あり	
	Cメール受信あり		
	EZチャンネルお知らせあり		
	屰	EZチャンネルの番組更新あり	
	EZチャンネルの番組更新失敗		
	9	スケジュールアラームあり	



お知らせ

節電表示

クローズ時の節電表示では、アイコンで状況をお知らせします。





オープン時

クローズ時

クローズ時の節電中に表示されるアイコン、お知らせ表示は以下のとおりです。

表示内容	表示の意味	
(電池残量表示)	電池残量の目安(充電中は点滅)	
	(III	十分
		残量中
		残量少(要充電)
		残量なし(要充電)
(電波状態表示)	受信している	電波状態
	Ţ	微弱
	Ti	弱
	Til	中
	Till	強
	翻	圈外
	OFF	電波OFFモード中
	FMラジオ起動中 (263ページ)	
(ミュージックプレーヤー表示)) ミュージックプレーヤー再生中 (259ページ)	
お知らせ表示	ľ	不在着信あり
※お知らせする内容が2つ以上 ある場合は、「!」で表示さ		Eメール受信あり
れます。	Y .	Cメール受信あり
	Ħ	EZチャンネルのお知らせあり
	ф	EZチャンネルの番組更新あり
12:34	現在時刻	

96 ご注意

● 節電表示をOFFにすることはできません (92ページ)。

お知らせ

- 節電表示はキー操作を行うと通常表示に戻ります。
- ●オープン時の節電表示にはアイコンは表示されません。

● 主なキーの役割と操作

W31Kでは、フロントジョグと⑩/デキーを使い、機能を呼び出したり、設定や登録を行ったりします。ここでは、各キーの使いかたと、本書での表記などについて説明します。

゙カーソルを動かして確定するには

フロントジョグの上下左右を押して、カーソルを上下左右に移動し、センターキーを押して確定(決定)します。この操作を組み合わせて使用します。

本書での表記	キーの操作	説明
	1 meru	フロントジョグの上下左右を押す
() または ()		・項目の選択、カーソルの移動・1画面に表示しきれない行がある場合に、上または下に押し続けると、画面をスクロール (32ページ)
		センターキーを押す
		・メインメニューの呼び出しや確定(決定) ・文字入力時は変換候補の決定 ・操作ガイド表示エリアの中央に表示された機能の実行(29ページ)

「操作ガイドの見かたと使いかた

メインディスプレイの操作ガイド表示エリアに表示された機能を表示・実行するときは、表示位置に対応するキーを押します。

本書での表記	操作方法と説明	
	電話帳キーを押す	52 à 8/5 v.
(1)	操作ガイド表示エリアの左側に表示された 機能の実行	戻る
	センターキーを押す	
	操作ガイド表示エリアの中央に表示された 機能の実行	(T)
	アプリキーを押す	27
פידיי	操作ガイド表示エリアの右側に表示された 機能の実行	電話帳キー アプリキー センターキー

主なキーの役割について

主なキーの役割と機能は以下のとおりです。キーを長く押すことで通常のキー操作と役割が変わるキーがあります。

本書での表記	待受中	機能設定中の役割	
	短く押す	待受中:メインメニューの呼び出し*1	操作ガイド表示エリア中央
	長く(約1秒以上) 押す	待受中:クローズ時のサイドキー操作 無効設定/解除	の表示機能の実行
	待受中:ペタメモの一覧呼び出し*1		カーソルを上に移動
	着信中:着信音量を大	音量増加	
	通話中:受話音量を大		
	待受中:マイメニュー一覧の呼び出し*1		カーソルを下に移動
P	着信中:着信音量をリ	いさくする	音量減少
	通話中:受話音量をり	いさくする	
	待受中/通話中:着信	履歴表示	カーソルを左に移動
	待受中/通話中:発信	履歴表示	カーソルを右に移動
	短く押す	待受中/通話中:アドレス帳呼び出し	操作ガイド表示エリア左側
(11)		着信中:着信応答*2	の表示機能の実行
	長く(約1秒以上) 押す	待受中/通話中:アドレス帳登録	
	短く押す	待受中: EZアプリメニュー呼び出し	操作ガイド表示エリア右側
		着信中:着信メニューの呼び出し	の表示機能の実行
עידיש		通話中:ハンズフリー通話へ切り替え	
	長く(約1秒以上) 押す	待受中:一発起動設定されているEZア プリの呼び出し	
	短く押す	待受中/通話中: Eメールメニュー呼び 出し	
		着信中:着信応答*2	
	長く(約1秒以上) 押す	待受中/通話中: Cメールメニュー呼び出し	
	短く押す	待受中:EZメニュー起動	
E		着信中:着信応答*2	
	押す	待受中:一発ジャンプ設定されている URLに直接アクセス	
	待受中:ペアメニュー	-の呼び出し	発信(一部の機能)
(~x7)	着信中:着信応答		
	通話中:割込通話の切		
	短く押す	待受中:ペタメモの表示/非表示*3	短く押す:機能中止
電源		着信中:応答保留	
		通話中:終話	
	長く(約2秒以上) 押す	電源OFF	長く(約2秒以上)押す: 電源OFF
	短く押す	待受中/通話中:マナーメニューの呼び出し	短く押す:入力電話番号/ 文字の削除
クリア マナー	長く(約1秒以上)	待受中:マナーモードの設定/解除	長く(約1秒以上)押す:
	押す 	着信中:着信音停止(着信は継続)	電話番号/文字の全行削除
		通話中:マナートークの設定/解除	

本書での表	記	待受中/着信中/通話中の役割		機能設定中の役割
0 to		短く押す	待受中/通話中:電話番号入力	項目選択
(着信中:着信応答*2	数値・文字入力
9 s		長く(約1秒以上) 押す	待受中/通話中:ダイヤルキーに対応 するアドレス帳の表示	
★ ♣		待受中/通話中: + .	入力	ページスクロール:前ペー
(着信中:着信応答*2		ジ
# ₀ ,		待受中/通話中:#2	カ	ページスクロール:次ペー
# ou		着信中:着信応答*2		ジ
	オ	短く押す	待受中/通話中:メモメニューの呼び出し	
	1		着信中:簡易留守メモの開始	
	5	長く(約1秒以上)	待受中:簡易留守メモの設定/解除	
	時	押す	通話中:通話音声メモの録音	
(XE/?)	ク	短く押す	待受中:サブディスプレイの照明点灯	
	þ		着信中:簡易留守メモの開始	
	」	長く(約1秒以上)	待受中:簡易留守メモの設定/解除	
	時	押す	通話中:通話音声メモの録音	
	オー	短く押す	待受中:フォト/ムービー機能の呼び 出し	
	プン時	長く(約1秒以上) 押す	待受中:撮影ライトの点灯 (メインディスプレイは節電状 態になります)	
(a)	クロー	短く押す	待受中:フォト/ムービー機能の呼び 出し	
	- ズ 時	長く(約1秒以上) 押す	待受中:撮影ライトの点灯	
	オープ	短く押す	待受中:時刻を音声でお知らせ*4	表示している画面の内容や選択した機能のガイダンスなど
П	-プン時		着信中:音声と着信音の切り替え	を音声でお知らせ
	ク	短く押す	待受中:サブディスプレイの照明点灯	
(🕮)	무		着信中:音声と着信音の切り替え	
	· ズ 時	長く(約1秒以上) 押す	待受中:時刻を音声でお知らせ*4	

^{*1:} お知らせメニュー表示中はお知らせメニュー操作が優先されます。

^{*2: 「}エニーキーアンサー」が「ON」の場合、着信開始より約3秒経過後に有効になります。
*3: お知らせメニュー表示中はお知らせメニューの消去、ミュージックプレーヤー/FMラジオのBGM再生中は、再生終了確認画面が表示されます。

^{*4:} お知らせメニュー表示中は時刻とお知らせ内容が音声で流れます。

主なキー操作について

カーソルを動かして項目を選択したり、画面を切り替えて次のページを表示したりする方法を説明します。

■ カーソルを動かす

選択されている項目にカーソルが表示されます。 �� でカーソルの位置を動かします。 すべての項目が1画面で表示しきれない場合に、画面をスクロールすることができます。



■画面を切り替える

検索や項目を選択する場合、選択項目が複数あり、1画面に表示しきれないときは€**または無いで前または次の表示画面に切り替えます。


多。ご注意

- ●以下の画面では●以下の画面では●以下の画面では●はません。
 - ・機能一覧画面
 - ・メニュー画面
 - EZweb画面



■項目を選択する

項目にカーソルをあわせ、 ③ で選択します。項目の左側に番号アイコン(1 ~ 2 、 0 、 4 、 4)が表示されているときは、対応するダイヤルキーを押して選択することができます。また、項目の右側に「 〕」が表示されているときは、その項目を選択した後でさらに項目を選択する必要があることを表しています。 ④ 【選択】または ④ を押すと次の画面に進みます。

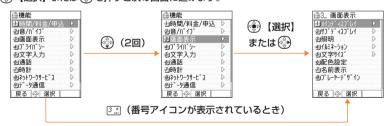

■メニューを使う

操作ガイド表示エリア右側に【メニュー】が表示されているときに⊕を押すと、メニューが表示されます。 画面により表示されるメニューの内容は異なり、選択できないものがグレー表示される場合があります。また、メニューのすべての項目が1画面で表示できない場合はメニュー表示の右上や右下に「△」や「▽」が表示され、まだ項目があることをお知らせします。


例:アドレス帳のメニューを表示する場合



■ 1つ前の画面に戻る/操作を中止する

操作中に1つ前の画面に戻りたいときは、⑩【戻る】(操作ガイド表示エリアの左側に【戻る】が表示されている場合)または[罪]を押してください。[記]を押して操作を中止することもできます。

例:通常着信音量を調節する場合

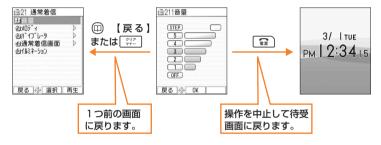

● ご使用の準備をする

電池パックについて

お買い上げ時は、電池パックが十分に充電されていません。はじめてお使いになるときや、長期間で使用にならなかったときは、専用の充電器で充電してからで使用ください。

■ 充電時間とご利用可能時間

充電時間 約150分 空の電池パックをW31Kの電源を切った状態で		空の電池パックをW31Kの電源を切った状態で充電したときの時間
連続待受時間	約270時間	電源を入れたまま、キー操作や通話を行わないで待受状態を続ける時間
連続通話時間	約200分	通話を続けられる時間

● ご注意

- ●W31Kを長期間使用しなかったときは、登録したアドレス帳データや設定した各種機能が消失することがあります。これらを保存しておきたいときは長期間使用しない場合でも、W31Kに電池パックを取り付けた状態で保管し、充電を行ってください。
- 充電中もW31Kを使用することができますが、充電時間は長くなります。
- 実際のご利用時間は、通話回数が多い場合や通話時間が長くなると短くなります。
- ●連続通話時間と連続待受時間は、電波を正常に受信できる静止状態での平均的な利用時間です。充電状態や気温などの使用環境や、使用場所の電波状態、機能の設定などにより半分以下になることもあります。
- ●「酬」が表示される場所で長く待受けをしている場合、ご利用時間は短くなります。
- メール/EZweb/EZチャンネル/EZ・FM/EZアプリ/EZムービー/EZナビウォーク/カメラ/動画再生/声サポートなどを使用する場合や、待受画面以外の状態ではご利用時間は短くなります。
- EZアプリは中断している状態でも電池を消費します。
- "ピピッピピッピピッ"と警告音が鳴り、メインディスプレイに「充電が必要です」と表示されたら、電池パックの電池切れです。充電するか、充電済みの電池パックと交換してください。
- 電池パックの取りはずしや取り付けについては311ページをご参照ください。

充電する

■ 充電中のランプ表示

充電中は着信ランプが赤く点灯し、ピクト表示エリアの「□」表示が点滅します。 充電が完了すると着信ランプが消灯して「□」表示が点灯します。

状態	充電中	充電完了時
着信ランプ	赤点灯	消灯
「Ш」表示	点滅 (電源OFF時はサブディスプレイのみ)	点灯(電源OFF時はサブディスプレイのみ)

● ご注意


● W31Kを長時間放置すると、充電を始めてしばらくの間、 □ が効かない場合があります。その場合は 5分程度待ってから、 □ を押してください。

いかお知らせ

● 着信ランプが点灯しないと、充電されません。

着信ランプが点灯しないとき	充電端子の接触不良が考えられます。W31Kの充電端子と卓上ホルダの接続端子を乾いた綿棒などで清掃してください(このとき充電端子を変形させないでください)。それでも点灯しない場合はauショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。
着信ランプが赤く点滅したとき	充電中に着信ランプが赤く点滅したときは、W31Kを卓上ホルダに 差し込み直してください。それでも点滅する場合は、充電を中止し、 auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

■卓トホルダを使って充電する

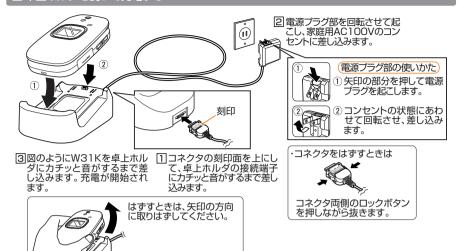

多。ご注意

- 充電が完了した後、W31Kを卓上ホルダから取りはずし、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 卓上ホルダを使用して充電するときは、京セラACアダプタO5以外のACアダプタを接続しないでください。着信ランブが点滅して正常に充電されません。
- ●W31Kの充電端子、卓上ホルダの充電端子は、ときどき乾いた綿棒で清掃してください。汚れていると接触不良の原因となります(このとき充電端子を変形させないでください)。
- 金属製ストラップを使用している場合は、ストラップの金属部分が卓上ホルダの充電端子部に触れないよう注意してください。

■京セラACアダプタ05を直接つないで充電する



多ご注意

- 充電が完了した後、京セラACアダプタO5のコネクタ側面のロックボタンを両側から押しながら、W31Kから引き抜きます。最後に電源プラグをコンセントから取りはずしてください。
- 京セラACアダプタ05をコンセントから引き抜くときは、コードを引っ張らないでください。
- 京セラACアダプタ05のコネクタを引き抜くときは、コネクタ側面のロックボタンを両側から押しながら引き抜いてください。無理に引き抜こうとすると、故障の原因となります。
- 充電後は外部接続端子カバーをしっかり閉じてください。水分やほこりなどが侵入すると故障の原因となります。

■ 京セラDCアダプタO1 (別売)を使って充電する

接続は京セラDCアダプタ01を先に車のシガーライタソケット(DC12V/24V専用)に差し込み、次にW31Kの外部接続端子に差し込みます。詳しくは京セラDCアダプタ01に付属の取扱説明書をご参照ください。

● ご注意

- 京セラDCアダプタ01のヒューズが切れたときは、指定のヒューズ(ミニチュアガラス管ヒューズ:125V/2A)と交換してください。
- エンジンをかけずにで使用になると、車のバッテリーを消耗することがあります。




データ通信のしかた

W31Kを卓上ホルダにセットして使うと、パソコンなどを接続したまま充電できます。電池パックの消耗を気にすることなくデータ通信を行えます。



京セラ平型ステレオイヤホン01について

付属の京セラ平型ステレオイヤホン01を接続すると、FMラジオやEZ「着うたフル™」がステレオイヤホンで楽しめます。

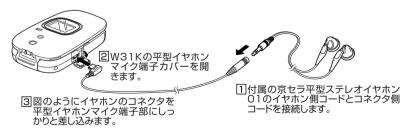

96 ご注意

- 京セラ平型ステレオイヤホン01を平型イヤホンマイク端子部から引き抜くときは、コードを引っ張らないでください。
- ご使用後は平型イヤホンマイク端子カバーをしっかり閉じてください。水分やほこりが侵入すると故障の原因となります。
- FMラジオを起動する前に、京セラ平型ステレオイヤホンO1を接続してください。イヤホンコードがアンテナの役割をしています。

アンテナについて

W31Kのアンテナは本体に内蔵されています。電波の弱い場所でのご使用の場合、アンテナ付近に触れる と、電話がつながらなかったり、通話が途切れたり、電話が切れてしまったりすることがありますので、ア ンテナ付近(表面、裏面)に指などをかけないでください。

サブ内蔵アンテナは「CDMA 1X WIIN」のデータ通信サービス時のみ使用します。





電源をON/OFFにする

	⑤ を長く(約1秒以上)押す 着信ランプが緑色に点灯し、しばらくすると電源が入ったことをお知らせする音 (ウェイクアップトーン)が鳴ります。ディスプレイとキーが点灯し、電源ONのア ニメーションが表示された後、待受画面が表示されます。
電源をOFFにする	ニアーションが表示された後、特受回面が表示されます。 『記を長く(約2秒以上)押す 電源OFFのアニメーションが表示された後、電源が切れます。

初期設定(電話機能)画面について

お買い上げ後や「オールリセット」(128ページ)を行った後、はじめて「機能」を呼び出したときは、初 期設定画面が表示されます。





﴿◉️♪ ▶ 「機能」を選択し、〈◉♪ 【選択】





以下の項目から選択します。

1:3今すぐ設定	፲ 활文字サイズ	文字サイズの設定(94ページ)
	②※ロックNo.変更	ロックNo.の変更(127ページ)
	② 発信者番号通知 発信者番号を通知するかどうかの設定(43ページ)	
2 な後で設定	次回、「機能」を呼び出したときに、初期設定画面を表示	
3 章 自動設定	「文字サイズ」、「ロックNo.変更」、「発信者番号通知」はお買い上げ時のまま設定 ブロフィール画面の表示(145ページ)	
0. プロフィール		

お知らせ

- [13] 「今すぐ設定」を選択した場合は設定後、⑩【完了】を押します。
- ③ 「自動設定」を選択した場合は以下のとおりに設定されます。
- :標準 ・文字サイズ ・ロックNo.変更 : 1234 発信者番号通知 : ON

初期設定をする

■Eメール、EZwebご利用の前に

Eメール、EZwebのご利用には、EZwebご利用のお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みをさ れなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。また、ご利用にな る前には、初期設定を行ってください。

☆以下のサービスは初期設定が必要です。

Eメール(186ページ)	EZweb (232ページ)
EZムービー (247ページ)	EZアプリ (BREW®) (267ページ)
EZチャンネル(250ページ)	EZナビウォーク(278ページ)
EZ・FM (263ページ)	EZ「着うたフル™」(257ページ)

待受画面に戻ります。



図または 図 ▶ (♠) [OK] ▶ 初期設定終了後、(♠) [OK]



EZwebを 利用するための 初期設定を行います。 「OK」を押して しばらく お待ちください

戻る OK

● ご注意

- 初期設定は電波状態のよい場所で行ってください。電波状態の悪い場所や移動中には、正しい設定ができ ないことがあります。
- 初期設定の途中、何らかの理由で設定に失敗した場合は、エラーメッセージが表示されます。 ⑥ 【OK】 を押すと待受画面に戻りますので、最初からやり直してください。
- 初期設定は時間帯により約30秒~約3分程度かかります。「ただいま初期設定を行っています。しばらく お待ちください」のメッセージ画面のまま、しばらくお待ちください。
- 機種変更により、EZwebを継続してご利用されるお客様で、変更以前に「お気に入り」の登録件数が多 い場合は、特に初期設定に時間がかかります。あらかじめご了承ください。
- 画面のレイアウトや表示内容は予告なく変更される場合があります。また、実際の操作は画面の指示に 従って行ってください。

りかわらせ

● 初期設定をするには、以下の操作でも行えます。

M71

日付と時刻の自動補正を設定/解除する(自動時刻補正)

待受画面に表示される日付と時刻を設定します。アラームの設定やメールの送受信日 時などは、ここで設定した日付と時刻に従って動作します。

お買い上げ時: [ON]

待受画面で







以下の項目から選択します。通常は「こ」「ON」を選択してください。

7 * ON ・自動的に日付と時刻を設定 ・設定後、サービスエリア内では自動的に時刻補正 2 * OFF ▶ 西暦(下2桁)、月(2桁)、日(2桁)、時刻(24時制)を入 例:2005年12月12日 12時34分の場合 カし、

OK 逾71 自動時刻補正 手動で日付(2000年1月1日~2099年12月31日まで)と時 刻を入力 2003/12/12 12:34 戻る 👶 OK

● 多。ご注意

▶長期間お使いにならなかった場合や電池パックをはずしていた場合、電池残量が完全になくなってしま うと、「自動時刻補正」が未設定状態になることがあります。再度設定を行ってください。

● ディスプレイにこんな表示が出たら



PM 2:3415

「圏外」が表示されているとき は、電波が届いていません

サービスエリア外か、電波の 届かない場所にいるため、通 話や通信ができません。 「酬」表示が消える場所まで

移動してお使いください。

3/ | TUE

PM 2:3415


「素」が表示されているとき は、発着信やメールの送受信 ができません

電波OFFモードが設定されており、発着信やメールの送受信ができません。電波OFFモードを解除してご使用ください(72ページ)。

3/ ITUE

「 📶 」または 「 📶 」が表示 されているときは、電池切れ です

電池パックの残量がほとんどありません。または、電池残量がありません。このままご使用を続けると、電源が自動的にOFFになります。通話中の場合は、通話が切れてしまいます。充電してください(34ページ)。

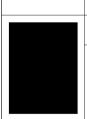

節電やディスプレイ保護のた めに表示を消しています

待受画面でキー操作をしなくなってから設定した時間が経過すると、ディスプレイの表示を消し、節電状態になります(89ページ)。

また、待受画面以外でキー操作をしなくなってから約24時間が経過すると、ディスプレイを保護するために表示を消します。

キー操作を行うと、表示が現れます。



「""」が表示されているときは、W31Kがロックされています

「オートロック」が設定され ており、キー操作ができない 状態です。

ロックNo. (4桁の数字)を入力して、「オートロック」を一時的に解除してご使用ください (127ページ)。

□¶ サイドキー 操作無効 サブディスプレイに「サイド キー操作無効」と表示されたと きは、W31Kが「サイドキー 操作無効」に設定されています

● を長く(約1秒以上)押してから使用してください (149ページ)。

例:

※長押し:- 無長押し:P
登録 43 発信 | メニュー

表示された機能が制限されて います

「ダイヤル発信制限」 ダイヤルキーでの発信ができ ません。

「アドレス帳制限」

アドレス帳を使ったすべて の操作ができません。

「メール制限」

EメールとCメールの操作 ができません。

「EZweb制限」

EZwebを起動できません。 「アプリ通信制限」*、「GPS 通信制限 | *

EZアプリやGPSの通信を 制限します。

「スケジュール制限し

スケジュール、タスクリス トの操作ができません。

「絵日記制限」

絵日記の操作ができません。 ロックNo. (4桁の数字)を 入力して、制限を一時的に解 除してご使用ください(127 ページ)。

*「アプリ通信制限」や「GPS通信制限」は、一時解除できません。



着信制限が設定されています

「着信制限」が設定されている相手から着信があった場合に表示されます(51ページ)。

基本的な使いかた

電話のかけかたや受けかた、通話中に使える機能などの基本的な操作について説明します。

電話をかける40	かかってきた電話を拒否する(着信拒否)…50
電話を受ける ······45	着信拒否する電話番号を設定する
通話中メニューを表示する46	(着信制限) (M44)51
ハンズフリーで通話をする47	お知らせメニューについて53
プッシュ信号を送る47	使いかたナビを使う52
伝言を録音する48	

雷話をかける

電話番号を入力してかける

毎受画面で 電話番号を入力し、 ← ♪ 通話が終わったら ਿ ☆ ♪

お知らせ

- 電話番号の入力を間違えたときは「※」を押して1桁ずつ削除します。
- 一般電話へかける場合には、市外局番から入力してください。
- 電話番号入力後、⑩ 【発信】を押すと以下の発信方法を選択して電話をかけること ができます。

京セラー郎
0 2 3 0
7 8 9 8 Calling
0901111XXXX
03011111111111
శస్త్రిం

⑥発信

2 (())	
1.3発信	発信
2 / 184発信	184発信(自分の電話番号を通知しない)
③ 186発信	186発信(自分の電話番号を通知する)
4.3.ぷりペイド発信	1401発信 (auのぶりペイドサービス)
5. 分計発信	131発信(分計明細書を発行する)
⑤…割込み禁止発信	1452発信 (割込みされない)
②ぶボイスメール発信	1612発信(お留守番サービス)

- 14桁以上の電話番号の場合、発信中のアニメーションは表示されません。
- 相手の方の携帯電話/PHSの電源が入っていないときや、電波の届かない地域にいるときには、接続で きないことをアナウンスでお知らせします。
- au電話からご利用いただけるダイヤルサービス
 - ・全国の一般電話との通話

- ·全国の携帯電話·PHS·自動車電話との通話
- ・au国際電話サービス(005345:お申し込みは不要です)・ポケットベルの呼び出し(市外局番が必要です)
- 171 (NTT災害対策用ボイスメール)
- ・177 (天気予報:市外局番が必要です)

・117 (時報)

· 104 (NTT電話番号案内)

・110 (警察への緊急通報) *

- ・119 (消防への緊急通報) *
- ・118 (海上保安本部への緊急通報) *
- 船舶電話
- ※以下のNTTサービスはご利用になれません。
 - コレクトコール、電報の発信、伝言ダイヤル、ダイヤルQ2、新幹線との通話、116(NTT営業案内)
- *警察・消防・海上保安本部への緊急通報の際は、お客様の所在地をご確認ください。 なお、おかけになった地域によっては管轄の通報先に接続されない場合があります。

【電話番号入力画面のメニューを使う

電話番号入力画面のメニューでは以下の操作を行い、電話をかけることができます。

待受画面で

電話番号を入力 ▶ ② 【メニュー】

以下の項目から選択します。

1.3特番	13184付加*1	184付加(自分の電話番号を通知しない)
付加	2.2 186付加*1	186付加(自分の電話番号を通知する)
	③᠅ぷりペイド付加*¹	1401付加 (auのぷりペイドサービス)
	4 5 分計付加*1	131付加(分計明細書を発行する)
	5 煮割込み禁止付加*1	1452付加 (割込みされない)
	6歳ポイスメール付加*1	1612付加(お留守番サービス)
<u></u>		プッシュ信号として送信(47ページ)

^{*1:}電話番号にすでに184/186/1401/131/1452/1612が付いているときは、「184削 除」/「186削除」/「ぷりペイド削除」/「分計削除」/「割込み禁止削除」/「ボイスメール 削除」と表示されます。

*2: 通話中のみ選択できます。

へ。を押す

●多。ご注意

● [1401]、[131]、[1612] は同時に付加できません。

お知らせ

●「1401」を付加して電話をかけた場合の通話料金は、auのぷりペイドカードを購入し、ご登録された 残高から減算されます。

発信履歴や着信履歴から電話をかける

前に電話をかけた相手の電話番号やかかってきた相手の電話番号をそれぞれ新しいものから20件まで記録 されます。発信履歴や着信履歴から電話をかけることができます。





(発信履歴)または(◆△△)







発信履歴画面



お知らせ


- ⑩ 【発歴】/ 【着歴】を押すと発信履歴と着信履歴の表示を切り替えることができま す。
- 履歴を選択して㈜ 【詳細】を押すと詳細画面が表示されます。
- 履歴が20件を超えた場合、一番古い履歴から削除されます。
- シークレットモードを解除しているときは、シークレット登録されている相手の方の 名前は表示されません(127ページ)。
- 同じ電話番号に続けて電話をかけた場合は、1件として記録されます。発信日時は新 しいものに更新されます。
- お留守番センターで伝言をお預かりしている場合も着信履歴に記録されます。

着信履歴画面



■ 履歴の表示について

〈発信履歴画面について〉

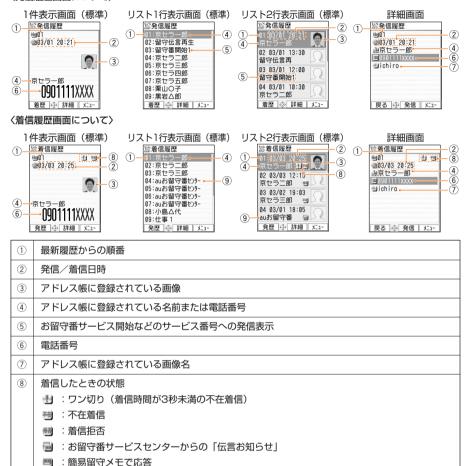

お知らせ

伝言お知らせの着信表示

(9)

● リスト表示 (1行表示/2行表示)、1件表示を切り替えたり、文字の大きさを変更したりすることができます (94ページ)。ただし、他の機能から発信履歴/着信履歴を呼び出したときは、切り替えた表示とは異なる場合があります。

■発信履歴/着信履歴画面のメニューを使う

発信履歴/着信履歴画面で 履歴を選択 ▶ 🖓 【メニュー】

以下の項目から選択します。

特番付加*1	特番の付加 (41ページ)
アドレス帳へ登録*1	▶ [注] 「新規登録」または [注] 「追加登録」 選択している履歴の内容が反映されたアドレス帳を新規または追加登録(78ページ)
Cメール作成*1	表示中の電話番号を宛先としたCメールの作成(223ページ)
着信制限へ登録*1*2	▶ ロックNo.を入力 指定番号リストの空いている番号のうち一番小さい番号に登録
削除	▶ [2] 「1件削除」または②2 「全件削除」 履歴の削除 (153ページ)
一括送出*3	プッシュ信号として送信 (47ページ)

- *1:選択した着信履歴が非通知設定、公衆電話、通知不可能な相手からのときは選択できません。
- *2: 着信履歴の場合のみ表示されます。
- *3: 通話中のみ選択できます。ただし、履歴によっては通話中でも選択できない場合があります。

自分の電話番号を相手に通知する(発信者番号通知)

M42

電話をかけるとき、こちらの電話番号を相手の方に通知するかどうかの設定を行うこと ができます。

お買い上げ時: **LUOJ**

待受画面で







以下の項目から選択します。

T.ON	自分の電話番号を通知
2 tr OFF	自分の電話番号を非通知

●多。ご注意

● 「③ 「ON」を選択しても電話番号が通知されない場合は、auショップもしくはauお客様センターまでお 問い合わせください。

お知らせ

- 電話番号の前に184/186を付加してダイヤルすると、設定にかかわらず通知するかどうかを選択でき
- アドレス帳の電話番号に184/186が登録されていると、設定にかかわらずアドレス帳に登録されてい る設定が優先されます。
- ②ぶ「OFF」を選択しても、Cメール送信時は発信者番号が通知されます。

よくかける地域の市外局番を設定/解除する(市外局番メモリ)

M62

市外局番メモリを設定しておくと、自動的に市外局番を付加して電話をかけます。 設定できる市外局番は1件のみです。

お買い上げ時: [OFF]

待受画面で







以下の項目から選択します。

	: ON	▶市外局番を入力し、● [OK]市外局番メモリを設定
[2	2 tr OFF	市外局番メモリを解除

● グランデ注章

- ●市外局番として設定できるのは、「O」から始まる2~5桁の局番のみです。
- ●以下の電話番号には市外局番メモリは付加されません。
 - ・4桁以下の電話番号
 - ・電話番号の先頭がO、1、*、#のとき
 - 市外局番を入れて36桁を超える電話番号(「P」ポーズや「-」ハイフンを含む)
- 雷話番号に「P(ポーズ)| が含まれる場合は、最初の「P(ポーズ)| までの番号に市外局番を付加しま す。

羅電話番号入力

0053

囲長押し:P

●他の特番がすでに付加されている場合は、特番の後(電話番号の前)に付加します。

国際電話をかける


W31Kからは、特別な手続きなしで国際電話をかけることができます。

■au電話から海外へかける

例:アメリカの「212 - 123 - △△△△」へかける場合





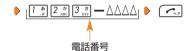

お知らせ

- au国際電話サービスは毎月のご利用限度額を設定させていただきます。各auにて、ご利用限度額を超過 したことが確認できた時点から同月内の末日までの期間、au国際電話サービスをご利用いただけません。
- ご利用限度額超過によりご利用停止になっても、翌月1日からご利用を再開いたします。また、ご利用停 止中も国内通話は通常どおりご利用いただけます。
- 通話料金は、各auより毎月のご利用料金と一括してのご請求となります。
- ご利用を希望されない場合は、お申し込みによりau国際電話サービスを不取り扱いにすることもできま す。
- au国際電話サービスに関するお問い合わせ:au電話から(局番なしの)157番(通話料金無料)
- 海外へ電話を転送することもできます(296ページ)。

■海外から日本国内のau電話にかける

例:アメリカからau電話「090 - △△△△ - △△△△」へかける場合



●電話を受ける

電話がかかってきたら

着信中に くれる を押す

エニーキーアンサーを設定している場合は、(♪಼)~(ダ಼)、※\、#;;)、⑩、৷ ◎、。 ⑥ のいずれかのキーを押して電話を受けることもできます。

● ご注意

- 電話の着信は、すべての操作より優先して行われます。
- スイッチ付イヤホンマイク(別売)を接続しているときは、スイッチを押して電話を 受けることができます。

着信画面

お知らせ

- 着信中は以下の操作ができます。
 - ・ () : 着信音量 (通話中は受話音量) を調節 (66ページ)
 - ・「マタニー」を長く(約1秒以上)押す:着信音とバイブレータを停止(マナー着信)

■ 着信中にメニューを使う

着信中にメニューを使って以下の機能をご使用になれます。

着信中に グッ 【メニュー】を押す

以下の項目から選択します。

『 』着信拒否	着信の拒否(50ページ)	
2.点転送/留守	着信転送サービス (293ページ) /お留守番サービス (286ページ)	

■ エニーキーアンサーを設定/解除する

M61

電話がかかってきたとき、@♪~❷♪、※!、メサニ』、╭ニ。、ᡂ、ఄ ®、⑥ のいずれかのキーを押して電話を受けることができます。または、エニーキーアンサーを解除して、╭ニ。のみで電話を受けるようにすることができます。

お買い上げ時: 「ON」

待受画面で



以下の項目から選択します。

T.ON	エニーキーアンサーを設定
2 th OFF	エニーキーアンサーを解除

お知らせ

■ エニーキーアンサーは着信開始から約3秒経過後に有効になります。

■ 着信時にオープンしたときの動作を設定する(着信オープン設定)

M63

電話がかかってきたときやEメール、Cメール、お知らせ受信を受信したときに、オープンするだけで電話を受けたり、着信音を消音にしたり、バイブレータが振動したりするように設定します。

お買い上げ時: 「状態継続」

待受画面で





以下の項目から選択します。

1.3 状態継続	オープンしても状態を継続
2 *** 着信応答	着信中の電話を応答(Eメール、Cメール、お知らせ受信を受信した場合は「状態継続」)
3 まサイレント	着信音が消音になり振動も停止
45 サイレント+バイブ	着信音が消音になり振動を開始

応答を保留する

雷話にすぐに出られないとき、電話を保留にして相手の方にしばらく待ってもらうことができます。

着信中に

■ 電子を押す

"ピーッ、ピーッ・・・"と音が鳴り、電話が保留になります。 相手の方にはすぐに電話に出られない旨のアナウンスが流れます。

■通話を開始するには

エニーキーアンサーを設定している場合は、 $\mathbb{C}^n \sim \mathbb{C}^n$ 、 \mathbb{C}^n 、 \mathbb{C}^n 、 \mathbb{C}^n 、 \mathbb{C}^n 、 \mathbb{C}^n 、 \mathbb{C}^n 、

● ジョンジョングラ ジョング ご注意

- 保留中でも相手の方には通話料金がかかります。
- 保留中に を押すと電話が切れます。
- 一度保留を解除すると、再度保留にはできません。


お知らせ

- 保留中は約30秒が経過するごとに応答保留音が鳴り、保留中であることをお知らせします。また、バイブレータを設定しているときは、約1秒間振動します。
- 保留中に目(メモ/?)を押すと、簡易留守メモ応答できます(48ページ)。

● 通話中メニューを表示する

通話中にメニューを表示して、カレンダや電卓、プロフィールの機能を使うことができます。

通話中に

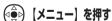

以下の項目から選択します。

! カレンダ	カレンダの表示 (96ページ)	
2 ** 電卓	電卓の表示 (143ページ)	
②。。。 プロフィール	プロフィールの表示(145ページ)	

● ハンズフリーで通話をする

通話中に受話口から聞こえる相手の音声を、ステレオスピーカーから聞こえるようにします。 ハンズフリー通話はオープン時のみご利用になれます。

ハンズフリー通話を解除するには、②【通常通話】を押します。

● ご注意

- ハンズフリー通話中にクローズすると、通話を終了します。
- スイッチ付きイヤホンマイクを接続している場合、ハンズフリー通話を設定できません。

お知らせ

- ハンズフリー通話中にスイッチ付きイヤホンマイク(別売)を接続すると、ハンズフリー通話は解除され、スイッチ付きイヤホンマイクから相手の方の音声が聞こえます。
- ハンズフリー通話は、本体から約50cm以内を目安にお話しください。周囲の音が大きく騒がしい場合や、相手の声が小さく聞き取りにくい場合は、通常の通話に戻すことをおすすめします。
- ハンズフリー通話中に音が割れる場合は、音量を下げてください。

● プッシュ信号を送る

"ピッポッパッ"というプッシュ信号を送ることにより、留守番電話のリモート操作、チケット予約や銀行の残高照会などのプッシュホンサービスを利用することができます。「P(ポーズ)」を利用して、アドレス帳データに一つにまとめて登録しておくと便利です。

複数のプッシュ信号をアドレス帳に登録する

例:銀行の電話番号 [03 - 0001 - △△△△]、ID番号 [6666]、口座番号 [9999] を登録する場合

待受画面で

- 1 「030001△△△△」を入力 > #3を長く(約1秒以上)押す
- 2 ID番号 [6666] を入力 ▶ #3 を長く (約1秒以上) 押す



- 3 口座番号「9999」を入力
- 4 ⑩【登録】 ▶ [1.3] 「新規登録」 ▶ 電話番号属性を選択後、他の項目を入力 ▶ ⑩【完了】

お知らせ

● 入力できる電話番号は36桁までです。

■アドレス帳に登録したプッシュ信号を送信する

電話番号が「P (ポーズ)」で区切られているものは、区切られた番号順に送信します。 例:銀行の電話番号「03-0001-△△△△」、ID番号「6666」、口座番号「9999」を送信する場合

(最近回回で アドレス帳を呼び出し、 (本記番号を発信) ▶ (大学) (ID番号 [6666] を送信)

▶ 【 (口座番号 [9999] を送信)

アドレス帳の呼び出しかたについては80ページをご参照ください。

お知らせ

● アドレス帳に登録したプッシュ信号は、以下の操作でも送信できます。通話中にアドレス帳を呼び出し ▶ ※ 【メニュー】 ▶ 「一括送出】を選択し、

● 伝言を録音する

通話音声メモを使って通話中に相手の方の声を録音したり、簡易留守メモを使って相手の方の 伝言を録音したりできます。

多。ご注意

●簡易留守メモや通話音声メモの録音内容は、長期間お使いにならなかった場合や、ご利用中に電池が切れてしまった場合に消失する可能性があります。あらかじめご了承ください。

通話中に相手の方の声を録音する(通話音声メモ)

録音できるのは1件(約20秒まで)です。

通話中に

- | (メモ/?) を長く (約1秒以上) 押す
- 2 録音を終了するときは (・) 【終了】

録音開始から約20秒たつと"ピピッ"と音が鳴り録音を終了します。

お知らせ

- 通話中に録音をするには、以下の操作でも行えます。
 - □ (メモ/?) ▶ ②②「通話音声メモ」 ▶ □③「録音」
- 録音できるのは相手の方の声だけです。自分の声は録音しません。

■ 通話音声メモを再生/削除する

待受画面で

│ (メモ/?) ▶ ②☆ 「通話音声メモ」

以下の項目から選択します。

[2.2] **削除** | 通話音声メモの削除(153ページ)

電話に出られないときに留守録機能を使う(簡易留守メモ)

電話に出られないとき、自動的に応答メッセージを流して相手の方の伝言を録音します。 録音時間は、1件につき約20秒で、最大3件まで録音できます。

お知らせ

- ●簡易留守メモとお留守番サービスの両方を設定すると、簡易留守メモ機能が優先されます。
- 簡易留守メモを設定すると、待受画面に「□3」(サブディスプレイには「33) が表示されます。



■簡易留守メモを設定/解除する



□ (メモ/?) ▶ [1.2] 「簡易留守メモ」

未確認のメモがあるときは、メモ再生の項目に「涮」と件数が表示されます。

簡易留守メモ画面

■簡易留守xt ■ 紅再生 331件 2)簡易留守XE設定 3応答時間設定 4応答メッセージ設定

戻る 🕸 選択

以下の項目から選択します。

『・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	▶簡易留守メモを選択し、▶ 再生終了または● 【停止】メモの一覧から簡易留守メモの再生		
②』簡易留守メモ設定 お買い上げ時: 「OFF」	▶ [*] 「ON」または②② 「OFF」簡易留守メモの設定 / 解除		
3.3 応答時間設定 お買い上げ時: 「12秒」	▶ 応答時間 (OO~16秒) を入力し、		
4島応答メッセージ設定 お買い上げ時: 「通常」	1.3通常	応答メッセージを「ただいま電話に出ることができません。ピーッと鳴りましたらメッセージをどうぞ」に設定	
	2 ** ドライブ	応答メッセージを「ただいま車を運転しています。ピーッ と鳴りましたらメッセージをどうぞ」に設定	
	3 歳オリジナル	自分で録音した応答メッセージに設定(50ページ)	

● ご注意

● 簡易留守メモがすでに3件登録されているときは、簡易留守メモは応答しません。

お知らせ

- メモの一覧では新しい順に簡易留守メモが表示されます。未確認のメモには「掲」が表示されます。再 生中に⑩【次へ】を押すと次のメモを再生できます。
- ●簡易留守メモの設定/解除は以下の操作でも行えます。

待受画面で□(メモ/?)を長く(約1秒以上)押す

- 応答メッセージ設定画面で、メッセージを⑥ で選択中に⑩【再生】を押すと、応答メッセージを確認で きます。
- 簡易留守メモの設定にかかわらず、着信中に以下の操作で応答メッセージが流れ、相手の方の伝言を録 音できます。

着信中に□(メモ/?)を押す

- 録音中に を押すと、電話が切れ、途中までの伝言が録音されます。
- 録音中にでいる。を押すと、相手の方と通話できます。

■自分で応答メッセージを録音する

自分で応答メッセージを録音して、簡易留守メモを自分の声で応答するように設定します。 録音できるのは1件(約10秒まで)です。

お買い上げ時:

●簡易留守文王画面で 4 点 「広答メッセージ設定」 ▶ 3 意 「オリジナル」 ▶ 🚧 【メニュー】

以下の項目から選択します。

13オリジナル録音	▶ ⑤ 【開始】で録音開始 ▶ ⑥ 【終了】または約10秒経過で録音終了 応答メッセージの録音
2 ** オリジナル削除	▶ [*] [YES]録音した応答メッセージの削除

| 簡易留守メモを削除する

簡易留守メモ画面で

- 「↑ 🐉 「メモ再生」 ▶ メモを選択し、💬 【削除】
- [1.2] 「1件削除」または 2.2.2 「全件削除」 ▶ [1.2] 「YES」

かかってきた電話を拒否する(着信拒否)

着信拒否をすると、かけてきた相手の方には電話に出られないことをアナウンスします。

着信中に ② 【メニュー】 ▶ 「7.歳」「着信拒否」

多。ご注意

- 割込通話サービス(297ページ)による呼び出しは着信拒否できません。
- ●以下のサービスを設定している場合は、着信拒否よりも優先されます。
 - ・着信転送サービスの無応答転送(293ページ)
 - ・お留守番サービス(286ページ)

2」転送/留守 戻る 👶 選択

りかからせ

- 着信拒否は以下の操作でも行えます。
 - 着信中にਿ∅【メニュー】▶ 😭
- 着信拒否をした場合、着信履歴には「網」が表示されます。

着信拒否する電話番号を設定する(着信制限) M44



お買い上げ時: お負いエフトマ・ 指定番号:「OFF」 非通知:「OFF」 公衆電話:「OFF」 アドレス帳登録外:「OFF」 通知不可:「OFF」 信履歴保存:「ON」

以下の項目から選択します。

1.3指定番号	指定した電話番号からの着信を拒否 (51ページ) 着信拒否する電話番号の登録/編集/削除 (52ページ)
2.於非通知	電話番号を通知してこない着信の拒否(52ページ)
③ ः 公衆電話	公衆電話からの着信を拒否(52ページ)
4 ミアドレス帳登録外	アドレス帳に登録していない相手からの着信を拒否(53 ページ)
5.煮通知不可	機能がついていない電話など、何らかの理由で発信者番号を 通知できない相手からの着信を拒否(53ページ)
⑤ 嘘着信履歴保存	▶ [:] 「ON」または②』「OFF」着信を拒否した相手を着信履歴に残すかどうかを設定
7. 着信制限解除	▶ [*] 「YES」 着信制限設定をすべて解除

着信制限画面



●多ご注意

● 割込通話サービス(297ページ)による呼び出しは着信拒否できません。

お知らせ

● 着信制限に該当する着信があったときは、着信音や着信ランプでお知らせしません。

指定番号拒否を設定/解除する

M441

着信制限画面で 「1.20」「指定番号」 ▶ [1.20] 「指定番号設定」 以下の項目から選択します。

3(1 3)3(D)3 DA23(CCC) 0	
【♪ON1 (メッセージ有り)	着信拒否をメッセージありで設定 「この電話番号からの電話はお受けできません」
②:::ON2(メッセージ無し)	着信拒否をメッセージなしで設定
3 to OFF	指定番号拒否の解除



お知らせ

- ●「ON1」を選択中に②【再生】を押すと、メッセージを確認できます。
- [22] 「ON2」に設定した場合、電話をかけてきた相手の方に料金はかかりません。[13] 「ON1」に設定 した場合は相手の方に料金がかかります。

■ 着信拒否する電話番号を登録/編集/削除する

着信拒否する電話番号を登録します。電話番号は20件まで登録できます。

着信制限画面で 「1 🐉 「指定番号」 ▶ 2 🚜 「指定番号リスト」 ▶ 番号を選択し、

プリースニュー】

指定番号リスト画面から新規登録する場合は空欄の番号を、編集/削除する場合はすで に登録されている番号を選択してください。

指定番号リスト画面

⑥441指定番号リスト	
00:0901234XXXX	
01:045000XXXX	
02:	
03:	
04:	
05:	
06:	
07:	
08:	
戻る 👶 表示	XII-

以下の項目から選択します。

1.3編集	▶ 電話番号を入力/編集し、 ⑥ [OK]
	着信拒否する電話番号入力画面が表示され、新規入力または修正
2 ** 削除*	▶ [2] 「1件削除」または220 「全件削除」 電話番号の削除 (153ページ)

^{*}指定番号詳細画面では、「1件削除」が表示されます。

お知らせ

● 電話番号を入力するときは、電話番号入力画面で ♀ 【メニュー】を押し、各機能の情報を利用できます (59ページ)。

着信拒否する電話番号を確認する

指定された電話番号がアドレス帳に登録されていると、指定番号リストに名前が表示されます。指定番号詳 細画面で電話番号を確認できます。

着信制限画面で 「1.歳」「指定番号」 ▶ 2.歳」「指定番号リスト」 ▶ 番号を選択し、

電話番号を通知してこない着信を拒否する

M442/M443/M445

■「非通知」や「公衆電話」の着信を拒否する場合

着信制限画面で 2 点 「非通知」または 3 点 「公衆電話」を押す

以下の項目から選択します。

「*ON1 (メッセージ1)	非通知拒否、公衆電話拒否をメッセージ1に設定 「この電話番号からの電話はお受けできません」
2ON2 (メッセージ2)	非通知拒否、公衆電話拒否をメッセージ2に設定 「非通知」の場合 : 「発信者番号通知がされておりません。電話番号 の頭に186を付けておかけ直しください」 「公衆電話」の場合:「公衆電話からの電話はお受けできません」
3 toFF	非通知拒否、公衆電話拒否の解除

がからせ

●「ON1」または「ON2」を選択中に♀の【再生】を押すと、メッセージを確認できます。

■「通知不可」の着信を拒否する場合

着信制限画面で 5 葉 通知不可」を押す

以下の項目から選択します。

「ON(メッセージ有り)	通知不可拒否をメッセージありに設定 「この電話番号からの電話はお受けできません」
2 th OFF	通知不可拒否の解除

お知らせ

●「ON」を選択中に帰【再生】を押すと、メッセージを確認できます。

アドレス帳に登録していない電話番号を拒否する

M444

着信制限画面で 4点 「アドレス帳登録外」を押す

以下の項目から選択します。

「 ! ON1(メッセージ有り)	アドレス帳登録外拒否をメッセージありに設定 「この電話番号からの電話はお受けできません」
②ON2 (簡易留守メモ)	アドレス帳登録外の電話番号を着信したときに簡易留守メモで応答
③: ON3 (メッセージ無し)	アドレス帳登録外拒否をメッセージなしに設定
4 chi OFF	アドレス帳登録外拒否の解除

お知らせ

●「ON1」を選択中に፼【再生】を押すと、メッセージを確認できます。

お知らせメニューについて

お知らせメニューは不在着信、簡易留守メモの録音、新着Eメール、新着Cメール、スケ ジュールのアラーム、EZチャンネル番組の更新、番組お知らせがあることをお知らせするも のです。

お知らせがあるもののみ、お知らせの種類と件数を表示します。

お知らせメニューの内容を見る

お知らせメニュー表示中)



(♠) または (♠) 【確認】を押す

お知らせ

- お知らせが2つ以上ある場合は۞ で項目を選択し、⑥ 【確認】を押すとお知らせの 内容が確認できます。
- 🗊 を押すと待受画面に戻ります。ただし、項目を選択している場合は戻りません。

お知らせメニュー 表示画面





使いかたナビを使う

わからない機能や使いたい機能を検索して、機能の説明や操作方法を確認できます。

(♠) ▶ 「使いかたナビ」を選択し、(♠) 【選択】



以下の項目から選択します。

[1] 言葉で探す	▶調べたい機能のキーワードを入力し、 (OK) ▶調べたい機能を選択し、 (選択)を繰り返す 入力したキーワードから検索(キーワードに入力できる文字数は半角32文字、全角16文字まで) ※すぐに実行できる機能は、 (実行)を押して実行できます。	検索結果画面
②過一覧から探す	▶一覧から調べたい機能を選択し、⑥ 【選択】を繰り返す 一覧から検索	機能一覧画面 - 競から探す 1/30 - 主なび以信能 - 電話をかける - 電話をひける - 電話を切ける - ・電話を切ります - ・ボリスを使う - ・ボリスを使う - ・ルッを使う - ・ルッを使う - ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
③。履歴から探す	▶ 過去の履歴から調べたい機能を選択し、 ⑥ 【選択】を繰り返す 最新の30件のナビ履歴から検索	ナビ履歴画面 ○履歴から探す 1/5 ・ 商品留守状 ・ から撮影 ・ パールス・サールス・サールス・サールス・サールス・サールス・サールス・サールス・サ

上記選択後、以下の項目から選択します。

ご操作のしかた	検索した機能の操作方法についての説明を表示
②☆機能の説明	検索した機能の説明を表示
3 意 関連情報	検索した機能に関連する項目を表示
4. この機能を使う*	検索した機能の呼び出し

^{*}実行できない機能の場合は選択できません。

いかお知らせ

- ●「**」はスマートモード設定時に実行できない機能を示します。
- ●入力したキーワードの情報がない場合は、別のキーワードを入力してください。
- ●「履歴から探す」では過去の履歴がない場合には検索できません。
- ナビ履歴を削除するには以下の操作を行います。
 - ナビ履歴画面で削除したい履歴を選択し、፟ (削除) ▶ [] 「1件削除」または② 「全件削除」 ▶ []
 - ※項目の右側に「♪」が表示されている履歴は、さらに項目を選択する必要があるので削除できません。

文字入力と表示

文字入力画面について 55 文字入力モードの切り替え 55 文字を入力する 57	辞書データを登録/編集する (オプション辞書) (M54)63 コピー/切り取りした内容を確認する
漢字に変換する58	(クリップボードビューア)(M55) ······65
文字入力のメニューを使う59	変換機能を設定する(変換モード)
よく使う単語を登録する(単語登録)	(M56) ······65
(M51) ······61	メール返信時学習を設定する
定型文や顔文字を編集する	(メール返信時学習) (M57)65
(定型文/顔文字) (M52/M53) ······62	

● 文字入力画面について

- ①予測変換で文字を入力するときに表示されます。
- ②文字入力モードの種類が表示されます。

(漢あ): 漢字・ひらがな入力モード

かな:ひらがな入力モード

カナ:全角カタカナ入力モード

Aa: 全角英字入力モード


12:全角数字入力モード

カサ : 半角カタカナ入力モード

Aa : 半角英字入力モード

12: 半角数字入力モード

③入力できる残りの文字数が表示されます。

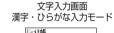



●文字入力モードの切り替え

以下のように入力モードを切り替えます。

文字入力画面で ① 【文字種】を押す

以下の項目から選択します。

注 漢あ	漢字・ひらがな入力モード	6.º (i)	絵文字入力モード
2 か カナ	全角カタカナ入力モード	7.意力ナ	半角カタカナ入力モード
³ da a	全角英字入力モード	8 th Aa	半角英字入力モード
4 th 1 2	全角数字入力モード	9 5 1 2	半角数字入力モード
5 # ? &	全角記号入力モード	0.5 ? &	半角記号入力モード

お知らせ

● 文字入力画面により切り替えられる文字入力モードが異なります。

「各キーと割り当てられた文字について

各キーに割り当てられている文字は以下のとおりです。

_	入力モード			
+-	漢字・ひらがなモード	カタカナモード*1	英字モード*1*2	数字モード
1 .8	あいうえおぁぃぅぇぉ	アイウエオアィゥェォ	. @ / : -1	1
2 tr ABC	かきくけこ	カキクケコ	abcABC2	2
3 *	さしすせそ	サシスセソ	defDEF3	3
4 t GHI	たちつてとっ	タチツテトッ	ghiGHI4	4
5 #	なにぬねの	ナニヌネノ	jklJKL5	5
6 it	はひふへほ	ハヒフへホ	mnoMNO6	6
7 s	まみむめも	マミムメモ	pqrsPQRS7	7
8 [*] P	やゆよゃゅょ	ヤユヨャュョ	tuvTUV8	8
9 5 wxx2	らりるれろ	ラリルレロ	wxyzWXYZ9	9
O to	わをんゎ、。 ー (長音)・~!? (スペース)	ワヲンヮ、。 – (長音)・~!? (スペース)	.,'!? _ (スペース) 0	0
*	"(濁点) [。] (半濁点)	"(濁点)"(半濁点)	(無効)	*
				ー (ハイフン)*4
# <u>*</u> *3	文字が未確定のとき:逆循環 文字確定後: ↓ (改行)	文字が未確定のとき:逆循環 文字確定後: ↓ (改行)	文字が未確定の とき:逆循環	#
			文字確定後: → (改行)	P (ポーズ)*4
©	大文字/小文字切り替え	大文字/小文字および半角/ 全角切り替え	大文字/小文字 および半角/全角 切り替え	半角/全角 切り替え

^{*}¹:半角カタカナモードの「~」および半角英字入力モードの「 ̄」は「´」(チルダ)になります。また 「ヮ」(小文字)は入力できません。

が知らせ

- ●目的の文字より進み過ぎたときは、文字を確定する前に(#33)を押すと逆の順序で文字が表示されます。

^{*2:} EZwebの入力時では、大文字が先に表示される場合があります。

^{*3:} 入力する項目によっては、改行は入力できません。 *4: 電話番号入力時、長く(約1秒以上)押して入力します。

●文字を入力する

ダイヤルキーを繰り返し押して、入力したい文字を表示します。

【 ダイヤルキーで入力する

例:漢字・ひらがな入力モードで「しゅうじつ」を入力する

文字入力画面で

- 1 ⑩【文字種】 ▶ ፲ 🖫 「漢あ」
- 2 33を2回「し」▶ 83を5回「ゅ」▶ 13を3回「う」▶ 33を2回「し」
 - ▶ ★☆を1回「じ」 ▶ 4歳を3回「つ」

がわらせ

- 文字を削除するには
 を押して削除したい文字にカーソルをあわせて
 を押します。
 を長く(約1秒以上)押すと、カーソル位置以降の文字がすべて削除されます。カーソル位置以降の文字がないときは、文字すべてが削除されます。
- 文字を入力した後、◎を押しても小文字に変換できます。

例:「ゅ」を入力する場合 「ゆ」を入力した後、∞を押す

Ź記号/絵文字を入力する

全角記号入力モード、半角記号入力モード、絵文字入力モードがあります。 例:全角記号入力モードで「?」を入力する

文字入力画面で

- □ 【文字種】 ▶ 5 葉 「? & 」

お知らせ

- 入力画面で団 「連続選択」を押すと、記号や絵文字を連続して入力できます。
- 文字入力画面で⑥を押すと、絵文字、半角英字、半角数字、全角記号、半角記号の入力モードが切り替わります。
- ●選択項目が一画面に表示されないときは、※★または無過で前または次の表示画面に切り替えます。
- ●選択項目の一行目には、最近入力した文字や記号が10個まで表示されます。
- 記号/絵文字の内容については324ページをご参照ください。



記号入力画面 *全角記号

□、。, , 、... <u>; ;</u> ; ? ! > ゞ # 全々〆〇 ̄ ̄ -/ \~ || | "

戻る 🖏 選択 連続選択

漢字に変換する

漢字変換の方法には、予測変換と通常変換があります。

予測変換で入力する

予測変換では、入力された文字でこれから入力されると予測される文字(単語)の候補が表示されます。 すべての文字を入力しなくても目的の文字を入力できます。

例:「明日」を入力する

漢字・ひらがな入力モードで

┌ ॄ を 1 回 「あ」

④ で「明日」を選択し、 ⊕)【OK】

レーメエ中長 あ 明日 明日は 遊びに 後で アドレス ありがとう ありがとさん 1/ 72 次ページ ③ OK 通常変換

お知らせ

- 予測変換中に ②【通常変換】を押すと、一時的に通常変換にすることができます。
- 予測変換候補が多数あるときは、 ♀ 【次ページ】を押して次のページの予測変換候補を表示させること ができます。
- ●予測変換候補は学習機能があり、使用頻度の高い順に表示されます。
- 文字を確定すると、次の文章の予測候補が表示されます。予測候補の先頭にある[閉じる]を選択する と、予測候補を閉じることができます。
- ☞を押して予測変換と通常変換を切り替えたときは次の文章の予測候補は表示されません。
- 予測変換候補の最後に、入力した文字を英字、数字に変換した候補も表示されます。 例:「かさた」と入力した場合、「adg」、「ADG」、「234」、「234」も表示されます

通常変換で入力する

通常変換では、文字を入力した後、🚱 を押すと漢字に変換されます。希望の漢字が表示されない場合は、 さらに

たかを押すと、変換候補が表示されます。

例:「京」を入力する

漢字・ひらがな入力モードで 2 nb を2回「き」 > 8 nb を6回「よ」 >









| 文節を区切り直す

一度にたくさんの文字を入力した後に変換する場合、自動的に文節を区切って入力されます。文字を確定する 前に文節を区切り直すことができます。また、すべて表示された文字でよいときは⑥(OK)を押します。

例:「いまからすやまです」を「今烏山です」と変換する

(漢字・ひらがな入力モードで)



文字入力のメニューを使う

文字入力画面で グッ 【メニュー】を押す

以下の項目が表示されます。メニューに表示される項目/順番は、利用中の機能により 異なります。

GPS情報呼出	GPS情報の呼び出し(194ページ)
アドレス帳呼出	アドレス帳情報の呼び出し
送信履歴呼出(Eメール)	Eメールの送信履歴の呼び出し
受信履歴呼出(Eメール)	Eメールの受信履歴の呼び出し
送信グループ呼出	Eメールの送信グループの呼び出し
プロフィール呼出	プロフィール情報の呼び出し
お気に入り呼出	EZwebのお気に入りリストの呼び出し
送信履歴呼出(Cメール)	Cメールの送信履歴の呼び出し
受信履歴呼出(Cメール)	Cメールの受信履歴の呼び出し
発信履歴呼出	発信履歴の呼び出し
着信履歴呼出	着信履歴の呼び出し
定型文呼出	定型文の呼び出し
顔文字呼出	顔文字の呼び出し
メモ帳呼出	メモ帳の呼び出し
冒頭文呼出	Eメールの冒頭文の呼び出し
署名呼出	Eメール、Cメールの署名を呼び出し
特番付加	電話番号に特番の付加(41ページ)
コピー	選択文字または電話番号のコピー(60ページ)
切り取り	選択文字または電話番号の切り取り(60ページ)
貼り付け	コピーや切り取った内容の貼り付け(60ページ)
区点コード入力	区点コードで漢字や記号などを入力(60ページ)
編集中止	文字入力の中止

文字入力画面 メニュー



各機能の情報を呼び出す

アドレス帳や発信履歴、着信履歴を呼び出して必要な情報を利用できます。

例:アドレス帳の電話番号1に着信履歴を呼び出して入力する

アドレス帳登録画面で

「雪 [電話番号1]」を選択し、













【OK】 ▶ 電話番号の属性を選択し、(♠) 【OK】





アドレス帳登録

文字をコピー/切り取り/貼り付けする

入力した文字をコピー(複写)や切り取りすることができます。またコピー/切り取りした文字を別の画面 へ貼り付けることができます。

|コピー/切り取りする

コピー/切り取りした文字はクリップボードに保存されます(65ページ)。

文字入力画面のメニューで 「コピー」または「切り取り」を選択し、(♠) 【選択】 ▶



コピー/切り取りしたい範囲の始点を選択し、(♠) 【始点】 ▶ 終点を選択し、

【終点】



■貼り付けする

コピー/切り取りした文字(クリップボードに保存された内容)を貼り付けることができます。

文字入力画面で

カーソルを貼り付けたい位置に移動 ▶ 🖅 【メニュー】 ▶ 「貼り付け」を選択し、



【選択】

貼り付けたい内容を選択し、〈◉♪【OK】

シケリップ ボード 01:090-0001-XXXX 戻る 💠 OK 表示

クリップボード

一覧画面

お知らせ

- 貼り付けできない文字が含まれている場合は、スペースに置き換えて貼り付けます。*
- 入力可能な文字数以上の文字列の場合は、入力可能文字数分のみ貼り付けます。*
- *Eメールアドレスの場合は貼り付けできません。
- クリップボード一覧画面で ②【表示】を押すと、選択している文字列の全文が表示されます。
- パステルメール(193ページ)で装飾した文字をコピーした場合、文字色、点滅などの装飾情報はコ ピーされません。

読みのわからない漢字を入力する(区点コード入力)

読みのわからない漢字や記号などを入力するときは、区点コードを使って入力できます。

文字入力画面のメニューで 「区点コード入力」を選択し、(♠)



区点コードを入力し、

(OK)

お知らせ

● 区点コード一覧表については、auホームページ (http://au-pro.kddi.com/phone/ torisetu/index.html) にあるW31Kの取扱説明書(PDFファイル)をご参照くだ さい。

区点1-1"入力 選択コード:[亜] J-h*:1601

よく使う単語を登録する(単語登録)

M51

よく使う文字や記号を短い読みで登録できます。登録できる件数は100件ま でです。

お買い上げ時: 「未登録」 単語登録一覧画面

逾51 単語登録

待受画面で











お知らせ

(OK)

単語を追加登録するときは手順2で以下の操作を行います。

単語登録一覧画面で? 【メニュー】 ▶ 「?』 「新規登録」 ▶ 登録する単語を入力し、 ⑥ 【OK】 ▶ 読みを入力し、⑥【OK】

- 登録できる単語の文字数は全角15文字、半角30文字までです。 読みはひらがなで20文字までです。
- すでに同じ単語と読みが登録されている場合は、追加登録できません。

登録した単語を確認する

単語を選択し、 単語登録一覧画面で



単語登録詳細画面

逾51 単語登録 〈単語〉 京セラ <読み> きょうせら 戻る 🕸 火コー

単語登録のメニューを使う

単語登録一覧画面/詳細画面ではメニューを使って以下の機能をご使用になれます。

単語登録一覧/詳細画面で デッ メニュー を押す

以下の項目から選択します。表示される項目は一覧画面/詳細画面で異なります。

新規登録	単語を新規に登録(61ページ)
編集	▶ 単語を編集し、● 【OK】▶ 読みを確認または修正し、● 【OK】
	選択している単語の編集
削除	▶ [2] 「1件削除」または2.2.3 「全件削除」 単語の削除 (153ページ)
1件削除	選択している単語の削除(153ページ)
オプション辞書変換	単語をオプション辞書に変換してデータフォルダに登録

●多。ご注意

●「オプション辞書変換」でオプション辞書に変換された単語は、「単語登録辞書.dic」でデータフォルダ に登録されます。

● 定型文や顔文字を編集する(定型文/顔文字) M52/M53

登録されている定型文や顔文字(323ページ)の内容をお好みにあわせて書き換えることができます。

待受画面で

2 内容を修正し、 (🏟) [OK]

● ご注意

- 以下の定型文は編集できません。
 - ・00: (マイアドレス)
 - · 01: TEL (自局電話番号)
 - · 02 : @ezweb.ne.jp

が知らせ

- 一覧画面で ④ 【表示】を押すと、定型文詳細画面/顔文字詳細画面が表示され、選択した定型文や顔文字が1件表示されます。
- 入力できる文字数は以下のとおりです。
 - ・定型文:全角25文字、半角50文字まで
 - ・顔文字:全角11文字、半角22文字まで

定型文一覧画面



顔文字一覧画面



定型文/顔文字のメニューを使う

定型文/顔文字の一覧/詳細画面で

☞【メニュー】を押す

以下の項目から選択します。

□:3編集	定型文/顔文字の編集(62ページ)	
2.2 リセット*	▶ [3] 「1件リセット」または223「全件リセット」▶ [3] 「YES」	
	定型文/顔文字を、お買い Fげ時の状態に戻す	

^{*}定型文詳細画面/顔文字詳細画面では、「1件リセット」が表示されます。リセットするには「ユダ「YES」を押してください。

辞書データを登録/編集する(オプション辞書) M54

ダウンロードした辞書ファイルや、オプション辞書に変換した辞書ファイル を10個まで登録できます。

お買い上げ時: 「未登録!

待受画面で





ダウンロードについては235ページをご参照ください。

以下の項目から選択します。

	辞書ファイルをオプション辞書に登録(63ページ)
② . か オプション辞書編集	辞書ファイルの作成、編集(63ページ)

オプション辞書画面

217	(פּל ^י	辞書	編集	
247	,,,,	UTE	AVIED SAC	

戻る 🕸 選択

オプション辞書を登録する

M541

オプション辞書画面で

- 「オプション辞書登録」を押す

オプション辞書 登録画面



お知らせ

- 複数の辞書を登録している場合、登録画面で上に登録されている辞書ほど優先順位は高くなり、文字入 力時に優先して変換候補が表示されます。
- ●辞書を追加登録するときは手順2で以下の操作を行います。 オプション辞書登録画面で፼【メニュー】▶ [2] 「追加」▶ 辞書ファイルを選択し、⑥ 【OK】▶ 登録位置を選択し、📦 【OK】
- オプション辞書登録画面で ⑥ 【再生】を押すと、登録したオプション辞書を確認できます。

■オプション辞書登録のメニューを使う

オプション辞書登録画面で グッ 【メニュー】を押す

以下の項目から選択します。

1:追加	▶ 辞書ファイル	レを選択し、⑥ 【OK】 ▶ 登録位置を選択し、⑥ 【OK】
	辞書の追加	
2 🚜 優先順位変更*	▶ ⑥ で上下の辞書と入れ替える ▶ ⑥ 【OK】	
	選択している話	辞書ファイルの優先順位を変更
3 請解除	▶ 「YES」選択している辞書ファイルの解除	
	2 於 全件解除	▶ [*] 「YES」辞書ファイルをすべて解除

^{*}優先順位変更を行わない場合は、最後に登録した辞書が優先されます。

オプション辞書を作成/編集する

M542

オプション辞書を作成/編集することができます。オプション辞書には単語を100件まで登録できます。

●多。ご注意

● 著作権のあるオプション辞書は編集できません。

■オプション辞書を新しく<u>作成し登録する</u>

単語を登録した後、辞書名を入力します。

オプション辞書画面で

- ② ボ 「オプション辞書編集」 ▶ ⑩ 【新規】 ▶ ഈ 【登録】 ▶ 単語を入力し、 (●) 【OK】 ▶ 読みを入力し、(♠) 【OK】
- (回) 「完了」 ▶ 辞書名を入力し、(●) 「OK」 ▶ 「意」「YES」

オプション辞書画面で

2 点 「オプション辞書編集」を押す

オプション辞書一覧画面でデストニュー」を押すと以下の操作が行えます。

1.3再生	選択している辞書ファイルの再生
2 # 辞書情報編集	▶辞書情報を入力し、⑥ 【OK】
	辞書を再生するときに利用する辞書情報を入力(全角60文字、 半角120文字、6行まで)
③ 前 削除	▶ [1件削除] または[2] 「全件削除]辞書ファイルの削除 (153ページ)

オプション辞書 一覧画面



2 辞書を選択し、 (会) 【編集】

単語一覧画面で፼【メニュー】を押すと以下の操作が行えます。

<u>」。</u> 新規登録	▶ 単語を入力し、⑥ 【OK】 ▶ 読みを入力し、⑥ 【OK】▶ ⑩ 【完了】単語の新規登録
2 ½ 編集	 単語を編集し、 「OK」 □ [OK] □ [完了] 選択している単語の編集
③ 計件削除	▶ [*] 「YES」 ▶ ⑩ (完了)選択している単語の削除

単語一覧画面



単語を選択し、

単語詳細画面でで「メニュー」を押すと以下の操作が行えます。

□:3編集	▶単語を編集し、⑥(OK) b 読みを確認または修正し、
	(●) [OK] ▶ (回) [完了]
	選択している単語の編集
2 / 1 件削除	▶ [] [YES] ▶ @ [完了]
	選択している単語の削除

単語詳細画面



コピー/切り取りした内容を確認する(クリップボードビューア)

クリップボードには、入力画面で「コピー」や「切り取り」された内容が保 存されています。ここでは、クリップボードに保存されている内容を確認で きます。

お買い上げ時: 「未登録」

M55

待受画面で







(♠) ▶ 5 歳 ▶ 5 歳 ▶ 内容を選択し、(♠)



がかお知らせ

- クリップボードには10件まで保存できます。10件を超えると、一番古いものから 削除されます。
- クリップボード1件に保存できる文字数は、全角128文字、半角256文字までです。

クリップボード ビューア画面



コピー/切り取りした内容を削除する

クリップボードビューア画面で 🚧 【削除】を押す

以下の項目から選択します。

1 1 件削除

選択しているクリップボードの削除(153ページ)

2.# 全件削除

クリップボードをすべて削除(153ページ)

変換機能を設定する(変換モード)

M56





お買い上げ時: 「予測変換」

メール返信時学習を設定する(メール返信時学習)

M57

受信したメールの件名や本文を文節ごとに一時的に学習し、返信および転送 するときに、学習した文節や語句を変換候補として表示できます。

お買い上げ時: [ON]

待受画面で









▶ 5 to | 7 to |

お知らせ

- ●メール返信時学習は、メールの「返信」、「全員へ返信」、「本文転送」、「転送」時のみ有効です。
- ■以下の操作を行うと、学習した内容は消去され、変換候補として表示されません。
 - 作成したメールを送信する
 - ・作成したメールを保存する
 - · [マシニ]、 😭 でメールを破棄して終了する

音/バイブレータ設定

受話音量を調節する66	
通常着信時の設定をする (M21)66	
Eメール受信/お知らせ受信/Cメール受信	
時の設定をする(M22/M23/M24)…67	
効果音を設定する (M25)67	

70
72
する
5)72

受話音量を調節する

通話中に相手の方の声の音量をレベル1 (最小) ~レベル5 (最大) に調節できます。

お買い上げ時: 「レベル4」





(◆○) で音量を調節する

通常着信時の設定をする

M21

電話がかかってきたときに鳴らすメロディやバイブレータ、画面、着信ランプなどの設定がで きます。

待受回面で (d⊕b) ▶ 2 n ト 1 n a







以下の項目から選択します。

7 * 音量 音量設定画面の表示 着信音量の調節(68ページ) 2.**メロディ ▶ メロディ設定画面の表示 着信音の設定(68ページ) 3 ボイブレータ ▶ バイブレータ設定画面の表示 バイブレータの設定(69ページ) 4 為 通常着信画面 電話がかかってきたときに表示する画面の設定 お買い上げ時: □ プリセットデータ → データを選択し、⑥ 【OK】 [Hello] あらかじめ用意されている画像から選 2. データフォルダ ▶ データを選択し、(♠) 【OK】 データフォルダから選択 ③。

EZwebで探す EZwebに接続し、画像やアニメーショ ンをダウンロード 5 煮イルミネーション ▶ イルミネーション設定画面の表示

着信ランプの点灯パターンを設定(69ページ)

設定メニュー画面 (通常着信)



● ご注意

- アドレス帳の着信設定(77ページ)やグループ設定(79ページ)が設定されている方からの着信が あった場合、アドレス帳での設定が優先されます。また、着信設定とグループ設定の両方が設定されて いる場合は、着信設定が優先されます。
- ●「メロディ」に音と画像の複合データ(音声付きムービーデータなど)が設定されている場合は、「通常 着信画面」の設定はできません。

お知らせ

● 設定メニュー画面(通常着信)で፡❷【再生】を押すと、現在設定中のメロディ、バイブレータ、画面、 着信ランプの状態で再生されます。

Eメール受信/お知らせ受信/Cメール受信時の設定をする M22/M23/M24

メール受信時や、お知らせ受信時に鳴らすメロディやバイブレータ、着信ランプなどの設定が できます。

お知らせは以下の場合に受信されます。

- サーバにメールが届いたとき
- お留守番センターからの伝言お知らせを受信したとき
- ・ EZチャンネルお知らせ時刻になったとき





(待受回面で) (4 ○) ▶ [2 ** | ▶ [2 ** | [Eメール受信]、[3 ** | 「お知らせ受信]、

設定メニュー画面 (Eメール受信)

■22 Ex-ル受信 11音量 2) 1/107 1 到パイプレータ 411にネーション 到鳴動時間 戻る 🕸 選択 再生

4 stall 「Cメール受信」から選択

以下の項目から選択します。

1:3音量	▶ 音量設定画面の表示
	受信音量の調節(68ページ)
2. メロディ	▶ メロディ設定画面の表示
	受信音の設定(68ページ)
3 バイブレータ	▶ バイブレータ設定画面の表示
	バイブレータの設定 (69ページ)
4 た イルミネーション	▶ イルミネーション設定画面の表示
	着信ランプの点灯パターンを設定(69ページ)
5 ※ 鳴動時間	▶ 鳴動時間設定画面の表示
	鳴動時間の調節(69ページ)

● ご注意

● アドレス帳の着信設定(77ページ)やグルーブ設定(79ページ)が設定されている方からのメール受 信やお知らせ受信があった場合、アドレス帳での設定が優先されます。また、着信設定とグループ設定 の両方が設定されている場合は、着信設定が優先されます。

お知らせ

● 設定メニュー画面(Eメール受信/お知らせ受信/Cメール受信)で网【再生】を押すと、現在設定中の メロディ、バイブレータ、着信ランプの状態で再生されます。

効果音を設定する

M25

アラーム音、データフォルダ内のファイルやEZweb上のコンテンツの再生音量、キー操作音、 声サポート音量、ウェイクアップトーンを設定します。

待受画面で



▶ 2 tr ABC ► 5 tr

以下の項目から選択します。

! プラーム	<u> </u>	▶ 音量設定画面の表示 アラームやスケジュールアラームの音量を調節(68ページ)				
	②**バイブレータ	▶ バイブレータ設定画面の表示 アラーム鳴動時のバイブレータを設定(69ページ)				
	③ ** イルミネーション	ア → イルミネーション設定画面の表示 アラーム鳴動時の着信ランプの点灯パターンを設定(69ページ)				
②ポデータ再生音量	▶音量設定画面の表示 データフォルダ内のファイルやEZweb上のコンテンツの再生音量を調節(68ページ)					
③31十一操作音量	▶ 音量設定画面の表示キー操作音量の調節 (68ページ)					
4点声サポート音量	▶ 音量設定画面の表示 声サポート音量の調節(68ページ)					
<u>5</u> **ウェイクアップトーン	▶ [3] 「ON」または ウェイクアップトーン					

音量を調節する

M211/M221/M231/M241

着信/受信メロディやアラーム、データの再生、キー操作、声サポー トの音量を「OFF」(無音)、「レベル1」(最小)~「レベル5」(最大)、 「STEP UP」に調節できます。「STEP UP」に設定すると音がだんだ ん大きくなります。

音量設定画面で



(♠) で音量を調節し、(♠) 【OK】



お買い上げ時: データ再生音量、キー操作音量以外: 「レベル3」 一夕再生音量: 「レベル5」 キー操作音量: [OFF]

お知らせ

- 通常着信の音量を「OFF」に設定すると、待受画面に「S」が表示されます。
- ●「データ再生音量 | は、「OFF | (無音)、「レベル1 | (最小) ~ 「レベル10 | (最大) で調節します。
- ●「データ再生音量」、「キー操作音量」および「声サポート音量」には「STEP UP」 はありません。
- 平型ステレオイヤホンマイク(別売)/平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)をご 利用の場合は、「OFF」(無音)に設定していてもイヤホン部から「音量1」で着信音 が聞こえます。
- キー操作の音量を調節すると、警告音の音量も変更されます。

音量設定画面



メロディを設定する

M212/M222/M232/M242

電話がかかってきたときやメールを受信したときなどに鳴るメロディを設定できます。

メロディ設定画面で

以下の項目から選択します。

፲ ਃプリセットデータ	▶曲(音)を選択し、⊕ 【OK】		
	あらかじめ用意されているメロディから選択		
2 ** データフォルダ	▶曲(音)を選択し、⑥ [OK]		
	データフォルダから選択		
③』EZwebで探す	EZwebに接続し、曲(音)をダウンロード		
4 た 声サポート*	▶ 声サポート音声を選択し、⑥ 【OK】		
	作成した声サポート音声から選択		

^{*}声サポート音声の登録がない場合は、「選択可能なデータがありません」と表示されま す。

お買い上げ時: 通常着信: 「パターン1」 Eメール受信: 「メール受信音1」 お知らせ受信: 「メール受信音2」 Cメール受信: 「メール受信音3」

メロディ設定画面



■メロディのプリセットデータについて

お買い上げ時に登録されているメロディのプリセットデータは以下のとおりです。

パターン1	Let's sing!	メール受信音1	効果音4
パターン2	明日への疾走	メール受信音2	効果音5
パターン3	ラブリースマイル☆	メール受信音3	効果音6
パターン4	陽気なSAMBA	効果音1	アラーム音
Sky Walking	stillness	効果音2	Ringing*
CHASER	Fastest LAP	効果音3	

^{*}着Flash(アニメ)データです。

「バイブレータを設定する

M213/M223/M233/M243

電話がかかってきたときやメールを受信したときなどに振動するバイブレータを設定できます。

お買い上げ時: すべて「OFF」

バイブレータ設定画面で

以下の項目から選択します。

『念振動パターン	▶ 「パターン1」、② 「パターン2」、③ 「パターン3」、④ 「メロディ連動」、③ 「OFF」から選択
②ぶ振動レベル	▶ [2] 「レベル1」または22 「レベル2」

バイブレータ設定画面 (全2130*イブレータ (日底数が・ケランタ) (日底数が・ケランタ) (日底数が・ケランタ) (日底数が・ケランタ) (日本数が・ケランタ) (日本数が・100年) (日本のが・100年) (日本の

お知らせ

- ●「パターン1」~「パターン3」を選択中に网【再生】を押すと、選択しているパターンで振動します。
- ●「メロディ連動」は選択したメロディによりバイブレータの強弱に差があります。

[「]着信ランプを設定する(イルミネーション) M215/M224/M234/M244

イルミネーション設定画面で 1.歳 「パターン1(緑)」、2.歳 「パターン2(赤)」、

③ 『「パターン3(緑/赤)」、4 流 「メロディ連動」から選択

が知らせ

●「パターン1(緑)」、「パターン2(赤)」、「パターン3(緑/赤)」を選択中は、着信ランブが実際のパターンで点灯します。

お買い上げ時: 通常着信: バターン1 (緑)」 Eメール受信: 「パターン1 (緑)」 お知らせ受信: 「パターン1 (緑)」 Cメール受信: 「パターン1 (緑)」 アラーム: 「パターン2 (赤)」

イルミネーション 設定画面

<u>1</u> 215	イルミネ ・	ション	
2000	h >:1 (ν=\ 1	
	9-)2(- \
	9-)3(ディ連		尓)
3,0.	1,4±	±/J	
戸ス	1.0.	01/	10

鳴り続ける時間を調節する

M225/M235/M245

鳴動時間設定画面で

以下の項目から選択します。

🍱 1サイクル鳴動	鳴動時間を1サイクルに設定		
2歳秒数指定	▶鳴動時間 (O1~6O秒) を入力し、⑥ [OK]		

かわらせ

● 秒数指定画面で ②【再生】を押すと、表示している鳴動時間分再生されます。





マナーモードを設定する

公共の場所で音を鳴らさないようにしたいときなどは、マナーモードにしま す。

お買い上げ時: 「OFF!

お好みの設定にできる2つのモード(オリジナル1/2マナーモード)では、 状況や場所に合わせて設定を変更することができます。

お知らせ

●マナーモードに設定すると、待受画面に「掣」(サブディスプレイには「掣」)が表示されます。マ ナーモードの種類によりアイコンの表示が異なります(24ページ)。

マナーモードの種類を選択して設定する

[4] 「マナーモード解除」を選択すると、マナーモードが解除されます。

マナーモード設定画面

5√√ **■**通常マナーモード 2)サイレントマナーモート 3h "517" E-h 当オリシ"ナル1マナーモート ショオリシ"ナル2マナーモート **Ⅎマナーモード解除** 戻る 👶 OK 75-4音量

以下の項目から選択します。

項目	<u>し</u> 。通常 マナーモード	② xc サイレント マナーモード	③ ぷ ドライブ モード	4 ~ / 5 % オリジナル1 / 2 マナーモード
音量*1	OFF	OFF	OFF	オリジナルマ
バイブレータ*2	ON*3	OFF	OFF	ナーの登録内
簡易留守メモ	ON*4	ON*4	ON* ⁴ (ドライブ)	容に従う(71 ページ)
ウェイクアップトーン	OFF	OFF	OFF	
声サポート	OFF	OFF	OFF	

- *¹:通常着信、Eメール受信、お知らせ受信、Cメール受信、アラーム、データ再生、キー操作、声サポート の音量を設定します。ただし、アラーム音量は別途設定できます (71ページ)。
- *2:通常着信、Eメール受信、お知らせ受信、Cメール受信、アラームのバイブレータを設定します。
- *3: 通常のバイブレータ設定(69ページ)の振動パターン1、振動レベル1で振動します。
- *4:簡易留守メモ設定(48ページ)で選択した応答メッセージと応答時間になります。ただし、ドライブ モードのときは「ドライブ」の応答メッセージになります。

お知らせ

- 自動車を運転する場合は、ドライブモードに設定してください。
- マナーモードの設定は以下の操作でも行えます。前回設定したマナーモードに設定されます。

待受画面で『ジアを長く(約1秒以上)押す

- ●マナーモード設定中は、以下の操作を行うことはできません。
 - ・音量設定
- ・ウェイクアップトーン設定
- ・バイブレータ設定 ・簡易留守メモ設定/解除
- ・声サポートの設定(オリジナルマナーモードで変更できる機能のみ)

■マナーモードを解除する

待受画面で マナーモード中に「392」を長く(約1秒以上)押す

■アラーム音量を調節する

通常マナーモード、サイレントマナーモード、ドライブモードを設定しているときに鳴 るアラームの音量を設定します。アラーム音量は各マナーモードごとに設定します。

マナーモード設定画面で、アラーム音量を設定したいマナーモードを選択し、

⟨□ 【アラーム音量】 ▼ (□) でアラーム音量を調節し、(□) [OK]





゙オリジナルマナーモードを登録する

マナーモードの設定をお好みにあわせて変更し、オリジナルマナーモードとして2種類登録できます。

マナーモード設定画面で

「オリジナル1マナーモード」または「オリジナル2マナーモード」を選択し、

(編集)



以下の項目から選択します	t 。			完了 👶 選択
<u>しき音量</u> お買い上げ時: すべて [OFF]	▶設定したい項目を選択し、● [選択] ▶音量設定画面の表示音量の調節(68ページ)			
② <u>**</u> バイブレータ お買い上げ時: すべて「ON」*	▶設定したい項目を選択し、● 【選択】● バイブレータ設定画面の表示バイブレータの設定(69ページ)			
③ 簡易留守メモ お買い上げ時: 「OFF」	▶ [2] 「ON」または22 「OFF」簡易留守メモの設定(48ページ)			
4点ウェイクアップトーン お買い上げ時: 「OFF」	▶ 「③ 「ON」または②』「OFF」 ウェイクアップトーンの設定(67ページ)			
5 葉 声サポート	7.3通常設定	通常の声も	ナポートを設定	
お買い上げ時: 「通常設定:OFF」 「着信/受信設定:OFF」		13自動	画像や機能などの項目を選的に声サポートを開始	選択すると、自動
「出力先切替:スピーカー」 「お知らせ表示:OFF」		2 か 手動	□ (㎜) を押すと声サポ	ートを開始
100000000000000000000000000000000000000		3 ** OFF	声サポートをしない設定	
	2 # 着信/受信設定	着信/受信	信/受信時の声サポートを設定	
		1.3 自動	画像や機能などの項目を選的に声サポートを開始	髻択すると、自動
		2 か 手動	□ (㎜) を押すと声サポ	ートを開始
		3 to OFF	声サポートをしない設定	
	③:』出力先切替		. ピーカー」または ②** 「 受 ト音声の出力先を設定(15	
	4歳 お知らせ表示	7.ºON	お知らせ表示の内容を音声	でお知らせ
		2 tr OFF	時刻のみお知らせ	

^{*}通常のバイブレータ設定(69ページ)の振動パターン1、振動レベル1で振動します。

□ 【完了】を押す

お知らせ

● 声サポートの音量の調整については67ページをご参照ください。

マナートークを設定する

公共の場所や静かな場所で、まわりの方に迷惑をかけないように小さな声で通話できます。 小さな声で通話をしても相手の方には大きく聞こえます。また、相手の方の声も大きく聞こえ ます。

「ジューを長く(約1秒以上)押す 通話中に

お知らせ

- ●マナートークを解除するときは、通話中に同じ操作を行います。また電話を切っても解除されます。
- マナートーク中は小さな声でお話しください。相手の方には通常の声の大きさで伝わります。

電波の送受信をできなくする(電波OFFモード)

電話の発着信、メール送受信、EZweb接続などの電波の送受信ができない ように設定できます。電波OFFモード中は、着信やメール受信に割り込まれ ずにカメラやFMラジオなどを使用できます。

お買い上げ時: [OFF]









以下の項目から選択します。

1. **ON	電波OFFモードの設定
2 th OFF	電波OFFモードの解除

・ グ・ご注意

- 携帯電話の使用が禁止されている場所(航空機内、医療機関や通信機器のそばなど)では電波OFFモー ドに設定するのではなく、電源をOFFにしてください。
- ●電波OFFモードに設定しているときは、電話をかけることも受けることもできません。ただし、110番 (警察)、118番(海上保安本部)、119番(消防)へは電話をかけることができます。

お知らせ

れます。

アドレス帳

他の機能でアドレス帳を利用する78 アドレス帳グループの設定をする (グループ設定) …79 アドレス帳を呼び出す80	アドレス帳を検索する
アドレス帳を利用する84	

● アドレス帳を登録/編集する

アドレス帳には、名前や電話番号、Eメールアドレスなどを500件まで登録できます。 他の人に知られたくない内容は、シークレット登録してください。

「アドレス帳の各項目を登録する

待受画面で

1 ⑩を長く(約1秒以上)押す

アドレス帳 登録画面



以下の項目のうち、必要な項目を選択し入力します。

以下の項目のうち、必須	受は項目を選択し入力します。	19 機木
No (アドレス帳No.)	アドレス帳No. (アドレス帳1件ごとの番号:000~499) ジ)	の設定(75ペー
(名前)	▶「論 [名前]」を選択し、 [編集] ▶ 名前を入力し、名前の入力(全角12文字、半角24文字まで、絵文字不可)	(OK)
(読み)	名前入力時に自動的に入力(半角カタカナ、半角英数字、半角 ・読みを修正する場合 ・ 「過」【読み】】を選択し、 (※) 【編集】 き読みを修正し、	
	▼ ■ 「ここの」」を選択し、「 □ 【編末】 ▼ 記のを修正し、	(OK)
(電話番号1)	▶「雪 [電話番号1]] または「雪 [電話番号2]」を選封▶電話番号を入力し、⑥ [OK] ▶属性を選択し、⑥ [O	_
(電話番号2)	電話番号の入力/属性の選択(36桁まで、0~9、*(ア(シャープ)、P(ポーズ)、-(ハイフン))	'スタリスク)、#
(通常使用電話番号)	▶「雪 [通常使用電話番号]」を選択し、 [編集] ▶ 登番号1] または「雪電話番号2」を選択し、 (② [OK] 電話番号を2つ (電話番号1/電話番号2) 登録したときの電話番号を指定	_
(Eメール アドレス1)	▶「「 [Eメールアドレス 1]」または「「 [Eメール] 選択し、 [編集] Eメールアドレスを入力し、 []	
(Eメール アドレス2)	択し、⑥【OK】 Eメールアドレスの入力/属性の選択(半角英数字64文字ま	

(通常使用Eメール アドレス)	 ▶ 「!!! [通常使用Eメールアドレス]] を選択し、(・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(グループNo.、 グループ名)	登録する電話番号のグループ (00~19) の選択 (75ページ)
(住所)	 ▶ 「』 [住所]」を選択し、 ■ [QK] ▶ ■ [QK] ■ [QK] ■ (QK) ■ (QK)
(GPS 情報)	EZナビ機能を利用してGPS情報(位置情報)を登録/更新/削除(76ページ)
URL)	▶「■ [URL]」を選択し、⑥ [編集] ▶ URLを入力し、⑥ [OK]URLの入力(半角英数字256文字まで)
(血液型)	▶「圓 [血液型]」を選択し、⑥ [編集] ▶血液型を選択し、⑥ [OK] 血液型の選択(「なし」を選択時は未登録)
(誕生日)	▶ 「当 [誕生日]」を選択し、● [編集]▶ 誕生日を入力し、● [OK]誕生日の入力
(星座)	誕生日入力時に自動的に入力 ・星座を修正する場合 ▶ 「」 【星座】」を選択し、 ● 【編集】 ▶ 星座を選択し、 ● 【OK】
(趣味)	 ▶ 「趣味]」を選択し、 ● [編集] ◆趣味を入力し、 ● [OK] 趣味の入力(全角10文字、半角20文字まで、絵文字入力可)
(XE)	▶「※」[メモ]」を選択し、● [編集]● メモを入力し、● [OK]メモの入力(全角40文字、半角80文字まで、絵文字入力可)
(画像)	着信時、発着信履歴表示時の画像の選択(76ページ)
(着信設定)	着信時の動作を個別に設定(77ページ)
(シークレット*)	▶「引 [シークレットOFF]」を選択し、● [編集] ▶ [2] 「ON」または②② 「OFF」シークレット登録するかどうかの設定

^{*}ペタメモに登録しているアドレス帳のシークレットを [13] 「ON」にすると、そのアドレス帳はペタメモから解除されます。

2 ⑩ 【完了】を押す

- 登録先が一般電話の場合は市外局番から入力してください。
- 特定のアドレス帳をシークレット登録すると、着信時に名前は表示されずに電話番号が表示されます。
- シークレット登録したアドレス帳から電話をかけたり、内容を修正したりするときは、シークレットモードを設定するか(127ページ)、シークレット一時設定(82ページ)を行ってください。
- 登録したい電話番号を入力してから、アドレス帳に登録するには以下の操作を行います。待受画面で登録したい電話番号を入力 ▶ ⑩【登録】 ▶ [3] 「新規登録」または [2] 「追加登録」

■アドレス帳No.を設定する

アドレス帳登録画面で 「Mo アドレス帳No.」を選択し、



アドレス帳No.を入力し、(章) [OK]








アドレス帳No.の入力は以下の操作でも行えます。

空いている一番小さいアドレス帳No.に登録するとき	▶ ⑥ [OK] または※☆
100の位を指定して、一番小さいアドレス帳No. に登録するとき	▶ ○。ピ~4 fiを入力し、⑩ 【OK】または※☆
100の位と10の位を指定して、一番小さいアドレス帳No.に登録するとき	● (OK) または迷!
空いているアドレス帳No.を検索して登録するとき	▶ ∳ を押す (一番小さい空き番号を表示) ▶∲ (大きい順) または ∳ (小さい順) を押して空き番号を選択し、 ∳ [OK]

お知らせ

● 新しく登録する場合は、アドレス帳No.の一番小さい空き番号が自動的に表示されます。

■グループを設定する

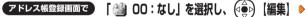











● 1つのアドレス帳データを複数のグループに登録することはできません。

優グループ選択 圖01:会社 302:友達 当03:家族 ₩04: ₩05: ₫06: ₩08: 戻る 🕸 OK

お知らせ

● グループNo.は00~19まであります。01~19のグループには、☆【編集】を押して名前を付けることが できます (79ページ)。

■ GPS情報を登録/編集する

EZナビウォーク機能で取得したGPS情報の登録や、登録されているGPS情報の編集ができます。

■GPS情報がない場合

アドレス帳登録画面で 「 GPS情報なし」を選択し、

以下の項目から選択します。

1.3 現在地	▶ ② 【登録】	
	現在いる場所を登録	
②ス゚Myスポット呼出	▶ Myスポットを選択し、優 【OK】	
	Myスポット内のGPS情報を登録	
③؞。データフォルダ呼出	▶ データを選択し、 ⑥ [OK]	
	データフォルダ内のGPS情報を登録	

■GPS情報がある場合

アドレス帳登録画面で 「● GPS情報あり」を選択し、

以下の項目から選択します。

『意更新	▶ 「現在地」、②② 「Myスポット呼出」、③② 「データフォルダ呼出」、④ 「地図で修正」から選択GPS情報の更新	
2 点 地図表示	登録されている場所の地図を表示	
3 葉詳細情報	GPS情報を詳しく表示	
4点削除	▶ [*] 【YES】 GPS情報を削除	

● ご注意

- GPS情報の取得や地図の表示には通信料がかかります。
- ●地下街など、GPS衛星と基地局からの電波の受信環境が悪い場所では、取得した位置情報がずれることがあります。
- サービスエリア内でも、GPS衛星と基地局からの電波が届かない場所ではご利用いただけません。また、 電波状態が悪い場所ではご利用いただけない場合があります。
- GPS情報付きURLによっては、URLとして認識できない場合があります。
- サイトにリンクしたときは、通信料金がかかります。

お知らせ

● アドレス帳詳細表示画面で「→ GPS情報あり」を選択時に・(● 【EZナビ】を押すと、地図を表示したり、ナビゲーションを開始したりできます(283ページ)。

■ 着信画像を選択する

アドレス帳に画像を登録し、着信したときに登録した画像を表示させることができます。

アドレス帳登録画面で

■新規に登録する

「[画像]」を選択し、(●) [編集] ● 画像を選択し、(●) [OK] 「ご [YES]

■登録した画像を変更する

「

「

」を選択し、

「編集」
「変更する」
● 画像を選択し、

● OK】

7. * [YES]

■登録した画像を解除する

「≝」」を選択し、(⊕) 【編集】 ▶ ②☆ 「解除する」







● ご注意

- アドレス帳の着信設定(77ページ)やグループ設定(79ページ)、通常着信画面(66ページ)にムー ビーまたはアニメ&メロディが設定されている場合は、ここで選択した画像は表示されません。また、 同時に設定されている場合は、アドレス帳の着信設定、アドレス帳のグループ設定、着信音設定の順で 優先されます。
- 音声あり動画(著作権あり)は登録できません。

着信時の動作を設定する

電話の着信時やメール受信時、お知らせ受信時に鳴るメロディやバイブレータ、着信ランプの点灯パターン を設定します。

アドレス帳登録画面で

「🎒 着信設定OFF」を選択し、🏟 【編集】





以下の項目から選択します。

全着信音設定	通常着信音、Eメール受信音、お知らせ受信音、Cメール受信音をまとめて設定	
通常着信音	電話がかかってきたときの着信音を設定	
Eメール受信音	Eメールを受信したときの受信音を設定	
お知らせ受信音	お知らせ受信時の受信音を設定	
Cメール受信音	Cメールを受信したときの受信音を設定	
バイブレータ	バイブレータを設定	
イルミネーション	着信ランプの点灯パターンを設定	

上記選択後、以下の項目から選択します。

13個別指定	■全着信音設定、通常着信音、Eメール受信音、お知らせ受信音、Cメール受信音の場合
	▶ 「」 「プリセットデータ」、 ②」 「データフォルダ」、 ③3 「声サポート」から選択 ▶ 着信音を選択し、 ⑥ [OK]
	■バイブレータの場合
	▶ []: 「振動パターン」または②②「振動レベル」 振動パターンまたは振
	動レベルを選択し、⑥【OK】
	■イルミネーションの場合
	▶「パターン1(緑)」、「パターン2(赤)」、「パターン3(緑/赤)」、 「メロディ連動」から選択し、⑥【OK】
②ぶ通常と同じ	「通常着信時の設定をする」(66ページ)、「Eメール受信/お知らせ受信/ Cメール受信時の設定をする」(67ページ)で設定した内容に従う

◎ 【完了】を押す

- 個別指定した項目があると「着信設定ON」と表示されます。
- ●全着信音設定または通常着信音でアニメ&メロディまたはムービーデータを選択した場合は、着信画像 の登録(76ページ)にかかわらず、着信時にはアニメ&メロディまたはムービーが表示されます。

● 他の機能でアドレス帳を利用する

他の機能からアドレス帳に登録する

アドレス帳に他の機能から新規登録や追加登録をすることができます。

登録できる主な機能は以下のとおりです。

・Eメール・発信履歴・スケジュール

・Cメール ・メモ帳 ・アドレスカード(新規登録のみ) ・着信履歴 ・データフォルダ/miniSDカード ・EZナビウォーク(Myスポット)

例:発信履歴の電話番号を追加登録する

待受画面で ◆ 発信履歴を選択 ▶ ☞ 【メニュー】 ▶ ② ぷ 【アドレス帳へ登録】

以下の項目から選択します。

[] 。新規登録	[電話番号1]、[Eメールアドレス1] に登録され、新しいアドレス帳を作成(73ページ)
② 点 追加登録*	追加登録したいアドレス帳を検索/選択し、 一【詳細】 ▶ アドレス帳の内容を確認し、
	②「電話番号1」または「電話番号2」を選択し、⑥ [OK] ▶ 「電話番号属性」を選択
	U、
	登録されているアドレス帳に追加

^{*}② 「追加登録」の「電話番号1」または「電話番号2」を選択した後の手順は、お客様の登録状況により 異なる場合があります。

他の機能でアドレス帳を呼び出す

他の機能からアドレス帳を呼び出してアドレス帳のデータを利用できます。

例:メモ帳でアドレス帳を呼び出す

メモ入力画面で

] ── 【メニュー】 ▶ [7] 「アドレス帳呼出」

以下の項目から選択します。

『ミEメールアドレス	Eメールアドレスが登録されているアドレス帳の表示
2 ㎡ 電話番号	電話番号が登録されているアドレス帳の表示
3 å URL	URLが登録されているアドレス帳の表示
4点住所	住所が登録されているアドレス帳の表示
<u>5 **</u> メモ	メモが登録されているアドレス帳の表示
6號 趣味	趣味が登録されているアドレス帳の表示
ア。 GPS情報	GPS情報が登録されているアドレス帳の表示

呼出項目画面



2 呼び出すアドレス帳を選択し、

りお知らせ

- Eメールアドレスや電話番号が2つ登録されているときは、アドレス帳を選択して (・) 【OK】を押した後、呼出項目選択画面が表示されます。利用するアドレスや番号を選択します。
- ●ペタメモからアドレス帳を呼び出したときは、「1件登録」を選択すると選択したアドレス帳1件をペタメモに登録できます。

アドレス帳グループの設定をする(グループ設定)

グループ設定画面を呼び出す

グループ設定画面

優グループ設定 30°ループ名編集 30°ループ内呼出順変更

戻る 🕉 選択

着信時の動作を設定する

グループ設定画面が表示されます。

グループごとに着信音などを設定します。

グループ設定画面で

- ፲ਃ 「グループ着信設定」 ▶ グループを選択し、🍥 【選択】
- 項目を選択し、

設定できる項目や動作については77ページをご参照ください。

@ (完了)を押す

● ご注意

● アドレス帳の着信設定(77ページ)で着信音やメール受信音が設定されている方からの着信やメール受 信があった場合、着信設定が優先されます。

グループ名を登録する

アドレス帳のグループに好きな名前を付けることができます。

グループ設定画面で 2.n/2 「グループ名編集」 ▶ グループを選択し、(♠)



グループ名を入力し、(♠) 【OK】 ▶ グループアイコンを選択し、(♠) 【選択】



● ご注意

●「OO: なし」はグループ名を登録することはできません。

お知らせ

● 入力できる文字数は全角8文字、半角16文字までです。

グループ内の呼び出し順を変更する

グループ設定画面で 3 調 「グループ内呼出順変更」を押す

お買い上げ時: 名前表示順」

以下の項目から選択します。

13 名前順表示	名前順に表示
②ぶアドレス帳No.順表示	アドレス帳No.順に表示

アドレス帳を呼び出す

アドレス帳の表示方式は1件表示(標準/大)、リスト1行表示(標準/大)、リスト2行表示があ ります。さらに1件表示、リスト1行/2行表示から、登録した詳細内容を表示できる詳細表示が あります。1件表示、リスト1行/2行表示の表示方法については94ページをご参照ください。 1件表示、リスト1行/2行表示の呼び出し順(名前順/アドレス帳No.順/グループ順)につ いては83ページをご参照ください。

待受画面で

命を押す

■1件表示(名前順)

名前順で最初のアドレス帳を表示します。

\$	アドレス帳の選択
③	次/前の行を表示
1 .0 ~ O	[:]:「あ」行、[2:]:「か」行、[3:]:「さ」行、・・・・[0:]: 「わ」行を表示

■1件表示(アドレス帳No.順)

一番小さいアドレス帳No.のアドレス帳を表示します。

P	アドレス帳の選択
③	次/前のアドレス帳No.のページを表示
0 to 4 to 641	(元): 「0~99」、「か: 「100~199」、(2点): 「200~299」、 3記: 「300~399」、(4点): 「400~499」を表示

■1件表示(グループ順)

■リスト表示(名前順) リスト1行表示(標準)

□か|=

京セラ五郎 京セラ三郎

京セラ四郎

京セラニ郎

栗山〇子

黒岩△郎

丞田○美

小島八代

画面 (名前順)

検索 👶 詳細 刈コー

グループ選択画面が表示されます。グループを選択し、⑥【選択】 を押すと、グループ内のアドレス帳がグループ内呼出順(79) ページ)で設定した順に表示されます。

アドレス帳のグループを選択



リスト2行表示 画面 (名前順)

検索 🕸 選択 火コー

帰アドレス帳

01:会社

02: 友達 03:家族 1件表示 (標準) 画面 (名前順)

1件表示(標準)画面 (アドレス帳No.順)

09011111XXXX 検索 👶 詳細 火コー

1件表示 (標準) 画面 (グループ順)

09011111XXXX

検索 👶 詳細 火コー

かし Holooo 300:なし

京セラー郎 N9N11111XXXX 検索 💖 詳細 火コー

0 10 M0000 300:なし

京セラー郎

☞アドレス帳

京セラー郎

M0000 900:なし



リスト1行表示(大) 画面 (名前順)



名前順にアドレス帳が表示されます。

*	アドレス帳の選択	
③	次/前の行を表示	
1 .0 ~ [0, b)	「急:「あ」行、②急:「か」行、③急:「さ」行、・・・・ ②急:「わ」行を表示	
* .* / # .*	ページのスクロール	

^{*}選択している行のスクロールが終了すると、次または前の行を選択します。

■リスト表示(アドレス帳No.順)

リスト1行表示(標準) 画面(アドレス帳No.順)



リスト1行表示(大) 画面(アドレス帳No.順)



リスト2行表示 画面(アドレス帳No.順)



アドレス帳No.順にアドレス帳が表示されます。

*	アドレス帳の選択
③	次/前のアドレス帳No.のページを表示
0 2 4 E Giss	[元]: 「0~99」、「か: 「100~199」、 [元]: 「200~299」、 [3]: 「300~399」、4点: 「400~499」を表示
* .* / # .º	ページのスクロール

^{*}選択しているアドレス帳No.のページスクロールが終了すると、次または前のアドレス帳No.のページを選択します。

■リスト表示(グループ順)

グループ選択画面が表示されます。グループを選択し、 ⑥ 【選択】 を押すと、グループ内のアドレス帳がグループ内呼出順で設定した順に表示されます。

(アドレス帳のグループを選択
* <u>*</u> / # , Ţ	ページのスクロール



リスト2行表示 画面(グループ順)



2 (♠) 【詳細】を押す

項目の選択

0 /11/2

選択している項目により動作が異なります。

電話番号を選択しているとき:【発信】電話をかける

Eメールアドレスを選択しているとき:【作成】Eメールの作成 GPS情報を選択しているとき:【EZナビ】GPS情報を表示

URLを選択しているとき:【接続】情報サイトへ接続

画像を選択しているとき: 【再生】画像の再生(音声再生なし) 着信設定を選択しているとき: 【選択】着信設定の内容確認

お知らせ

- リスト1行表示では、アドレス帳に登録している名前が表示されます。
- リスト2行表示では、アドレス帳に登録されている名前が1行目に、電話番号、Eメールアドレス、住所、GPS情報、URLのうち、登録されている項目のアイコンが2行目に表示されます。またアドレス帳に登録している画像が表示されます。画像が登録されていない場合は、人物のイラストが表示されます。
- 詳細表示画面で「メモ」に電話番号やEメールアドレス、URLがある場合、それらを利用して電話をかけたり、Eメールを作成したり、情報サイトにアクセスしたりできます(83ページ)。

詳細表示画面



「アドレス帳のメニューを使う

1件表示/リスト表示/詳細表示画面で ジン【メニュー】を押す

以下の項目から選択します。表示/選択できる項目はアドレス帳の登録内容や表示、カーソルの位置により 異なります。

新規登録	アドレス帳の新規登録(73ページ)
特番付加*1	特番を付加して電話をかける(41ページ)
	(電話番号が2つ登録されているときは「通常使用電話番号」に指定した電話番号に特番を付加)
Cメール作成*¹	登録している電話番号を宛先に指定したCメールの新規作成(223ページ)
	(電話番号が2つ登録されているときは「通常使用電話番号」に指定した電話番号を宛 先に指定)
Eメール作成*2	登録しているEメールアドレスを宛先に指定したEメールの新規作成(188ページ)
	(Eメールアドレスが2つ登録されているときは「通常使用Eメールアドレス」に指定したEメールアドレスを宛先に指定)
URLページ接続	URLに登録している情報サイトにアクセス (237ページ)
GPSメール作成	アドレス帳に登録されているGPS情報を添付したEメールの新規作成(188ページ)
編集	アドレス帳の編集 (73ページ)
GPS情報	アドレス帳に登録しているGPS情報の表示、更新、削除(76ページ)
Eメール添付	アドレス帳を添付したEメールの新規作成(188ページ)
データフォルダ ヘコピー*³	アドレス帳の内容をデータフォルダにコピー (88ページ)
miniSDカード ヘコピー*³*4	アドレス帳の内容をminiSDカードにコピー(88ページ)
Myスポットへ登録	▶未登録のMyスポットの番号を選択し、 〔選択〕 ▶タイトルを入力し、 ⑥ [OK]
	アドレス帳に登録されているGPS情報をMyスポットに登録(タイトルに入力できる文字数は、全角40文字、半角80文字まで)
ペタメモ登録*5	アドレス帳に登録されているEメールアドレス、電話番号、URL、アドレス帳1件をペタメモに登録(138ページ)
アドレス帳設定	アドレス帳の登録件数を確認(83ページ)または呼び出し順を変更(83ページ)
グループ設定	グループの着信音設定や名前の変更、呼び出し順の変更(79ページ)
削除	▶ 「1件削除」、「グループ削除」、「選択削除」、「全件削除」から選択 アドレス帳の削除(153ページ)
1件削除	アドレス帳の削除 (153ページ)
シークレット	▶ロックNo.を入力
一時設定	一時的なシークレットモードの設定 (アドレス帳を終了するとシークレットモードを解除)
一括送出*6	ブッシュ信号として送信(47ページ)
	では、またないないないないないない。 でき はまり はいまい はいまし はいまい はいまい はいまい はい

- *1:詳細表示画面で電話番号が2つ登録されている場合は、電話番号を選択できます。
- *2:詳細表示画面でEメールアドレスが2つ登録されている場合は、Eメールアドレスを選択できます。
- *3:詳細表示画面では、表示中のアドレス帳1件のみをデータフォルダ/miniSDカードにコピーします。
- *4: miniSDカード挿入時のみ選択できます。
- *5:詳細表示画面では、あらかじめペタメモに登録したい電話番号またはEメールアドレスまたはURLを選択しておきます。
- *6:通話中のみ選択できます。

かわらせ

- 電話番号が登録されているとき、 ◎を長く(約1秒以上)押しても、Cメールの送信メール作成画面が表 示されます。
- Eメールアドレスが登録されているとき、岡を押しても、Eメールの送信メール作成画面が表示されます。
- URLが登録されているとき、②を押しても情報サイトにアクセスできます。

登録件数を確認する

アドレス帳のメニューで 「アドレス帳設定」を選択し、⟨・・・・・ 【選択】▶



登録件数確認画面

☞アドレス帳 登録件数 登録可能件数 479件 雷話番号 41件 EX-ルアト"レス 41件 LIRI 21件 戻る 👶 OK

┌ 🖟 「登録件数確認し

お知らせ

● シークレットモード設定中(127ページ)は、登録件数確認画面に「シークレット 登録件数 | が表示されます。

|呼び出し順を変更する

アドレス帳のメニューで) 「アドレス帳設定」を選択し、〈⊕〉【選択】▶



お買い上げ時: [名前順表示]

2 か 「呼出し順変更し

以下の項目から選択します。

『 』名前順表示	名前順に表示
②ぶアドレス帳No.順表示	アドレス帳No.順に表示
③ グループ順表示	グループ選択画面の表示
4点 名前検索	アドレス帳を名前で検索(85ページ)
5.ボアドレス帳No.検索	アドレス帳をアドレス帳No.で検索 (85ページ)

メモ内の電話番号/Eメールアドレス/URLを利用する

アドレス帳の「<a> [メモ]」に電話番号/Eメールアドレス/URLが登録されているとき、詳細表示画面を 表示すると、電話番号/Eメールアドレス/URLが反転表示されます。

電話番号/Eメールアドレス/URLを利用して電話をかけたり、メールを作成したり、情報サイトにアクセ スしたりできます。

「詳細表示画面で」「☑】[メモ]」の電話番号、Eメールアドレス、URLを選択し、〈♠〉 【選択】

■電話番号を選択した場合

1.3発信	電話番号の確認画面を表示(40ページ)
② が Cメール作成	選択している電話番号を宛先に指定したCメールの新規作成(223ページ)
③。電話番号コピー	電話番号をクリップボードにコピー

■Eメールを選択した場合

『『Eメール作成	選択しているEメールアドレスを宛先に指定したEメールの新規作成 (188ページ)
② # Eメールアドレスコピー	Eメールアドレスをクリップボードにコピー

■URLを選択した場合

!!! URLページ接続	情報サイトにアクセス
②急お気に入りへ登録	URLをお気に入りリストに登録(242ページ)
3 *** URLコピー	URLをクリップボードにコピー

●アドレス帳を利用する

電話をかける

アドレス帳に電話番号が2つ登録されている場合は、以下の操作を行います。

⑩【アドレス帳】▶電話をかける相手の方を選択し、⑩【詳細】▶

電話番号を選択し、

なお、電話番号を選択しないで <a>でごった押した場合は、「通常使用電話番号」に指定した電話番号に電話をかけます。

がお知らせ

●電話番号を選択し、⑥ 【発信】を押すと、以下の発信方法を選択して電話をかけることができます。

発信	発信
184発信	184発信(自分の電話番号を通知しない)
186発信	186発信(自分の電話番号を通知する)
ぷりペイド発信	1401発信(auのぷりペイドサービス)
分計発信	131発信(分計明細書を発行する)
割込み禁止発信	1452発信 (割込みされない)
ボイスメール発信	1612発信(お留守番サービス)

アドレス帳画面







■ワンタッチ呼出で電話をかける

アドレス帳No.000~009へは簡単に電話をかけることができます。

■すぐにかける場合

指定したアドレス帳No.に登録されている電話番号にダイヤルされます。

■メニューを利用する場合

待受画面で

以下の項目から選択します。

「 治特番付加 特番の付加 (41ページ)		特番の付加 (41ページ)	
	2点 詳細表示	名前と電話番号を表示	
一括送出* プッシュ信号として送信 (47ページ)		プッシュ信号として送信(47ページ)	

^{*}通話中のみ選択できます。

2 へ。を押す

お知らせ

● 指定したアドレス帳No.に電話番号が2つ登録されているときは、「通常使用電話番号」に指定した電話番号に電話をかけます。

■ スピードダイヤルや速メールを使う

アドレス帳No.000~099へは、アドレス帳No.下1桁から下2桁と <a>で、すばやく電話をかけたりメールを作成したりできます。。

- 図を短く押すとEメールを、長く(約1秒以上)押すとCメールを新規作成できます。
- ■アドレス帳No.の010~099に電話をかける場合

アドレス帳No.000~009へは下1桁 ▶ でってダイヤルできます。

お知らせ

● 指定したアドレス帳No.に電話番号やEメールアドレスが2つ登録されているときは、「通常使用電話番号」 または「通常使用Eメールアドレス」に指定した電話番号やEメールアドレスを使用します。

● アドレス帳を検索する

● ジョご注意

●シークレット登録したアドレス帳はシークレットモードに設定しないと検索できません。

1件表示/リスト表示画面で ⑪【検索】を押す

以下の項目から選択します。

『 名前検索	▶ 検索する読みを入力し、 ⑥ 【OK】 ▶ 名前を選択し、 ⑥ 【詳細】	
	名前で検索(半角カタカナ、半角英数字、半角記号24文字まで)	
2 ポキーワード検索	▶ キーワードを入力し、⑥ 【OK】▶ 名前を選択し、⑥ 【詳細】	
	読みに含まれるキーワードで検索(半角カタカナ、半角英数字、半角記号24 文字まで)	
③…グループ検索	▶ グループを選択し、⑥ 【選択】 ▶ 名前を選択し、⑥ 【詳細】	
	グループで検索	
4歳アドレス帳No.検索	▶ アドレス帳No.を入力し、● 【OK】● 【詳細】	
	アドレス帳No.で検索	
5点画像検索	▶画像を選択し、貸し【選択】	
	画像で検索	
這電話番号検索	▶電話番号を入力し、⑥(OK) ▶名前を選択し、⑥(詳細)	
	電話番号の一部で検索(電話番号は36桁まで)	

- ●「名前検索」では指定した文字から始まる名前のアドレス帳がないときは、「アドレス帳に登録がありません」と表示された後、次の文字のアドレス帳を表示します。
- ●検索する読みは頭文字1字でも検索できます。
- 検索順序は読みの50音順→濁点→長音→半濁点→アルファベット順→数字→記号→読み未登録の順です。
- ●「グループ検索」では「グループ内呼出順変更」(79ページ)の設定に従って表示されます。
- ●「アドレス帳No.検索」ではアドレス帳No.を入力しないで

 ・
 を押すと、登録されているアドレス帳をアドレス帳No.の小さい順に表示されます。
- ●「アドレス帳No.検索」で百の位のみを指定して検索するときは、 ② ~ 4 ▲ ▶ �� で検索できます。百の位と十の位を指定するときは、 ◎ 2 ~ 4 ▲ ▶ ② 2 ~ ② ▶ �� で検索できます。
- 指定したアドレス帳No.のアドレス帳がないときは、「アドレス帳に登録がありません」と表示された後、次のアドレス帳No.のアドレス帳を表示します。

ペア機能を利用する

ペア機能とは、あらかじめアドレス帳登録しておいた相手(1件)に、簡単に電話をかけたり メールを送ったりすることができる機能です。

ペアメニューについて

ペアメニューからアイコンを選択して、相手を登録したり、電話をかけたり、メールを送信したりできます。 ペアメニューを表示するには、待受画面で「へ」を押します。

ペアメニュー画面



登録した相手の名前や電話番号、Eメールアドレスが表示されます。

アイコンを選択するとペア機能の各操作が行えます。

| 電話の発信

翻:Eメールを作成 **国 : Cメールを作成**

📆 : 登録した内容を確認

ペア機能に登録する



「響線 (登録)」を選択し、(●) [選択] ▶ ロックNo.を入力 ▶ 検索方法を

【選択】 ▶ アドレス帳データを選択し、(♠) 【OK】 ▶ 「!** 「YES」



● グランデ注意

● シークレット登録されたアドレス帳データはペア機能に登録できません。

お知らせ

● すでにペア機能に登録されている場合は、登録時に「ペア機能を書き換えますか?」の上書き確認画面 が表示されます。上書き保存するには「き」「YES」を押します。

ペア機能を使って電話をかける/メールを送信する

待受画面で へっ を押す

以下のアイコンから選択します。

発信)*1	▶ ④ 【選択】	
	登録先に発信	
[編] (Eメール作成) *2	▶ ④ 【選択】 ▶ 本文を入力し、⑩ 【送信】	
	登録先にEメールを送信(188ページ)	
	▶ ④ 【選択】 ▶ 本文を入力し、⑩ 【送信】	
	登録先にCメールを送信(223ページ)	
確認(確認)	▶ ⑩ 【選択】	
	登録したアドレス帳データの詳細画面を表示	
■ (登録)	ペア機能に登録 (86ページ)	

- *1:ペア機能に電話番号が登録されていない場合は表示されません。
- *2:ペア機能にEメールアドレスが登録されていない場合は表示されません。

お知らせ

● 登録したアドレス帳データに電話番号またはEメールアドレスが2つ登録されている場合は、通常使用に 設定されている電話番号またはEメールアドレスを使用します。

ペア機能をリセットする

入力 ▶ 「意「YES」

● アドレスカード (vCard形式) について

受信Eメールに添付されたアドレスカードのデータをアドレス帳に登録したり、アドレス帳のデータをデータ変換してコピーし、パソコンなどに送信したりできます。アドレス帳データの登録/コピーは、アドレスカード(vCard形式:拡張子.vcf)で行います。

「アドレスカードをアドレス帳に登録する

■データフォルダ(またはminiSDカード)から1件登録する場合

待受画面で

- 2 アドレスカードを選択し、 (♠) 【再生】 ▶ アドレスカード項目画面で内容を確認する アドレスカードに複数登録されている場合は、さらにアドレスカードを選択し、 (♠) 【再生】を押してアドレスカード項目画面で内容を確認します。
- 3 ② 【メニュー】 ▶ [1] 「登録」 画像が登録されている場合は、着信時に登録されている画像を表示させるかどうかの選択画面が表示されます。表示させる場合は「3] 「YES」を押します。
- **4 編集する項目を選択し、(●) [編集] ▶ 編集し、(●) [OK] ▶ ⑩ [完了]**
- ■データフォルダ(またはminiSDカード)から一括登録する場合

されます。表示させる場合は「**」「YES」を押します。

待受画面で

- 「データフォルダ」を選択し、
 「選択] (または「miniSDカード」(miniSDカード 挿入時)を選択し、
 「選択] ▶ 「SDデータフォルダ」を選択し、
 「選択] ▶

 「PIM情報」を選択し、
 「選択] ▶

 「選択]
- 2 アドレスカードを選択 ▶ ② 【メニュー】 ▶ [7.2] 「登録」
 画像が登録されている場合は、着信時に登録されている画像を表示させるかどうかの選択画面が表示

がかお知らせ

- 空いているアドレス帳No.の小さい順に登録されます。
- アドレスカードに含まれている画像データはデータフォルダに保存され、アドレス帳にはファイ ル情報が登録されます。ただし、登録できないデータ形式の画像は保存されません。
- ♪アドレスカードにシークレット登録されているデータが含まれている場合は、名前が「*」で表 示されます。
- ●アドレスカードに複数登録されている場合は、 ♀ 【登録】を押すと、アドレスカードー括登録で きます。
- ▶アドレスカードに以下の項目が登録されている場合は、アドレスカード項目画面から操作を行う ことができます。
 - ・アドレスカードに電話番号が登録されている場合
 - アドレスカード項目画面で、 <a>○ 発信
 - アドレスカード項目画面で、◎を長く(約1秒以上)押す DCメール作成画面を表示
 - ・アドレスカードにEメールアドレスが登録されている場合
 - アドレスカード項目画面で、
 ▶ Eメールの送信メール作成画面を表示
 - ・アドレスカードにURL項目が登録されている場合
 - アドレスカード項目画面で、② ▶ 情報サイトを表示
- アドレスカードをアドレス帳へ登録しても、データフォルダ/miniSDカード内のデータは削除さ れません。

アドレス帳のデータをアドレスカードに変換してコピーする

■1件コピーする場合

(または 🗸 『miniSDカードへコピー | (miniSDカード挿入時))

■選択/全件コピーする場合

アドレス帳1件表示/リスト表示画面で コピーしたいアドレス帳を選択 > 🙉 【メニュー】 >

『データフォルダへコピー」(または ▽₂□ 「miniSDカードへコピー」(miniSDカード挿入時))

以下の項目から選択します。

12:1件コピー	アドレス帳を1件ずつコピー	
2.2 選択コピー	▶ コピーするアドレス帳を選択し、⑥ 【選択】を繰り返す ▶ ⑩ 【確定】 複数のアドレス帳を選択してコピー (選択しているアドレス帳を選択すると⑥ 【選択】は【解除】と表示)	
③:『全件コピー*	アドレス帳を全件コピー	

^{*「}miniSDカードへコピー」を選択した場合のみ表示されます。

画像が登録されている場合は、画像もコピーするかどうかの選択画面が表示されます。コピーする場合は 「YES」を押します。

- コピーできない画像データが登録されている場合、画像データを除いてコピーできます。
- ファイル名はアドレス帳の「名前」(または、「電話番号」「Eメールアドレスのアカウント名」) をもとに 作成されます。名前、電話番号、Eメールアドレスが登録されていないときは「アドレスカード」となり ます。
- データフォルダに同じ名前のデータがある場合、上書き確認画面が表示されます。

画面表示設定

メインディスプレイを設定する(MC	31)89
サブディスプレイを設定する (M32	2)92
照明に関する設定をする (M33) ··	93
着信ランプを設定する(イルミネー:	ション)
(M34) ·····	94
文字の大きさを変更する	
(文字サイズ) (M35) ····································	94

画面の配色を変更する(配色設定)(M36)…95 アドレス帳に登録されている名前を 表示するように設定する(名前表示) (M37) ·····95 プレーヤーの画面デザインを設定/解除する (プレーヤーデザイン) (M38) ·····95

メインディスプレイを設定する

M31







以下の項目から選択します。

71,00,710,000			
注:]待受画面	待受画面の壁紙や時計の表示方法を設定(90ページ)		
2 か スクリーンセーバ	スクリーンセーバの設定(91ページ)		
③ *** メインメニュー	メインメニューのデザインの設定 (19ページ)		
4 歳メール送信中画面	Eメール、Cメールを送信したときや、新着メール問合せのときに表示する画面の設定(91ページ)		
5 紫 節電起動時間	▶ 起動時間(10~90秒)を入力し、		
お買い上げ時: 「30秒」	節電画面が起動するまでの時間を設定		

メインディスプレ イ設定画面



- 壁紙、スクリーンセーバなどの画像データ選択中に∽ 【再生】を押すと、選択しているデータを確認で きます。
- 再生中は以下の操作ができます。
 - ・図:前のデータを表示
 - ・©:次のデータを表示
 - ・⑥【OK】:選択したデータを設定
- 充電中は節電画面を起動しません。

メインディスプレイ設定画面で 7.8 「待受画面」を押す

お買い上げ時: 荷受の直に「ピンク」 時計表示:「時計表示大(12H)」 並べて表示:「OFF」



以下の項目から選択します。			
① 計一 	待受画面の背景に使用する壁紙の設定		
	ごプリセットデータ	▶ データを選択し、⑥ 【OK】	
		あらかじめ用意されている画像から選択	
	2歳 データフォルダ	▶ データを選択し、⑥ 【OK】	
		データフォルダから選択	
	③』EZwebで探す	EZwebに接続し、画像やアニメーションをダウンロード	
	4歳表示なし	壁紙を表示しない設定	
2.点時計表示	壁紙に重ねて表示する時計の設定		
	『時計表示大(12H)	時計表示を大きく12時間表示に設定	
	2.点時計表示大 (24H)	時計表示を大きく24時間表示に設定	
	③遭時計表示小(12H)	時計表示を小さく12時間表示に設定	
	④ 時計表示小(24H)	時計表示を小さく24時間表示に設定	
	5.窓時計表示なし	時計表示を表示しない設定	
	 	カレンダの設定	
③。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	T.ON	壁紙を並べて表示	
	2 ½ OFF	壁紙を並べて表示しない設定	

- 壁紙の画像データや時計表示のデータを選択中に ②【再生】を押すと、選択している項目を確認できま す。
- 時計表示の再生中は、以下の操作ができます。
 - ・ 回【前へ】: 前のデータを表示
 - ・∅【次へ】:次のデータを表示
 - · (1) :時計の表示位置を調節(時計表示大/小を選択した場合のみ)
- ●「並べて表示」は待受画面に壁紙を設定した場合のみ設定できます。240×320ドットより小さいサイ ズの画像を待受画面に並べて表示できます。

メインディスプレイ設定画面で 2.# 「スクリーンセーバ」を押す

お買い上げ時: スクリーンセーバ:「OFF」 起動時間:「10秒」

以下の項目から選択します。

! スクリーンセーバ	『プリセットデータ	▶ データを選択し、⑥ 【OK】	
		あらかじめ用意されている画像から選択	
	2.かデータフォルダ	▶ データを選択し、 ④ 【OK】	
		データフォルダから選択	
	③:』EZwebで探す	EZwebに接続し、画像やアニメーショ	
		ンをダウンロード	
	4 to OFF	スクリーンセーバを表示しない設定	
2 .5 起動時間*	▶ 起動時間 (10~60秒) を入力し、 ⑥ 【OK】		
	スクリーンセーバの起動時間を設定		

戻る 🖏 選択

● ご注意

● スクリーンセーバを設定すると、連続待受時間は短くなります。

お知らせ

● スクリーンセーバの画像データを選択中に፡፡፡ 【再生】を押すと、選択しているデータを確認できます。

、メール送信時の画面を設定する

M314

Eメール、Cメールを送信したときに表示する画面を設定します。

お買い上げ時: 「ベルトコンベア」

以下の項目から選択します。

プリセットデータ	▶ データを選択し、	
	あらかじめ用意されている画像から選択	
^{2,5} データフォルダ	▶ データを選択し、 ⑥ [OK]	
	データフォルダから選択	
3.。EZwebで探す	EZwebに接続し、画像やアニメーションをダウンロード	

お知らせ

●メール送信中画面の画像データを選択中に四【再生】を押すと、選択しているデータを確認できます。

^{*}スクリーンセーバの設定が4点「OFF」の場合は選択できません。

サブディスプレイを設定する

M32





以下の項目から選択します。

[]::待受画面	待受画面の壁紙や時計表示の設定(92ページ)		
②ゕ゚コントラスト調整	コントラストの調整 (93ページ)		
③ 節電起動時間	▶ 節電時間(10~90秒)を入力し、 ・		
お買い上げ時: 「30秒」	節電画面が起動するまでの時間を設定		
4点着信表示設定	▶ 1.3 [ON] または2.2 [OFF]		
お買い上げ時: 「ON」	電話がかかってきたときやEメール、Cメール、ASYNC/ FAXを着信したときに着信内容を表示するかどうかの設定		

サブディスプレイ 設定画面

	受画面	D
	トラスト調整 電記動時間	
	电起勤时间 信表示設定	
到石	后衣小政ル	

サブディスプレイの待受画面を設定する

M321

サブディスプレイ設定画面で 7.8 「待受画面」を押す

リ下の頂目から選択します

以下の項目から選択します。			
1.3 待受画面	待受画面の背景に使用する壁紙の設定		
	『ぷ プリセットデータ	▶ データを選択し、⑥ 【OK】	
		あらかじめ用意されている画像から選択	
	②ポデータフォルダ	▶ データを選択し、⑥ 【OK】	
		データフォルダから選択	
	③:。EZwebで探す	EZwebに接続し、壁紙やアニメーションをダウンロード	
	4歳表示なし	壁紙を表示しない設定	
2.世時計表示	壁紙に重ねて表示する時計の設定		
	1.3通常表示	日付を小さく、時刻を中サイズで表示	
	2 世日時(小)	日付、時刻を小さく表示	
	③	時刻を大きく表示	
	45時計OFF	時計を表示しない設定	
	⑤ :: ムービングクロック*: INVADE	アニメーション時計INVADEの表示	
	る。 ムービングクロック*: SWING	アニメーション時計SWINGの表示	
	「ふ」ムービングクロック*: FLOAT	アニメーション時計FLOATの表示	

ムービングクロックを設定すると、「「)「待受画面」で壁紙を設定している場合でも、背景はムービングク ロック専用の壁紙になります。 [13] 「待受画面」を変更したい場合は、 [23] 「時計表示」でムービングク ロック以外に設定してください。

- 壁紙の画像データを選択中に♀【再生】を押すと、選択しているデータを確認できます。
- 再生中は以下の操作ができます。
 - ・図:前のデータを表示
 - ・©:次のデータを表示
 - ・⑥【OK】:選択したデータを設定
- 時計表示の各項目を۞ で選択中は、サブディスプレイに選択しているデータが表示され、確認できます。

サブディスプレイのコントラストを調整する

M322

サブディスプレイのコントラストを-5~+5の11段階で設定できます。

サブディスプレイ設定画面で 2.2 [コントラスト調整] ▶ (⑥) (または □ (🖎)、



お買い上げ時: 「O」

照明に関する設定をする

(メモ/?)) でコントラストを調整し、

M33

買い上げ時: 通常照明: 「レベル3 10秒」

サブディスプレ イ照明: 「ON 10秒」

キーを押したときの照明(通常照明)やサブディスプレイの照明について設 定します。

待受画面で








■メインディスプレイの照明を設定する場合

7 🐉 「通常照明」を押す

以下の項目から選択します。

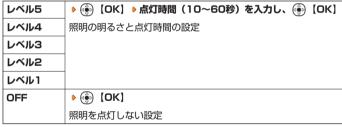

33_照明 1)通常照明 2)サフェディスフ。レイ照明 戻る 🕸 選択

■サブディスプレイの照明を設定する場合

2 歳 「サブディスプレイ照明」を押す

以下の項目から選択します。

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
T. ON	▶点灯時間 (10~60秒) を入力し、⑥ [OK] 照明の点灯と点灯時間を設定
2 to OFF	照明を点灯しない設定

お知らせ

● 通常照明の設定で「OFF」、「レベル1」~「レベル5」を選択中は、メインディスプレイが実際の照明の 明るさで表示され、確認できます。

着信ランプを設定する(イルミネーション) **M34**

通話中やお知らせ表示中の着信ランプ(イルミネーション)を設定します。 着信時、メール受信時、お知らせ受信時の着信ランプの設定については67 ページをご参照ください。

待受画面で







以下の項目から選択します。

1.3通話中点滅	▶ [2] 「ON」または②② 「OFF」通話中やデータ通信中に緑点滅するかどうかの設定
②恋お知らせ通知	▶ [②] 「ON」または②② 「OFF」 お知らせメニュー表示中に緑点滅するかどうかの設定

お買い上げ時: 通話中点滅: LNO お知らせ通知: [NO]



文字の大きさを変更する(文字サイズ)

M35

待受画面で









以下の項目から選択します。

「3発信/着信 お買い上げ時: 「標準」	▶ [注] 「標準」または②』「大」 電話をかけたときや電話がかかってきたときに、メインディスプレイに表示される名前の文字の大きさを設定
2. 発信/着信履歴 お買い上げ時: 「標準 (リスト2行表示)」	▶ [注]「標準 (リスト1行表示)」、②』「標準 (リスト2行表示)」、 ③③「標準 (1件表示)」、④⑤「大 (リスト表示)」、⑤⑤「大 (1件表示)」から選択 発信履歴/着信履歴を表示したときの文字の大きさと表示方法を設定
3 プ ドレス帳 お買い上げ時: 「標準 (リスト2行表示)」	▶ [書 「標準 (リスト1行表示)」、②』「標準 (リスト2行表示)」、 ③③「標準 (1件表示)」、④③「大 (リスト表示)」、⑤⑤「大 (1件表示)」から選択 アドレス帳を表示したときの文字の大きさと表示方法を設定
4 m Eメール お買い上げ時: 「標準」	▶ [[極小]、 [] 「小]、 [] 「標準]、 [4] 「大]、 [] 「極大」から選択 送信メール/受信メールを表示したときの文字の大きさを設定
5 新EZweb お買い上げ時: 「標準」	▶ [注] 「極小」、 [注] 「小」、 [注] 「標準」、 4点 「大」、 5注 「極大」 から選択 EZweb起動中に表示される文字の大きさを設定
<u>ಁಁಁ</u> 一括最大サイズ	▶ 「YES」または②』「NO」「発信/着信」、「発信/着信履歴」、「アドレス帳」、「EXール」、「EZweb」の文字の大きさを一括で最大サイズに設定

- 文字サイズを選択中は、選択している文字サイズの見本が画面下部に表示されます。
- 一括最大サイズを「YES」にすると、「発信/着信」は「大」に、「発信/着信履歴」、「アドレス帳」は 「大(リスト表示)」に、「Eメール」、「EZweb」は「極大」に設定されます。

画面の配色を変更する(配色設定)

M36

画面の配色を変更します。







お買い上げ時: 「オレンジ」

がかお知らせ

● 画面の配色を⑥ で選択中は、メインディスプレイが実際の配色で表示され、確認できます。

アドレス帳に登録されている名前を表示するように設定する(名前表示) **M37**

アドレス帳に登録してある相手の方から発信者番号を通知して電話がかかっ てきたとき、アドレス帳に登録されている名前を表示できます。また、発信 時、発信履歴、着信履歴、Eメール、Cメールなどでもアドレス帳に登録され ている名前を表示します。

「ON(メイン+サブ)」







以下の項目から選択します。

☑ON (メイン+サブ)	メインディスプレイとサブディスプレイに名前を表示
②ポON (メインのみ)	メインディスプレイにのみ名前を表示
3 * OFF	名前を表示しない

■37 名前表示 20N(x1>+#7*) 210N(メインのみ) 戻る 🕸 OK

● ご注意

● Eメール/Cメール受信時の名前表示は、受信ボックス内の表示のみです。受信直後にディスプレイに名 前を表示させる機能はありません。

プレーヤーの画面デザインを設定/解除する(プレーヤーデザイン)

M38

ムービーを再生するときや録画するときに表示される画面デザインを設定し ます。

(d → b) → 3 d → 8 † TUV

お買い上げ時: [OFF]







	▶ デザインを選択し、⑥ [OK] プレーヤーデザインを表示する設定
2 to OFF	プレーヤーデザインを表示しない設定



- プレーヤーデザインを ⑥ で選択中に ❷ 【再生】を押すと、選択しているデザインを確認できます。
- 再生中は以下の操作ができます。
 - ・図:前のデザインを表示
 - ・②:次のデザインを表示
 - ・⑥【OK】:選択したデザインを設定

カレンダの使いかた

カレンダ表示やスケジュールの管理、タスクリストなど日程管理について説明します。

カレンダを表示する96	タスクリストを確認する104
スケジュールを登録/編集する100	スケジュールカード(vCalendar形式)
スケジュールを確認する102	について105
タスクリストを登録/編集する104	

カレンダを表示する

カレンダにはカレンダ表示画面、一覧表示画面、1日表示画面があります。

お買い上げ時: 「カレンダ表示」



(待受画面で) (♠) ▶ 「アクセサリ」を選択し、(♠) 【選択】 ▶

「カレンダ」を選択し、

多ご注意

● シークレット登録されている予定は、シークレットモードに設定(127ページ)してから確認してくださ い。シークレットモードを解除している状態では表示されません。

■カレンダ表示の場合

以下の操作でカーソル (□)を移動し、日付を選択します。

	1日前/後に移動
P	前/次の週の同じ曜日に移動
* <u>*</u> /#,	前/次の月の同じ日(ない場合は月末)に移動

カレンダ表示画面

お知らせ

- 当日は色付きで表示されます。
- 予定が登録されている日は、日付の下に赤い線が表示されます。
- 予定が登録されている日を選択すると、予定のアイコンがカレンダの下部に10個まで表示されます。

■一覧表示の場合


	1日前/後に移動
* <u>*</u> / # • •	前/次のページを表示

お知らせ

● 予定が登録されている日は、予定のアイコンが表示されます。

■1日表示の場合

カレンダ表示画面/一覧表示画面で日付を選択し、🖗 【選択】を押すと表示さ れます。

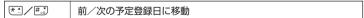

一覧表示画面





カレンダのメニューを使う

カレンダ表示画面、一覧表示画面では、それぞれメニューを使って以下の機能をご使用になれます。

カレンダ表示/一覧表示画面で 🛷 【メニュー】を押す

以下の項目から選択します。

ご スケジュール一覧	登録されているスケジュールをすべて表示 (98ページ)
2歳 タスクリスト一覧	登録されているタスクリストをすべて表示(98ページ)
③ 訓誕生日一覧	アドレス帳に登録されている誕生日をすべて表示(99ページ)
4 二一覧表示/カレンダ表示	カレンダ表示画面/一覧表示画面の表示切り替え (次回カレンダを起動したときは、ここで設定した画面を表示)
5紫日付指定	▶年月日を入力し、⑥ [OK]
	指定した日付のカレンダ表示画面/一覧表示画面を表示 (年月日は年(西暦の下2桁)、月(2桁)、日(2桁)を入力)
6 登録件数確認	スケジュール、タスクリスト、休日設定の登録件数を確認(99ページ)
7.意休日設定	選択した曜日または日付を休日として設定(99ページ)
8 で ペタメモ登録	スケジュールやタスクリストをペタメモに登録(138ページ)
タ 金件削除	登録されているスケジュール/タスクリストをすべて削除(153ページ)
②ごシークレット一時設定	▶ ロックNo.を入力一時的なシークレットモードの設定(カレンダを終了するとシークレットモードを解除)

- 「全件削除」しても誕生日は削除されません。アドレス帳に登録されている誕生日を削除するとカレンダの誕生日も削除されます。
- シークレット登録されたデータはペタメモに登録できません (127ページ)。
- ●他の機能に登録されているスケジュール、タスクリストがある場合、「全件削除」すると再度確認画面が表示されます。削除するには[1]「YES」を押します。

1日表示/タスクリスト一覧/スケジュール一覧画面で

タスクリストまたはスケジュールを選択 ▶ 🝘 【メニュー】

以下の項目から選択します。表示される項目は表示している画面や選択している項目により異なります。

チェック*1	タスクリストにチェックを付加または解除	
編集	タスクリスト(104ページ)/スケジュール(100ページ)の編集	
Eメール添付*2	タスクリスト/スケジニ	ュールを添付したEメールの新規作成(188ページ)
データフォルダヘコピー*2	タスクリスト/スケジュールの内容をデータフォルダにコピー(106ページ)	
miniSDカードへコピー*2*3	タスクリスト/スケジュールの内容をminiSDカードにコピー(106ページ)	
表示内容変更	፲ 滄未チェック表示	チェックが付いていないタスクリストの表示
	②ぶチェック済み表示	チェックが付いているタスクリストの表示
	③・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	タスクリストをすべて表示
ペタメモ登録	タスクリスト/スケジコ	ュールをペタメモに登録(138ページ)
削除*4	 ▶ 「1件削除」、「1日削除」、「チェック済み削除」、「全件削除」から選択 タスクリストの削除 (153ページ) ▶ 「1件削除」、「1日削除」、「昨日以前削除」、「全件削除」から選択 スケジュールの削除 (153ページ) 	
シークレット一時設定	▶ロックNo.を入力一時的なシークレットモードの設定(カレンダを終了するとシークレットモードは解除)	

- *1:タスクリスト一覧画面でチェックが付いているタスクリストを選択すると、「チェック解除」と表示されます。ただし、1日表示画面ではチェック解除できません。
- *2: 通話中は選択できません。
- *3: miniSDカード挿入時のみ選択できます。
- *4:画面により選択できる削除項目は異なります。「1日削除」を行った場合は、その日に登録しているタスクリスト/スケジュールも削除されます。

● ジョン注意

● 繰り返し設定されているスケジュールを削除した場合、繰り返し設定を確認後、解除します。

■スケジュールまたはタスクリストの一覧を表示する

登録されているスケジュールやタスクリストをすべて表示します。スケジュールは開始日時順に、タスクリストは期限順に表示されます。

カレンダ表示/一覧表示画面のメニューで

1.歳「スケジュール一覧」または 2.歳 「タスクリスト一覧」を押す

スケジュール/タスクリスト一覧画面では以下の操作ができます。

P	1つ前/後のスケジュール/タスクリストに移動
* <u>*</u> /# ,•	前/次のページを表示

お知らせ

● チェック済みと未チェックのタスクリストはアイコンで確認できます。例:カテゴリ「仕事」の場合

:チェック済み
:未チェック

● 未チェックのまま期限が過ぎたタスクリストは、文字の色を変更して表示されます。

スケジュール 一覧画面



タスクリスト 一覧画面



Ⅰ誕生日一覧を表示する

アドレス帳に登録されている誕生日を日付順にすべて表示します。

カレンダ表示/一覧表示画面のメニューで 3 🐧 「誕生日一覧」を押す

誕生日一覧画面では以下の操作ができます。

(1)	1つ前/後に表示されている誕生日に移動
* <u>*</u> / # , •	前/次のページを表示

お知らせ

● 誕生日一覧画面で@♪【詳細】を押すと、登録されているアドレス帳が表示されます。

偽誕生日 ■02/01 京セラニ郎 ■02/02 栗山〇子 ⇒06/13 仕事3 ●07/20 克セラ三郎 ●09/16 黒岩△郎 ■10/01 仕事 1 ●10/13 京セラ四郎 ●10/17 桑田○美 戻る 💠 詳細

誕生日一覧画面

■登録件数を確認する

スケジュール、タスクリスト、休日設定の登録件数を確認できます。

カレンダ表示/一覧表示画面のメニューで 6 点 「登録件数確認」

「プラスクジュール」、 2点 「タスクリスト」、 3点 「休日設定」から選択

お知らせ

● シークレットモード設定中(127ページ)は、スケジュールの登録件数画面に「シー クレット件数上が表示されます。

タスクリストの 場合 ごごわつわけつL ダミぐヨ /H 米h

- 1 V 1 J V I TT 34 I I	
登録件数	3件
チェック済み件数	3件
未チェック件数	0件
登録可能件数	47件
戻る 🕸 OK	

■休日を設定/解除する

カレンダの平日、休日の表示色は200件まで設定できます。曜日を選択すると、表示している月のその曜 日のすべての色を変更できます。

■設定する

カレンダ表示/一覧表示画面のメニューで

「休日設定」 ▶ 日付または曜日を選択し、 🗐 🕽





■解除する

カレンダ表示/一覧表示画面のメニューで 7点 「休日設定」 🏓 🚧 【リセット】

以下の項目から選択します。

ご1ヶ月リセット	▶ [*] 「YES」表示している月の休日設定をすべて解除
2.計1年リセット	▶ [*] 「YES」表示している年の休日設定をすべて解除
③・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	▶ 「YES」 休日設定をすべて解除

お知らせ

- 一覧表示画面から設定/解除を行うときは、表示が一時的にカレンダ表示画面になります。
- 編集画面でどれを押すと前の月の編集画面が、#30を押すと次の月の編集画面が表示されます。

休日設定画面



スケジュールを登録/編集する

スケジュールに予定を100件まで登録できます。アラーム設定を行うと設定時刻にアラーム を鳴らし、スケジュールを表示できます。また、他の人に知られたくないスケジュールはシー クレット登録できます。

待受画面で





〈◉〉 ▶ 「アクセサリ」を選択し、〈◉〉 【選択】 ▶ 「カレンダ」を選択し、

【選択】 ▶ ⑩ 【新規】 ▶ [1.2] 「スケジュール登録」

スケジュール登録画面

Ѿスケジュール登録 →[開始/終了日時] ၍[繰り返し] 封[場所] ■[詳細] □ [URL] ●Pラ-ム設定OFF 到シークレットOFF

◎ 編集

以下の項目から選択します。

(用件)	 ▶ 「□□ [用件]」を選択し、⑥ [編集] ▶ 用件を入力し、⑥ [OK] ▶ カテゴリを選択し、⑥ [OK] 用件の入力(全角20文字、半角40文字まで、絵文字入力可)
■ (開始/終了日時)	開始日時/終了日時の入力(101ページ)
∰ (繰り返し)	予定の繰り返し方法の設定(101ページ)
(場所)	▶ 「帳」 [場所]」を選択し、 ● [編集] ▶場所を入力し、 ● [OK] 場所の入力(全角20文字、半角40文字まで、絵文字入力可)
(詳細)	▶ 「
(URL)	▶ 「 URL]」を選択し、 (
(アラーム設定)	アラームの設定(102ページ)
(シークレット*)	 ▶ 「・・ 「・・ 「・・ 「・・ 」 「・・ 」 「・・ 」 「・・ 」 「・ 」 「・ 」 「・ 」 「・ 」 「・ 」 「・ 」 「・ 」 「・ 」 「・ 」 「・ 」 「・ 」 「・ 」 「・ 」 「・ 」 「・ 」 「・

^{*}ペタメモに登録しているスケジュールのシークレットを「!?) 「ON」にすると、そのスケジュールはペ タメモからは解除されます。

◎ 【完了】を押す

● ご注意

● シークレット登録したスケジュールはシークレットモードのときのみ確認・編集ができます。

開始日時/終了日時を設定する

スケジュール登録画面で 「🕍 [開始/終了日時]」を選択し、🍑 [編集] 🕨





開始日時を入力し、

②

【OK】

▶終了日時を入力し、

③

【OK】

□ 開始日時(24H) 2005/03/01 10:00

お知らせ

- 日時を設定する画面で ② 【終日】を押すと、終日設定になります。日時設定に戻した いときは、∅【時間】を押します。
- ●月、日を入力時に②型を押すと入力した数値を元に戻します。西暦にカーソルがある ときに「ジニを押すと、数値を入力する画面を終了します。

戻る		OK 寺 (24H	終日
2	005/	03/01	10:00
戻る	13>	OK	終日

「予定の繰り返しを設定する

スケジュール登録画面で 「⑤」[繰り返し]」を選択し、⑥ [編集]

以下の項目から選択します。

正: 毎日	予定を毎日繰り返す
2 .か 毎週	予定を毎週繰り返す
3 書 毎月	予定を毎月繰り返す
4 た 毎年	予定を毎年繰り返す
5歳なし	繰り返さない

上記選択後、以下の項目から選択します。 🔣 「なし」を選択した場合は表示されません。

1.3無制限	無制限に繰り返す
2 . 回数指定	▶ 繰り返し回数(01~99回)を入力し、⑥ 【OK】
	繰り返し回数の設定

アラームを設定する

スケジュール登録画面で

- 「幽 [アラーム設定OFF]」を選択し、🌘 【編集】 ▶ 🔣 「ON」
- アラーム日時を入力し、(・・)【OK】



りお知らせ

- ●アラーム設定を「ON」に設定した場合は、スケジュール登録画面に設定した日時が表示されます。また、 待受画面には「鳥」(サブディスプレイには「鳥」)が表示されます。
- 電源を切っていても、指定した時刻になると自動的に電源が入りアラームが作動します。
- 発信中や着信中に指定時刻になったときは、通話終了後にアラームが鳴動します。
- アラームを止めるには、以下の操作を行います。 ずれかのキーを押すか、W31Kをクローズする
- 指定した時刻になると、予定の内容が表示されます。アニメや動画ファイルが設定されている場合はア ラーム停止までアニメなどを表示します。アラーム音や振動は開始後約60秒で止まり、スケジュールお 知らせ画面が表示されます。
- ●アラームを止めると、スケジュールの詳細内容が表示されます。アラームが自動的に止まった場合は、 スケジュールお知らせ画面で⑩【確認】を押すと詳細内容が表示されます。
- ●以下のときは、アラーム作動中やアラーム停止時に「スケジュール時刻です」と表示されます。
 - シークレット登録しているスケジュールのとき
 - スケジュール制限(127ページ)を設定しているとき

スケジュールを確認する

(♠) ▶ 「アクセサリ」を選択し、(♠) 【選択】 ▶ 「カレンダ」を

選択し、(෧) 【選択】 ▶ 確認したい日付を選択し、(෧) 【選択】 ▶

確認したいスケジュールを選択し、(♠)【詳細】

● ご注意

● シークレット登録している予定は、シークレットモードに設定(127ページ)して から確認してください。シークレットモードを解除している状態では表示されません。

スケジュール内容 表示画面

© アラーム日時(24H)

戻る 👶 OK

2005/03/01 11:00

₩スケシ* ュール ≥2005/03/07 15:00 2005/03/07 17:00 ■誕生日パーティー ▲Pラ-ム設定NFF 争いっりゅんOFF

戻る 👶

スケジュールのメニューを使う

スケジュール内容表示画面ではメニューを使って以下の機能をご使用になれます。

⟨¬¬¬ 【メニュー】を押す スケジュール内容表示画面で

以下の項目から選択します。表示される項目は表示している画面や選択している項目により異なります。

URLページ接続*¹	情報サイトにアクセス (237ページ)
編集	スケジュールの編集(100ページ)
Eメール添付*2	スケジュールデータを添付したEメールの新規作成(188ページ)

データフォルダヘコピー*2	スケジュールの内容をデータフォルダにコピー(106ページ)
miniSDカードへコピー*2*3	スケジュールの内容をminiSDカードにコピー(106ページ)
ペタメモ登録	スケジュールをペタメモに登録(138ページ)
1件削除	表示しているスケジュールの削除 (153ページ)

- *1:「艸URLIに登録されているURLを選択しているときに表示されます。
- *2: 通話中は選択できません。
- *3: miniSDカード挿入時のみ選択できます。

お知らせ

● スケジュールにURLがある場合、<a>©を押すと情報サイトにアクセスします。

電話番号/Eメールアドレス/URLを利用する

スケジュールの「〓 [詳細]」に電話番号/Eメールアドレス/URLが登録されているとき、内容表示画面 を表示すると、電話番号/Eメールアドレス/URLが反転表示されます。

電話番号/Eメールアドレス/URLを利用して電話をかけたり、Eメールを作成したり、情報サイトにアク セスしたりできます。

スケジュール内容表示画面で 「〓」【詳細】」の電話番号、Eメールアドレス、URLを選択し、🍥 【選択】



■電話番号を選択した場合

工。発信	電話番号の確認画面を表示(40ページ)	
②☆Cメール作成	選択している電話番号を宛先に指定したCメールの新規作成(223ページ)	
③・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	▶ [② 「新規登録」または [②] 「追加登録」 選択している電話番号が入力されたアドレス帳の新規または追加登録(78 ベージ)	
4.5.電話番号コピー	電話番号をクリップボードへコピー	

■Eメールアドレスを選択した場合

「きEメール作成	選択しているEメールアドレスを宛先に指定したEメールの新規作成 (188ページ)
②ミアドレス帳へ登録	▶ [**] 「新規登録」または [**] 「追加登録」 選択しているEメールアドレスが入力されたアドレス帳の新規または追加登録(78ページ)
3 Eメールアドレスコピー	Eメールアドレスをクリップボードへコピー

■URLを選択した場合

□: URLページ接続	情報サイトにアクセス	
②恋お気に入りへ登録	URLをお気に入りリストに登録(242ページ)	
③ ③アドレス帳へ登録*	▶ [:] 「新規登録」または②』「追加登録」選択しているURLが入力されたアドレス帳の新規または追加登録(78ページ)	
4きURLコピー	URLをクリップボードへコピー	

^{*}GPS情報が含まれているデータを選択した場合は、選択画面が表示されます。GPS情報を含むURLを アドレス帳に登録する場合は、「!: SI 「URLを登録」を、GPS情報を登録する場合は、「P. SI 「GPS情報を 登録」を選択してください。

タスクリストを登録/編集する

タスクリストは50件まで登録できます。

待受画面で







【選択】 ▶ ⑩ 【新規】 ▶ 2 🛣 「タスクリスト登録」

以下の項目から選択します。

用件

▶ 「□□ [用件]」を選択し、⑥・【編集】 ▶ 用件を入力し、

(●) 【OK】 ▶ カテゴリを選択し、(●) 【OK】 用件の入力(全角20文字、半角40文字まで、絵文字入力可)

鄭期限日時

▶ 「◎ [期限日時]」を選択し、⑥ 【編集】 ▶

期限日時を入力し、🏟 【OK】

期限日時の入力(日時は西暦(下2桁)、月(2桁)、日(2桁)、 時刻(24時制)を入力)

登録画面 リタスクリスト登録 (軸間間)

⇒ 編集

タスクリスト

@ (完了)を押す

タスクリストを確認する

待受画面で (●) ▶ 「アクセサリ」を選択し、(●) 【選択】 ▶

タスクリスト 内容表示画面

●レポート提出 ●期限日時 2005/03/14 10:00 XI:1-戻る。

「カレンダ」を選択し、(♠) 【選択】 ▶ 確認したい日付を選択し、(♠) 【選択】 ▶

確認したいタスクリストを選択し、

タスクリストのメニューを使う

タスクリスト内容表示画面ではメニューを使って以下の機能をご使用になれます。

タスクリスト内容表示画面で グッ 【メニュー】を押す

以下の項目から選択します。

!!!チェック* 1	タスクリストにチェックを付加または解除
2 # 編集	タスクリストの編集(104ページ)
③ 。	タスクリストデータを添付したEメールの新規作成(188ページ)
4⋒データフォルダへコピー* 2	タスクリストの内容をデータフォルダにコピー(106ページ)
5歳miniSDカードへコピー*2*3	タスクリストの内容をminiSDカードにコピー(106ページ)
6 嘘ペタメモ登録	タスクリストをペタメモに登録 (138ページ)
フ಼៎1件削除	表示しているタスクリストの削除 (153ページ)

*1:チェックが付いているタスクリストを選択すると、「チェック解除」と表示されます。

*2:通話中は選択できません。

*3: miniSDカード挿入時のみ選択できます。

● スケジュールカード (vCalendar形式) について

スケジュールカードのデータをスケジュール/タスクリスト/絵日記に登録したり、スケジュール/タスクリスト/絵日記のデータをデータ変換してデータフォルダへコピーしたりできます。スケジュール/タスクリスト/絵日記データの登録/コピーは、スケジュールカード(vCalendar形式:拡張子[.vcs])で行います。

スケジュールカードをスケジュール/タスクリスト/絵日記に登録する

スケジュールカードはスケジュールには100件、タスクリストには50件、絵日記には250件まで登録で きます。

■データフォルダ(またはminiSDカード)から1件登録する場合

待受画面で

- 2 スケジュールカードを選択し、 (・) [再生] ▶ ② [登録] ▶ 編集する項目を選択し、 (・) [OK] ▶ ② [完了]
- ■データフォルダ(またはminiSDカード)から一括登録する場合

待受画面で

「データフォルダ」を選択し、(・) [選択] (または 「miniSDカード」 (miniSDカード挿入時)を選択し、(・) [選択] ト 「SDデータフォルダ」を選択し、(・) [選択] ト 「PIM情報」を選択し、(・) [選択]

スケジュールカード 項目画面



2 スケジュールカードを選択 ▶ ∅ 【メニュー】 ▶ [7] 【登録】

以下の項目から選択します。表示される項目は選択したスケジュールカードに含まれるデータにより 異なります。

スケジュール	スケジュールのデータのみ登録
カレンダ	スケジュールとタスクリストのデータを登録
タスクリスト	タスクリストのデータのみ登録
絵日記	絵日記のデータのみ登録

- 複数件登録されているスケジュールカードにシークレット登録されているデータが含まれている場合は、スケジュールが「*」で表示されます。
- カテゴリが「仕事」、「プライベート」、「学校」、「休み」、「会議」、「旅行」以外の場合は「その他」として登録されます。

、スケジュール/タスクリストのデータをスケジュールカードに変換してコピーする

スケジュール/タスクリストのデータをデータフォルダまたはminiSDカードにスケジュールカードとしてコピーします。

■内容表示画面からコピーする場合

スケジュール内容表示/タスクリスト内容表示画面で`

- ② 【メニュー】 ▶ 「データフォルダヘコピー」(または「miniSDカードへコピー」(miniSDカード挿入時)) を選択し、〈⑥〉 【選択】
- ■一覧画面からコピーする場合

スケジュール一覧/タスクリスト一覧画面で

- 1 コピーしたいスケジュールまたはタスクリストを選択
- ② (メニュー) ▶ 「データフォルダへコピー」(または「miniSDカードへコピー」(miniSDカード挿入時)) を選択し、 (♠) 【選択】

以下の項目から選択します。

12:1件コピー	スケジュール/タスクリストを1件ずつコピー
2歳 選択コピー	▶ スケジュール/タスクリストを選択し、 〔選択〕を繰り返す ⑩ 【確定】
	複数のスケジュール/タスクリストを選択してコピー (選択しているスケジュール/タスクリストを選択すると () 【選択】は【解除】と表示)
③:『全件コピー*	スケジュール/タスクリストを全件コピー

^{*「}miniSDカードへコピー」を選択した場合のみ表示されます。

- ファイル名は「スケジュール」または「タスクリスト」の「用件」+「mmdd(開始日付、期限日付)」+「.vcs」となります。
 - ※用件が登録されていない、または絵文字のみの場合は、「用件」の代わりに「スケジュール」または「タスクリスト」と登録されます。
 - ※期限日時が登録されていないタスクリストの場合は、「用件」+「.vcs」となります。
- カテゴリが「仕事」、「プライベート」、「学校」、「休み」、「会議」、「旅行」以外の場合は「その他」としてコピーされます。
- データフォルダに同じ名前のデータがある場合、上書き確認画面が表示されます。
- 絵日記のデータをスケジュールカードに変換してコピーするには、142ページをご参照ください。

データの管理

データの管理について(データフォルダ/	データを選択したときのメニューを使う …118
miniSDカード)107	DPOFプリント設定を設定/解除する123
データを再生する110	データのバックアップを利用する125
データを機能に登録する115	空き容量が足りなくなったとき126
フォルダを選択したときのメニュー	
を使う117	

● データの管理について(データフォルダ/miniSDカード)

カメラでの撮影、EZwebからのダウンロード、外部接続機器からの受信などによるデータは、データの種別にあわせたフォルダに保存されます。データフォルダ内のデータは、W31Kのさまざまな機能に設定できるほか、Eメールで送信したり、パソコンに送信したりできます。またminiSDカードにはプリントや印刷時に便利な設定ができるフォトデータや、パソコンで使用するデータ、アドレス帳などのバックアップデータを保存できます。

データフォルダとminiSDカードに保存できるデータの量には限りがあります。データの保存件数もしくは保存容量が上限に達した時点で、それ以上の保存はできなくなります(miniSDカードに保存できるデータの件数、容量は、使用するminiSDカードによって異なります)。

本書では「miniSD™メモリカード」(市販品)を「miniSDカード」と記載しています。

	最大保存件数	最大保存容量
データフォルダ	500件*	約20MB

^{*}フォトミキサーのプリセットデータ2件を除く。

多ご注意

● miniSDカードで多くのデータを操作する場合、時間がかかることがあります。

保存できるデータの種類

お買い上げ時は、全データ表示、ユーザーフォルダ、フォトミキサーの各フォルダが表示されます。その他 のフォルダは該当データが保存されているときに表示されます。

	フォル	レダ	表示されるデータとアイ	コン	拡張子	登録できる機能
	全データ表	表示	すべてのデータ			
	ユーザーフォルダ	■ フォルダ1~9	移動したデータ			
		プライベート	他人に知られたくないデ	ータ		
データフ	<u></u>	サブフォルダ	W31Kで録画したムービー (標準S/Mモードまたは高品質M/Lモード)*1		.amc、.3gp、 .3g2	通常着信音、アドレス帳着信音、アラーム、スケジュールアラーム、スケジュールアラーム、スクリーンセーバ、通常着信画面、
フォルダ			W31Kで録画したムービー (長時間Lモード) *1	個 (橙)		メール送信中画面、アドレス帳画像、メディアプレーヤー、絵日記、 ペタメモ
	フォトフォルダ	サブフォルダ	W31Kで撮影したフォト (VGAモードまたは SXGAモードの画像)*2		.jpg	待受画面、スクリーンセーバ、 通常着信画面、メール送信中 画面、アドレス帳画像、絵日
			W31Kで撮影したフォト	*		記、ペタメモ

フォルダ				表示されるデータとアイ	コン	拡張子	登録できる機能
	ボイスフォルダ		t ルダ	W31Kで録音したボイス	9	.qcp	通常着信音、Eメール受信音、 お知らせ受信音、Cメール受信 音、アドレス帳着信音、アラー ム、スケジュールアラーム、メ ディアブレーヤー、ペタメモ
		EZムービ	_	∠−ビー* ³		.amc、.3g2、 .3gp	ムービーフォルダと同じ
		着うたフル	Ј ТΜ	着うたフル™	3	.kmf	アラーム、スケジュールア ラーム、メディアプレーヤー、 ミュージックプレーヤー
		サウンド		着うた ^{®*3}		.3g2、.3gp	ボイスフォルダと同じ
				メロディ	1	.mmf	
				アニメ&メロディ	1	.mmf	通常着信音、アドレス帳着信音、アラーム、スケジュールアラーム、スケジュールアラーム、スクリーンセーバ、通常着信画面、メール送信中画面、アドレス帳画像、メディアプレーヤー、ペタメモ
				着Flash(アニメ)	Fr	.swf	通常着信音、アドレス帳着信 音、アラーム、スケジュール アラーム
	g	ボイス		ボイス*3	9	.qcp、.hvs	ボイスフォルダと同じ
						.amc、.3g2、 .3gp	メディアプレーヤー、ペタメモ
データ	1 27	グラフィッ	ック	ピクチャ*2	测测	.jpg、.jpeg、 .gif、.png	フォトフォルダと同じ
タフォルダ				アニメ	·R	.gif、 .mmf	待受画面、スクリーンセーバ、 通常着信画面、メール送信中画 面、アドレス帳画像、メディア ブレーヤー、ペタメモ
				Flash®	£	.swf	待受画面(メインディスプレイ のみ)
		カラオケ		テキスト&メロディ	A)	.mmf	メディアプレーヤー、ペタメモ
				アニメ&テキスト&メロディ	歌		
				アニメ&テキスト	A.R		
		フォトミキサー	テンプレート	フォトミキサーテンプレート		.m3f、.mqf、 .mmf	_
			計 コレクション	フォトミキサー (アニメ&メロディ)	3	.m3f、.mqf、 .mmf	通常着信音、アドレス帳着信音、 アラーム、スケジュールアラーム、 ペタメモ、メディアプレーヤー
				フォトミキサー (アニメ)	<u>s</u>	.m3f、.mqf、 .mmf	待受画面、スクリーンセーバ、通常着信画面、アドレス帳画像、メール送信中画面、ペタメモ、メディアブレーヤー
	100	フレーム		フレーム		.png	_
		スタンプ		スタンプ		.png	_
		プレーヤー	-デザイン	プレーヤーデザイン		.png	プレーヤーデザイン
		辞書		辞書		.dic	オプション辞書
		PIM情報		アドレスカード	6	.vcf	アドレス帳
				スケジュールカード	1	.vcs	スケジュール
				タスクカード	믜		タスクリスト

	フォルダ		表示されるデータとアイコン		拡張子	登録できる機能	
	P P	IM情報		絵日記カード		.vcs	絵日記
		3		スケジュールカード、 タスクカード混在			カレンダ
				スケジュールカード、 絵日記カード混在			スケジュール、絵日記
				タスクカード、絵日記 カード混在			タスクリスト、絵日記
データフ				スケジュールカード、 タスクカード、絵日記 カード混在			カレンダ、絵日記
オルダ	⋈ ₹	キスト		テキスト	A	.mmf、.txt	メディアプレーヤー(.mmfの み)、ペタメモ
	₩ £	ヤンネル	_ン ボックス	EZチャンネル番組	(in)	.tar	_
	₩ マ	' ルチフォ	· ルダ	マルチパック	6	.tar	_
	1	ブックフォ	· ルダ	ブック		.tar	_
	ଜ アプリデータ		-タ	EZアプリで使用する データファイル	A	_	_
	圖 不	明なファ	ィイル	上記以外のファイル	3	_	_
	SDデー フォル:		■ デジカメ フォルダ	ピクチャ(DCF準拠)		.jpg	_
			SDユーザー フォルダ(フォ ルダ1~10)	移動したデータ		_	_
mini	その他の フォルダ			データフォルダのフォ 構成に同じ	ルダ	_	_
IS	】		ールダ	メール (vMessage)	50	_	_
miniSDカード	PCフォルダ			パソコンで使用する フォルダやデータ		_	_
	バックアップ			アドレスカード	6	.vcf、	_
				スケジュールカード	6	.vcs、 .vbm	
				タスクカード	믜		
				お気に入りリスト	3		

*':「長時間L」ムービーを登録できるのは、絵日記、ペタメモのみです。また、「消音」で録画したムー ビーは通常着信音、アドレス帳着信音、アラーム、スケジュールアラームには登録できません。

*2:「VGA」、「SXGA」の画像データを登録できるのは、絵日記とペタメモのみです。その他のデータで

も場合により登録できない機能があります。

*3: 再生回数制限、再生可能期限制限、再生可能期間制限があるデータ、または(320×240)/(240×192)サイズのデータを登録できるのは、メディアプレーヤーとベタメモのみです。また、再生制限があるデータは登録時に確認画面が表示されます。その他のデータでも場合により登録できない 機能があります。

● ご注意

- 著作権があるデータは機能に登録できない場合があります。また、Eメールへの添付や編集、パソコンへ の送信/コピー/移動などができません。
- データフォルダからminiSDカードにコピー/移動する場合、データのファイル名が変わることがあります。 再生専用のデータは、メディアプレーヤーとペタメモにのみ登録できます。 PCフォルダのデータは直接再生できません。

- フォルダリスト画面でフォルダ名の右側に「 🕪 」が表示されたときは、フォルダ内にサブフォルダがあ ります。件数が表示されたときはフォルダ内にあるデータの件数を表示します。
- ▶プライベートフォルダを開く場合やフォルダのメニューを使う場合、プライベートフォルダにデータを 移動する場合にはロックNo.の入力が必要です。
- ●プライベートフォルダ内のデータは、「全データ表示」では表示されません。また、他機能からの表示、 登録はできません。

データを再生する

待受画面で



🌘 ▶ 「データフォルダ」を選択し、🌘 [選択] (または「miniSDカード」を選択し、



【選択】 ▶ 「こ。「SDデータフォルダ」) ▶ フォルダを選択し、(♠) 【選択】

表示された画面によりデータの選択方法が若干異なります。

■ サムネイル表示のとき

「ムービーフォルダ」、「フォトフォルダ」、「EZムービー」、「グラフィック」、「デ ジカメフォルダ」は、サムネイル形式で表示されます。「デジカメフォルダ」以外 は、データリスト表示に切り替えることもできます(118ページ)。

(データの選択
0	フォルダの選択に戻る
<i>∞</i>	メニューの表示(118ページ)



■ リスト表示(1行) のとき

	データの選択
0	フォルダの選択に戻る
99	メニューの表示(118ページ)

リスト表示(1行) 画面



■ リスト表示(2行) のとき

「着うたフル™」、「チャンネルボックス」、「マルチフォルダ」、「ブックフォルダ」 は2行表示画面で表示されます。

P	データの選択
0	フォルダの選択に戻る
6	メニューの表示 (118ページ)

リスト表示 (2行) 画面



@weathernews ©Thinkware,Inc. ©KDDI/mediba

2 データを選択し、 (章) 【再生】

- ●データの種類によっては、再生時にバイブレータが振動したり、着信ランプが点灯したりしますが、 振動のしかたなど通常と異なる場合があります。
- miniSDカード挿入時にフォルダリスト画面またはデータリスト画面で@を押すと、データフォルダと miniSDカードを切り替えることができます。ただし、データリスト画面で、切り替え先に同一のサブ フォルダが存在しない場合は、「データがありません」と表示され、切り替えることができません。
- サムネイル表示の場合、データ量によっては表示に時間がかかります。
- 2行表示では、データに登録されているアイコンが表示されます。アイコンが登録されていない場合は、 標準のアイコンが表示されます。
- 2行表示では、1行目にファイル名(着うたフル™の場合は曲名)が表示されます。2行目はデータの種 類によって以下のように表示が異なります。

着うたフル™フォルダ	アーティスト名の表示
チャンネルボックス	番組の状態
マルチフォルダ	ファイルサイズ(KB)の表示
ブックフォルダ	権利者情報の表示

データの再生について

データの種類により以下の操作が行えます。データ再生時に行った操作は、次回再生時には、初期値に戻ります。

■「ムービー」(ムービーフォルダ、EZムービー)の場合はムービーが表示され、音声 データが流れます。

以下の操作が行えます。行える操作はデータにより異なります。

(*) /(*)	音量を上げる/下げる
@ / @	コマ戻し/コマ送り
参/ 参を長く(約1秒以上) 押す	巻戻し/早送り
0 to	操作ガイドの表示
2 th	スロー再生/通常再生の切り替え
3 ± 0000	再生音のエフェクト(OFF/Bass/Clear/Pop/R&B/Live) の切り替え
(a) (b) (5 %) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c	一時停止/再生の再開(横方向再生中は・無効)
* / # * 1	通常表示/拡大表示(一時停止中/横方向再生中は無効)
@*2	EZナビの起動(横方向再生中は無効)
<i>∞</i>	他の機能に登録(横方向再生中は無効)
⊠/E	前/次データの再生



お知らせ

● 再生を一時停止しているときに表示している画像を静止画として保存するには、以下の操作を行います。一時停止中に②【保存】 ▶ [**] 「YES」

ただし、編集不可データの場合には保存できません。

- 保存されたデータは再生しているデータと同じファイル名で「グラフィック」フォルダに保存されます。
- ハイパーリンクがある場合は、 ⑥ を押して電話をかけたり、Eメールを作成したり、情報サイトにアクセスしたりできます。
- ●データによっては、音と画像がずれることがあります。

^{*&#}x27;:「標準S:96×80」、「標準M:128×96」、「高品質M:128×96」のムービーデータのみ操作できます。

^{*2:} データにGPS情報が登録されている場合のみ操作できます。

■「フォト」、「ピクチャ」、「フレーム」、「スタンプ」、「プレーヤーデザイン」の場合は、 画像データが表示されます。

以下の操作が行えます。行える操作はデータにより異なります。

③	表示位置の調節
0,5	操作ガイドの表示
1.0	全画面表示(全画面表示中は通常表示に戻る)
7 t pas	時計回りに回転
9 5	反時計回りに回転
* <u>*</u> / # • •	通常表示/拡大表示
@*	EZナビの起動
<i>∞</i>	他の機能に登録
⊠/E	前/次データの再生




お知らせ

- 大きな縦長の画像を再生する場合には自動的に横向きに表示されることがあります。
- ■「メロディ」、「アニメ&メロディ」、「テキスト&メロディ」、「アニメ&テキスト&メロ ディ」、「フォトミキサーテンプレート」、「フォトミキサー」の場合は、右のような画 面が表示され、メロディが再生されます。

以下の操作が行えます。行える操作はデータにより異なります。

•	一時停止/再生の再開
(4)	音量を上げる/下げる
\$ / \$	巻き戻し/早送り 長く(約1秒以上)押した場合は、押した時間だけ巻き戻し/早 送り
0 to	操作ガイドの表示
7 .0	曲の始めから再生
2 ½	繰り返し再生
3 3 oct	再生音のエフェクト (OFF/Bass/Clear/Pop/R&B/Live) の切り替え
5 %	画面下部のガイド表示切り替え
*/# _{of} *1	通常表示/拡大表示
PD*2	他の機能に登録
⊠/E	前/次データの再生

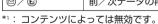

^{*2:「}フォトミキサーテンプレート」の場合は、編集を行います。




^{*}データにGPS情報が登録されている場合のみ操作できます。

■「ボイスフォルダ」、「ボイス」、「着うた[®]」、「着うたフル[™]」の場合は、右のような画面が表示され、音声が再生されます。着うたフル[™]再生時はジャケットが表示されます。

以下の操作が行えます。行える操作はデータにより異なります。

N 1 3 MAI 13 13 PEO S 13 PEO S MAI 10 PEO S 12 OF S 12		
	一時停止/再生の再開	
\$ / \$	音量を上げる/下げる	
(a) / (b) *1	巻き戻し/早送り 長く(約1秒以上)押した場合は、押した時間だけ巻き戻し/早 送り	
0,5	操作ガイドの表示	
7.***1	曲の始めから再生	
2 tr * 1	繰り返し再生	
3 à	再生音のエフェクト (OFF/Bass/Clear/Pop/R&B/Live) の切り替え	
@*1*2	情報/ジャケットの表示切り替え	
→*3	他の機能に登録	
⊠/E	前/次データの再生	

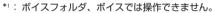

^{*2:} 着うたフル™再生時のみ操作できます。

■「EZチャンネル番組」、「マルチパック」、「ブック」の場合は、右のような画面が表示され、データが再生されます。

以下の操作が行えます。行える操作はデータにより異なります。

	ハイパーリンクやページ内リンクがある場合は、以下の操作を 実行 ・電話をかける ・Eメールを作成する ・情報サイトにアクセスする ・ページ移動する
\$	カーソル位置を上に移動/下に移動
	再生中のシーンをリプレイ
参を2回	前のシーンを再生
●を長く(約1秒以上)	データの始めから再生
	次のシーンを再生
297	一時停止/一時停止中は「再開」、「最初から再生する」、「終了」 から選択
@/@	音量を下げる/上げる







©weathernews

^{*3:} 着うたフル™再生時で情報表示中は、次データの再生を行います。

■「Flash®」の場合は、右のような画面が表示され、Flash®が再生されます。 以下の操作が行えます。行える操作はデータにより異なります。

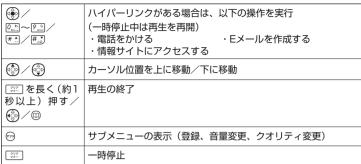

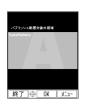

■「アドレスカード」の場合 アドレス帳の内容が表示されます。



■「スケジュールカード」「タスクカード」の場合 スケジュール、タスクリストの内容が表示されます。



■「絵日記カード」の場合 絵日記の内容が表示されます。



■「辞書」の場合 辞書データの情報が表示されます。



- ※自作の辞書を表示した場合は、 (・) 【表示】を押すと内容が表示されます。
- ■「テキスト」の場合 テキストが表示されます。 以下の操作が行えます。行える操作はデータによ り異なります。

0 to	操作ガイドの表示
* * /# *	通常表示/拡大表示
⊠/E	前/次データの再生

■「アニメ」の場合

画像データが表示されます。 以下の操作が行えます。行える操作はデータによ り異なります。

0.2	2	操作ガイドの表示	
7 .0		全画面表示(全画面表示中は通常 表示に戻る)	
* :	#. "	通常表示/拡大表示	
	/E	前/次データの再生	

■「アニメ&テキスト」の場合 テキストと画像データが表示されます。 以下の操作が行えます。行える操作はデータによ り異なります。

0 to	操作ガイドの表示
* <u>*</u> / # •	通常表示/拡大表示
⊠/E	前/次データの再生

データを機能に登録する

登録できる機能はデータの種類により異なります。

各機能からデータフォルダを呼び出す

例:画像を待受画面に登録する場合

待受画面で

(do) ▶ 3 cf ▶ 7 c ▶ 7 c ▼ (有受画面) ▶ 7 c ▼ (有受画面) ▶

2 ** 「データフォルダー

データフォルダに保存されているデータのうち、待受画面に設定できるデータが表示されます。

Ź データフォルダ/miniSDカードから登録する機能を選択する

🌘 ▶ 「データフォルダ」を選択し、🌘 【選択】(または「miniSDカード」を

【選択】 ▶ 「 ̄゜。「SDデータフォルダ」) ▶ フォルダを選択し、 🏚

【選択】▶

データを選択 ▶ 🖅 【メニュー】 ▶ 🚺 🐧 「登録」

以下の項目から選択します(107ページ)。

通常着信音	スケジュールアラーム	アドレス帳画像	スケジュール
Eメール受信音	待受画面(メイン)	オプション辞書	タスクリスト
お知らせ受信音	待受画面(サブ)	プレーヤーデザイン	カレンダ
Cメール受信音	スクリーンセーバ	絵日記	メディアプレーヤー
アドレス帳着信音	通常着信画面	ペタメモ	ミュージックプレーヤー
アラーム	メール送信中画面	アドレス帳	

●多。ご注意

● miniSDカードから各機能への直接登録ができない場合は、「miniSDカードから直接登録できません。 本体にデータを移動して登録しますか?」と表示されます。「こ「YES」を押して、データをW31K本 体のフォルダに移動してから登録を行ってください。

- ●機能への登録は以下の操作でも行えます。 データ再生中に፟ 【登録】 ▶機能を選択
- 登録したデータアイコンには黄色いマークが表示されます。ただし、ミュージックプレーヤーだけに登 録した場合は表示されません。

「フォトミキサー作品を作成/編集する

メロディ付きアニメーションのテンプレートに画像やテキストを組み込んで作品を作成できます。 お買い上げ時、フォトミキサーフォルダのテンプレートフォルダには以下のデータが登録されています。

● ムービング・スクエア ● Happy Train

待受画面で

- 1 🏚 ▶ 「データフォルダ」(または「miniSDカード」(miniSDカード挿入時)) を選択し、
 - (●) 【選択】 ▶ 「フォトミキサーフォルダ」を選択し、(●) 【選択】
- 2 「テンプレート」を選択し、 (●) 【選択】 ▶ テンプレートを選択 ▶ (デ) 【メニュー】 ▶ [] [編集] 編集できる項目は、テンプレートにより異なります。
- 3 編集項目を選択し、 (♠) 【選択】 ▶ 編集する

選択した項目により、以下の編集が行えます。

■画像の挿入

- ■テキストの挿入
 - 「テキストを入力し、(⑥) [OK] ▶ (ジニュー)

以下の項目から選択します。各項目で「標準色」を選択した場合は、テンプレートで指定され た色になります。

①②文字色変更	▶文字色を選択し、 ・ ・ OK OK OK OK OK OK OK OK OK
②	▶背景色を選択し、⑥(OK)

- 2 ⑩ 【戻る】を押す
- 3 ஹ [完了] ▶ タイトルを入力し、🏟 [OK]

「編集したデータを添付してEメールを作成しますか?」と表示されます。Eメールを作成する場合は 「③「YES」を押します。作成したデータは、「フォトミキサー」内の「コレクション」フォルダに保 存されます。

- フォトミキサー作品の作成は、以下の操作でも行えます。
 - 待受画面で⑥ ▶ 「アクセサリ」を選択し、⑥ 【選択】 ▶ 「フォトミキサー」を選択し、
 - (●) 【選択】 ▶ 「テンプレート」を選択し、(●) 【選択】
- 挿入できる画像の拡張子は、「.jpg」、「.jpeg」、「.png」のみです。また、著作権情報が含まれている画像は挿入できません。

フォルダを選択したときのメニューを使う

● 下一タフォルダ」を選択し、● 選択」(または「miniSDカード」を選択し、

【選択】 ▶ [SDデータフォルダ]) ▶ フォルダを選択 ▶ 🖅 【メニュー】

以下の項目から選択します。表示される内容または選択できる項目は選択するフォルダにより異なります。

オートプレイ	データを自動的に連続再生(117ページ)		
オートプレイ設定	オートプレイの各種設定(118ページ)		
フォルダ名編集	▶フォルダ名を入力し、	(OK)	
お買い上げ時: 「フォルダ1~フォルダ9」*¹	「ユーザーフォルダ」(フォルダ1~9)*'のフォルダ名を編集 (全角6文字、半角12文字まで)		
フォルダ使用状況	使用容量、空き容量、保存	データ数、使用容量グラフの表示	
サブフォルダ設定	13 日付別フォルダ表示	日付ごとのフォルダに分けて表示	
お買い上げ時: 「日付別フォルダ表示」	②ぶ月別フォルダ表示	月ごとのフォルダに分けて表示	
	③『年別フォルダ表示	年ごとのフォルダに分けて表示	
	4. フォルダ表示なし	フォルダ分けせずデータをリスト表示	
ムービー再生設定 お買い上げ時: 「横再生」	▶ [注]「横再生」または②』「縦再生」 QVGAムービー*2の再生方法を設定		
削除	▶ [2] 「フォルダ内全件削除」または②②「全件削除」 データの削除(153ページ)		
全件削除	データをすべて削除 (153ページ)		
フォルダ内全件削除	フォルダ内のデータをすべて削除 (153ページ)		

- *1:miniSDカードの場合は、フォルダ1~フォルダ10
- *2:画像サイズが240×320ドットの大きなサイズのムービー

● ご注意

● サブフォルダ設定ができるのは「ムービーフォルダ」と「フォトフォルダ」のみです。

お知らせ

- 削除したデータを登録していた機能はお買い上げ時の状態になります。
- ●「全件削除」は「全データ表示」フォルダを選択した場合にのみ選択できます。他のフォルダを選択し た場合は、「削除」を選択した後、「フォルダ内全件削除」または「全件削除」を選択できます。

フォルダ内のデータを自動で連続再生する

オートプレイの対象になるフォルダは、「全データ表示」、「ユーザーフォルダ(対象データがある場合)」、 および「ムービーフォルダ」、「フォトフォルダ」、「EZムービー」、「グラフィック」、「フレーム」、「スタン プ」、「プレーヤーデザイン」です。

フォルダメニュー画面で 「オートプレイ」を選択し、(◁◉) 【選択】

オートプレイを中止するには、

「中止」を押します。

オートプレイの再生方法と切り替え時間を設定する

フォルダメニュー画面で 「オートプレイ設定」を選択し、(♠) 【選択】

以下の項目から選択します。

工 。再生方法	1:3 通常再生	データリストの順番で再生
お買い上げ時:「通常再生」	2 か ランダム再生	ランダムに再生
②恋切り替え時間	1.3早い	約3秒間隔で再生
お買い上げ時:「普通」	2 . # 普通	約5秒間隔で再生
	3 . 遅い	約10秒間隔で再生

● データを選択したときのメニューを使う

(後受回回で) (●) 「データフォルダ」を選択し、(●) [選択] (または 「miniSDカード」を選択し、

🅞 【選択】 ▶ 🍱 「SDデータフォルダ」) ▶ フォルダを選択し、🌘 【選択】 ▶ データを選択 ▶

プリーレニスト

以下の項目から選択します。表示される内容または選択できる項目は選択するデータにより異なります。

以下の項目から選択します。表示される内容または選択できる項目は選択するデータにより異なります。		
登録	データを各機能に登録 (115ページ)	
編集	フォトミキサー作品の作成/編集(116ページ)	
移動	1.3 1件移動	▶ 「YES」 ▶ 移動先のフォルダを選択し、● 【OK】データを「ユーザーフォルダ」などの指定フォルダに移動
	② 選択移動	▶ 移動するデータを選択し、⑥ [選択]を繰り返す ▶ ⑩ [確定] ▶ [**] 「YES」 ▶ 移動先のフォルダを選択し、⑥ [OK] 複数のデータを選択して「ユーザーフォルダ」などの指定フォルダに移動
	③』フォルダ内全件移動	▶ [*] 「YES」 ▶ 移動先のフォルダを選択し、 (OK) フォルダ内のデータをすべて「ユーザーフォルダ」などの指定フォルダに移動
	4 急元フォルダに戻す	▶ [*] 「YES」 「ユーザーフォルダ」に移動したデータを元のフォルダに 戻す
ヘコピー/本体	ご 1件コピー	▶ [*][YES] データをminiSDカードまたはデータフォルダにコピー
ヘコピー	②ぶ選択コピー	 ⇒ コビーするデータを選択し、 ● [選択] を繰り返す > ● [確定] → [ご]「YES」 複数のデータを選択して、miniSDカードまたはデータフォルダにコピー
	③ フォルダ内全件 コピー	▶ [*][YES] フォルダ内のデータをすべてminiSDカードまたはデータ フォルダにコピー

miniSDカード へ移動/本体へ	[2]1件移動	▶ [? [YES] データをminiSDカードまたはデータフォルダへ移動
移動	2.2 選択移動	▶移動するデータを選択し、⑥ 【選択】を繰り返す▶
		⑩【確定】 ▶ []®[YES]
		複数のデータを選択して、miniSDカードまたはデータフォ ルダへ移動
	③『フォルダ内全件移動	▶ [*] 「YES」 フォルダ内のデータをすべてminiSDカードまたはデータ フォルダへ移動
Eメール添付	データを添付したEメール	- レの新規作成(188ページ)
タイトル編集	▶ タイトルを入力 ▶ ④	[OK]
	データタイトルの編集(全角20文字、半角40文字まで)
ムービーメール変換	「長時間L」ムービーのサイ	イズを変更(120ページ)
GPS情報	GPS情報の編集(121へ	ページ)
ムービー編集	『 プアフレコ	▶ [:] 「コピーして編集」または [2] 「直接編集」 ムービーに音声を録音 (182ページ)
	² [*] テロップ	▶ [2] 「コピーして編集」または [2] 「直接編集」 ムービーに文字を挿入 (183ページ)
	3 ぶ ベストシーンセレクト	「長時間L」ムービーの一部を切り出し(122ページ)
フォト編集	▶ [] 「コピーして編集」または②。「直接編集」 ▶ [] [QQVGA (120×160)] または②』 [QVGA (240×320)] フォトの編集 (176ページ)	
データ移動	▶ [③ 「YES」 ▶ [③ 「データフォルダ」または②② 「SDデータフォルダ」EZチャンネルの番組データを「マルチフォルダ」または「ブックフォルダ」に移動	
解約	EZチャンネルの番組を解約 (255ページ)	
着うた保存	着うたフル™の一部を着:	うた®に変換して保存(262ページ)
画像を保存	▶ [3 「YES」着うたフル™の壁紙用画像を「グラフィックフォルダ」に保存(262ページ)	
楽曲詳細表示	着うたフル™の曲名やア-	ーティスト名などを表示(262ページ)
サイトリンク	着うたフル™データまたは	tEZチャンネルの番組データなどに含まれるURLに接続
リスト表示/ サムネイル表示	リスト表示/サムネイル表示の切り替え	
並び替え/検索	13日付順	日付順に表示
	2.型名前順	タイトル順に表示
	③。データサイズ順	データサイズの大きい順に表示
	4 元 検索	▶検索するタイトルに含まれる文字を入力し、⑥ [OK]
		フォルダ内のデータを検索
詳細情報	データの詳細を表示(123ページ)	
削除*1	▶ 「1件削除」、「選択削除」、「フォルダ内全件削除」、「全件削除」から選択*3 データの削除(EZチャンネルの番組データを除く)(153ページ)	
削除*2	EZチャンネルの番組データの削除(153ページ)	
-		

- *1:EZチャンネル番組データ以外のデータを選択したときに表示されます。
- *2: EZチャンネル番組データを選択したときに表示されます。
- *3:miniSDカードの場合は、「1件削除」、「選択削除」、「フォルダ内全件削除」から選択します。

● ご注意

- タイトルには、絵文字と以下の半角記号は使えません。
 - <>:; \(\pi\) / ? \(\pi\), .
- ●「全件削除」を行ってもチャンネルボックス内のデータは削除されません。

がお知らせ

- ●「選択移動」、「選択コピー」では、選択したデータの背景色が変わります。選択を解除するときは、解除したいデータを選択し、⑥ 【解除】を押します。
- GPS情報を含んだデータを選択して「Eメール添付」を行った場合は、「♪「データのみ」、 □ 「GPS情報のみ」、 □ 「データ+GPS情報 」から選択します。
- フォト編集で、選択したデータが指定したサイズを超える場合は、画面サイズを変換してから編集します。
- ●「名前順」の並び替えでは、以下の規則に従ってデータを並び替えます。
 - ・記号→数字→アルファベット→ひらがな→カタカナの順
 - ・同じ記号や数字、アルファベットの場合、半角→全角、大文字→小文字の順
 - ・カタカナは全角→半角の順
- 並び替え/検索は、他の画面を表示すると、「日付順」に戻ります。
- ●検索は、検索した文字を含むタイトルを検索結果で表示します。

「長時間L」ムービーのサイズを変更する

「長時間L」ムービーを切り出して変換を行い、相手の方の携帯電話にあったサイズで15秒以内のムービーに変更します。

データメニューで

1 「ムービーメール変換」を選択し、ぐして選択) ▶ 1.2 「コピーして編集」または2.5 「直接編集」

以下の項目から選択します。

҈!標準S	:96×80	「標準S」ムービーに変換
②漩標準M	: 128×96	「標準M」ムービーに変換
③ 讀高品質M	: 128×96	「高品質M」ムービーに変換

2 💬 【再生】 ▶ 切り出したいシーンで、 🅞 【始点】 ▶ 終了したいシーンで、 🅞 【終点】

またはムービー終了(最大15秒)

終点選択後、
・
回り、
・
には、
には、
・

3 ፡ (保存)を押す

お知らせ

● ムービー変換後にやり直しをしたいときは☆【メニュー】を押し、[13]「やり直し」を押します。保存せずに終了するときは☆【メニュー】を押し、[23]「保存せずに終了」を押します。

GPS情報を編集する

データのGPS情報を利用して地図を表示したり、目的地に設定してナビゲーションしたりできます。また、新たにGPS情報を付加することもできます。

■ データのGPS情報を利用する

データメニューで 「GPS情報」を選択し、

以下の項目から選択します。選択できる項目は選択するデータにより異なります。

『』地図表示	選択したデータに付加されたGPS情報の地図を表示	
2 st ここへ行く	現在地から選択したデータに付加されたGPS情報の場所までの経路を検索	
③』Myスポットへ登録	選択したデータのGPS情報をMyスポットに登録(282ページ)	
4 蕊 更新	選択したデータのGPS情報を更新	
5点詳細情報	選択したデータのGPS情報を詳しく表示	
6週削除	▶ []『YES』 選択したデータのGPS情報を削除	

■ データにGPS情報を付加する

データメニューで 「GPS情報」を選択し、

以下の項目から選択します。選択できる項目は選択するデータにより異なります。

現在地	▶ ② 【登録】	
	現在地のGPS情報を付加	
Myスポット呼出	▶ Myスポットを選択し、⑥ 【OK】	
	Myスポットに保存されたGPS情報を付加	
データフォルダ呼出	▶ データを選択し、 ⑥ [OK]	
	データフォルダのデータに付加されたGPS情報を付加	
アドレス帳呼出	▶ アドレス帳を選択し、 ⑥ 【OK】	
	アドレス帳に付加されたGPS情報を付加	
プロフィール呼出	▶ (OK)	
	プロフィールに付加されたGPS情報を付加	
地図で修正	地図上で修正 (282ページ)	

お知らせ

● 現在地のGPS情報を取得後、⑩【リトライ】を押すと、現在地のGPS情報を再取得します。 ⑥ 【地図】を押すと、地図上での修正ができます。

【「長時間L」ムービーを切り出す(ベストシーンセレクト)

録画したムービーのお好きなシーンを切り出すことができます。

データメニューで

- 1 「ムービー編集」を選択し、 🍑 【選択】 ▶ 🔠 「ベストシーンセレクト」 ▶
 - [7.8] 「コピーして編集」または「2.8% 「直接編集」
- 2 (再生) ▶ 切り出したいシーンで、 (♣) 【始点】 ▶ 終了したいシーンで、 (♣) 【終点】 終点選択後、 (♣) 【再生】を押すと切り出したムービーが再生されます。
- 3 ⑩【保存】を押す

お知らせ

● 切り出し終了後、 ☑ 【メニュー】を押すと以下の操作が行えます。

!! :: : : : : : : : : : : : : : : : : :	編集の継続	
②型 やり直し 編集のやり直し(ここまでの編集内容は破棄)		
③ 保存せずに終了 編集の終了(ここまでの編集内容は破棄)		

●録画モードが「長時間L」のムービーのみ切り出しできます。

データの詳細を確認する

「詳細情報」を選択し、 (・) 【選択】 データメニューで)

■ 番組、マルチパック、ブックの場合

詳細情報の内容は以下のとおりです。表示される項目は選択するデータにより異なります。

コンテンツアイコン/タイトル/データ種別	コンテンツ作者(販売元)
ファイル名	再生制限
番組お知らせ時間	データ転送モード*1
ファイルサイズ	データ移動* ²
著作権情報	更新日
著作権情報(権利者)	ステータス(番組の状況)

^{*1:}データ転送の可能/不可能を表示します。

■ 番組、マルチパック、ブック以外の場合

詳細情報の内容は以下のとおりです。表示される項目は選択するデータにより異なります。

タイトル/データ種別	ムービー撮影モード
データ取得(保存)日	著作権情報
登録状況	著作権情報(権利者)
ファイル名	コンテンツ作者(販売元)
撮影日時	再生制限
ファイルサイズ	Eメール添付*1
アーティスト名	データ転送モード*2
作詞	編集*3
作曲	再生時間
編曲	miniSDカード保存不可*4
管理団体名	GPS情報*5
管理情報	

- *1: Eメール添付不可の場合にのみ表示します。
- *2: データ転送不可の場合にのみ表示します。
- *3:ムービー編集が不可の場合に、「アフレコ不可」、「テロップ不可」、「ベストシーンセレクト不可」を 表示します。
- *4: miniSDカードに保存不可の場合にのみ表示します。
- *5:GPS情報ありの場合には、確認レベルを表示します。

DPOFプリント設定を設定/解除する

DPOFプリント設定とは、miniSDカードのデジカメフォルダの画像データをDPOF対応プリン タやプリント取扱店でプリントする際に使用する規格です。

プリントする画像や枚数の指定、日付の印字指定などの簡単な設定ができます。ご使用のプリ ンタ、プリント取扱店がDPOFサービスに対応しているかご確認ください。DPOFについては、 お使いのDPOF対応プリンタの取扱説明書もあわせてお読みください。

待受画面で



「miniSDカード」を選択し、(🍨)



以下の項目から選択します。

「プスタンダードプリント設定	ブリントしたい画像の指定、プリント枚数、日付印字のあり/なしを設定(124ページ)	
②ぶインデックスプリント設定	データのリストをプリントするかどうかの設定(124ページ)	
③・プリント設定削除	▶ [ː] 「YES」 DPOF設定を削除	

^{*2:「}マルチフォルダ」または「ブックフォルダ」へのデータ移動の可能/不可能を表示します。

「スタンダードプリント設定する

DPOFプリント設定メニュー画面で

- ■画像を選択してDPOF設定する場合
 - 1 [1.2] 「スタンダードプリント設定」 ▶ [7.2] 「選択画像」
 - 2 プリント設定する画像を選択し、 🏺 【選択】 ▶ プリント枚数(000~999枚)を設定し、
 - (OK) ▶ [1] 「日付印字あり」または2点 「日付印字なし」
 - 3 手順2を繰り返し、⑩【完了】
 - 4 プリント枚数を確認し、
- すべての画像にDPOF設定する場合
 - 1 1. ② 「スタンダードプリント設定」 ▶ 2. ② 「全画像」
 - 2 プリント枚数 (000~999枚) を設定し、 (●) [OK] ▶ [1.3] 「日付印字あり」または [2.2] 「日付印字なし」
 - 3 プリント枚数を確認し、

お知らせ

● すでにW31KでDPOFが設定されている場合には、「現在の設定を読み込みますか?」と表示されます。
「③「YES」を選択するとすでに設定されているDPOFの内容が継続されます。
「②「NO」を選択する
と、設定されているDPOFは破棄され、新たにDPOF設定を行います。

インデックスプリント設定する

DPOFプリント設定メニュー画面で

- ■画像を選択してDPOF設定する場合
 - 1 2 歳 「インデックスプリント設定」 ▶ 7 歳 「選択画像」
 - 2 プリント設定する画像を選択し、(♠) 【選択】を繰り返す
 - 3 プリント枚数 (000~999枚) を設定し、 🗐 [OK]
- すべての画像にDPOF設定する場合
 - 1 2 歳 「インデックスプリント設定」 ▶ 2 歳 「全画像」
 - 2 プリント枚数 (000~999枚) を設定し、 (・) [OK]

お知らせ

● すでにDPOFが設定されている場合には、「現在の設定を読み込みますか?」と表示されます。「♪ 「YES」を選択するとすでに設定されているDPOFの内容が継続されます。 ②』「NO」を選択すると、 設定されているDPOFは破棄され、新たにDPOF設定を行います。

● データのバックアップを利用する

miniSDカードのバックアップ機能を利用して、アドレス帳やスケジュール、タスクリスト、お気に入りをバックアップしておくことができます。バックアップしておいたデータはアドレス帳などのデータが紛失したときなどに再度呼び出して登録することができます。

゙バックアップファイルを作成する

待受画面で

- IminiSDカード」を選択し、
 IminiSDカード」を選択して
 IminiSDカードンを
 IminiSDカードンを
 IminiSDカードンを
 IminiSDカードンを
 IminiSDカードンを
 IminiSDカードンを
 IminiSDカードンを
 IminiSDカードンを
 IminiSDカードンを
- 2 [「バックアップ保存」 DックNo.を入力 D [] 「YES」

お知らせ

- バックアップファイルは、バックアップ保存を行うたびに新たに作成されます。上書き保存は行われません。
- アドレス帳、スケジュール、タスクリスト、お気に入りに登録していない場合は、バックアップファイルを作成できません。
- 画像がリンクされた内容の場合は画像保存の確認画面が表示されます。画像も保存する場合は「♪ 「YES」を押します。ただし、著作権ありの画像は保存できません。

バックアップファイルを読み込む

バックアップ選択画面で

- 2 読み込むバックアップデータを選択し、 🍥 [OK]

お知らせ

- ●読み込む項目の内容が1件でも登録されている場合は、既存データ削除の確認画面が表示されます。既存 データを削除してバックアップファイルの内容に変更する場合は、[→]「YES」を押します。
- ●読み込む内容に画像が多くリンクされていると、画像が登録できない場合があります。

「バックアップファイルを削除する

バックアップ選択画面で 削除する項目を選択し、(♠) 【選択】 ▶ ③。『「バックアップ削除」 ▶

ロックNo.を入力

以下の項目から選択します。

□:31件削除	▶削除するバックアップファイルを選択し、 (OK) III 「YES」
	バックアップファイルの1件削除
2.2 全件削除	▶ [3 [YES] 項目内のバックアップファイルをすべて削除

空き容量が足りなくなったとき

データフォルダまたはminiSDカードの空き容量が足りなくなるか保存件数が最大保存件数を 超えた場合、データを保存するときに警告メッセージが表示されます。このときは、新しい データが保存できる容量または件数まで、不要なデータを削除、またはminiSDカードへ移動 する必要があります。

データ保存時の警告メッセージで 「漁」「削除」または「2点」「miniSDカードへ移動」

データ保存時の 警告メッセージ

以下の項目から選択します。

[13]1件削除/1件 移動*	▶ フォルダを選択し、● 「測除」● 「削除」● 「ご」「YES」データの1件削除	
②』選択削除/選択 移動*	 ▶フォルダを選択し、 [選択] ▶削除するデータを選択し、 (選択) を繰り返す (確定) ▼「YES」 データを複数選択し削除 	
②ぶフォルダ内全件 削除/フォルダ 内全件移動*	▶ フォルダを選択し、● 【削除】 ▶ ロックNo.を入力 ▶□ 】 「YES」フォルダ内のデータをすべて削除	

□登録ファイル数オーバー データフォルダが一杯です データフォルダ内の データ削除または移動が 行えます 』miniSDカート"へ移動 戻る 👶 OK

*②ぶ 「miniSDカードへ移動」を選択した場合は、1件移動/選択移動/フォルダ内全件 移動になります。また、🚱 【削除】は【移動】になります。

データ削除/移動画面では (ア) 【メニュー】を押すと、以下の操作が行えます。

再生	選択したデータの再生 (110ページ)	
並び替え/	日付順に表示	
検索	2 名前順	タイトル順に表示
	③ データサイズ順	データサイズの大きい順に表示
	4 🔊 検索	▶検索するタイトルに含まれる文字を入力し、 ● [OK] フォルダ内のデータを検索
詳細情報	選択したデータの詳細を表示(123ページ)	

お知らせ


- データ削除/移動画面では、サムネイル表示に設定しているフォルダでもリスト表示になります。
- ●「選択削除/選択移動」では、選択したデータは背景色が変わります。選択を解除するときは、解除し たいデータを選択し、

 (解除)を押します。

miniSDカードメニューを使う

miniSDカードメニューでは、miniSDカードの使用状況を確認したり、miniSDカードを初期化したりでき ます。



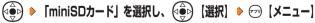



以下の項目から選択します。

[]。miniSD使用状況	miniSDカードの容量、使用容量、空き容量、使用容量グラフの表示	
2 *** 初期化	▶ロックNo.を入力 ▶ [3] 「YES」 miniSDカードの初期化	

プライバシー機能

他の人の操作を制限したり、設定項目をお買い上げ時の状態に戻したりする方法について説 明します。

ロックNo.を変更する (M41) ······127 他の人の操作を制限する(アクセス制限)

登録/設定内容をリセットする (M45) …128

ロックNo.を変更する

M41

ロックNo.の4桁の数字をお好みの数字に変更できます。

お買い上げ時: [1234]



新しいロックNo.を入力し、

他の人の操作を制限する(アクセス制限)

M43

W31Kの本体や電話、メール、アドレス帳などの機能を他の人が使用するこ とを制限できます。

お買い上げ時: すべて「OFF」

アクセス制限を設定/解除する

待受画面で



 $\left(\stackrel{\triangle}{\bullet} \right) \rightarrow \left(\stackrel{t}{\bullet} \right) \rightarrow \left(\stackrel{t}{\bullet} \right) \rightarrow \left(\stackrel{\exists}{\bullet} \right$

以下の項目から選択します。

!! オートロック	W31Kの電源を入れたときに自動的にロックをかける (W31Kを使用不可にする)	
②②ダイヤル発信制限	アドレス帳以外の機能で電話をかけられないようにする (アドレス帳の登録や編集も不可)	
③・アドレス帳制限	アドレス帳を使用不可にする	
4歳メール制限	Eメール、Cメールを使用不可にする	
5 * EZweb制限	EZwebを使用不可にする	
≤ こことでする には、	□③ アプリ通信制限 EZアプリ通信を使用不可にする	
	2.2 GPS通信制限	GPS通信を使用不可にする
 ②ぶスケジュール制限	スケジュール、タスクリストを使用不可にする	
8.0 絵日記制限	絵日記を使用不可にする	
?嘘うシークレット	シークレット登録したアドレス帳やスケジュールなどを呼び出し可能にする	

「 ♪ 「ON」または 2 か 「OFF」 ▶ ロックNo.を入力

- 動力・トロックやダイヤル発信制限を設定しているときでも、以下の操作は行うことができます。
 - ·「110番」(警察)、「119番」(消防)、「118番」(海上保安本部) へ電話をかける
 - ・電話を受ける

 - 電源のOFF
- ▶シークレットモードを設定すると、メインディスプレイ上部に「╏」が表示されます。
- シークレットモードは、設定解除のほかに「電源OFF」、「機能リセット」、「オールリセット」で解除さ れます。

「アクセス制限の一時解除について

アクセス制限が設定されている機能を呼び出す ▶ ロックNo.を入力

お知らせ

- ■オートロックを一時解除する場合は、ロックNo.を直接入力します。
- オートロックを一時解除しても、W31Kの電源を入れ直すとロックが設定された状態になります。
- アクセス制限が一時解除された後、操作を終了すると、再度制限が設定された状態になります。
- EZアプリ制限は一時解除できません。

登録/設定内容をリセットする

M45

待受画面で









以下の項目から選択します。

ご。学習内容リセット	文字入力の学習データ、予測変換データ、パステルメールの色履歴の消去
2.症機能リセット	設定した機能をお買い上げ時の状態に戻す(129ページ)
3. 。メモリリセット	アドレス帳などの内容を消去またはお買い上げ時の状態に戻す(128ページ)
4』EZアプリリセット	EZアプリの設定をリセット(131ページ) (設定のリセットおよびEZアプリの削除)
5オールリセット	「機能リセット」、「メモリリセット」、「EZアプリリセット」、「時間/料金確認」の表示リセット(148ページ)を行う

2 ロックNo.を入力 ▶ 🎵 『YES』

●≦・ご注意

● リセットした設定とメモリ内容は、リセット前の状態に戻すことができません。リセット操作は、リ セット項目を確認の上、必要なときのみ行ってください。

メモリリセット項目一覧

メモリリセットを行うと以下の項目の内容を消去またはお買い上げ時の状態に戻します。

- ・文字入力の単語登録・定型文

- ・顔文字
 ・オブション辞書
 ・オブション辞書
 ・メディアプレーヤーの再生リスト名
 ・オブション辞書
 ・メディアプレーヤーのデータリスト
 ・コピー/切り取り情報 (クリップボードの保存内容)・簡易留守メモの録音内容
 ・プロフィール
 ・ 簡易留守メモのオリジナル応答メッセージ
- ・Eメールの受信/送信メール

- ・Eメールの受信/ 送信メール ・Eメール受信ボックスフォルダ名 ・Eメール受信ボックス振り分け設定 ・Eメールの受信/ 送信履歴 ・Cメールの受信/ 送信メール ・Cメールの署名の名前 ・Cメールの教信フィルターの指定番号リスト ・EZwebのお気によりにより
- ・EZwebのお気に入りリスト ・EZwebの画面メモリスト
- ・EZwebのキャッシュ
- ・データフォルダの保存データ ・データフォルダのユーザーフォルダ名 ・アドレス帳 ・アドレス帳ののグループ名

- ・ペア機能の登録内容
- ・カレンダの休日設定・カレンダの誕生日データ

- ・カレンスの映エロッ ・スケジュール ・タスクリスト ・ダウンロードしたフレーム ・ダウンロードしたスタンプ

- - ・撮凍メールの送信先設定/GPS情報設定 ・絵日記

 - ・通話音声メモの録音内容
 - ・Myボイスメモの録音内容

 - ・メモ帳 ・ペタメモ

 - ・発信履歴
 - ・着信履歴

 - ・文字入力の学習機能 ・声サポートの単語登録 ・待受EZアプリ設定

 - ・一発起動設定

 - ・EZアプリのメニュー表示切替 ・EZアプリ並び順 ・EZアプリのサウンロードアプリケーション ・EZアプリのサービスダウンロードアプリケーション ・EZ 「着うたフル™」のマイリスト

 - ・EZナビウォークのMyスポット登録内容
 - ・使いかたナビの履歴

 - ・各バックアップデータ ・サービスダウンロードの着うたフル[™]
 - ・声サポートの音作成データ

機能リセット項目一覧

機能リセットを行うと以下のようになります。

■機能設定

リセット項目		お買い上げ時の設定
M12 時間/料金確認		前回時間/料金:0秒/0円 累積時間/料金:0秒/0円
M13 通話料金表示		OFF
M14 通話料金	レート	1.0倍
M21	音量	レベル3
通常着信	メロディ	パターン1
	バイブレータ	振動パターン:OFF 振動レベル : レベル2
	通常着信画面	Hello
	イルミネーション	パターン1(緑)
M22	音量	レベル3
Eメール受信	メロディ	メール受信音1
	バイブレータ	振動パターン: OFF 振動レベル : レベル2
	イルミネーション	パターン1(緑)
	鳴動時間	1サイクル鳴動
M23	音量	レベル3
お知らせ受信	メロディ	メール受信音2
	バイブレータ	振動パターン:OFF 振動レベル :レベル2
	イルミネーション	パターン1(緑)
	鳴動時間	1サイクル鳴動
M24	音量	レベル3
Cメール受信	メロディ	メール受信音3
	バイブレータ	振動パターン:OFF 振動レベル :レベル2
	イルミネーション	パターン1(緑)
	鳴動時間	1サイクル鳴動
M25 効果音	アラーム	音量: レベル3 パイブレータ: 振動パターン: OFF 振動レベル: レベル2 イルミネーション: パターン2(赤)
	データ再生音量	レベル5
	キー操作音量	OFF
	声サポート音量	レベル3
	ウェイクアップトーン	ON
M31 メインディスプレイ	待受画面	待受画面:ピンク 時計表示: 時計表示大(12H) 並べて表示: OFF
	スクリーンセーバ	スクリーンセーバ: OFF 起動時間: 10秒
	メインメニュー	パネル
	I , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	N
	メール送信中画面	ベルトコンベア

サブディスブレイ 時計表示:通常語 コントラスト調整 の 0 節電起動時間 30秒 着信表示設定 ON M33 照明 上へベル3 点灯時間:10秒 サブディスプレイ照明 ON 点灯時間:10秒 M34 イルミネーション 通話中点滅 ON M35 文字サイズ 発信/着信 標準(リスト2行程序) Eメール 標準(リスト2行程序) Eメール 標準 (リスト2行程序) Eメール 標準 (リスト2行程序列を) EZweb 標準 (リスト2行程序列を) M43 プレーヤーデザイン OFF M42 発信者番号通知 ON M43 アクセス制限 OFF アドレス帳制限 OFF メートロック OFF メール制限 OFF EZweb制限 OFF スケジュール制限 OFF 会の手の シークレット OFF 会の手の シークレット OFF 会の手の シークレット OFF	リセット項目		お買い上げ時の設定
### 100 第電起動時間 30秒 着信表示設定 ON M33 照明		待受画面	待受画面:ピンク 時計表示:通常表示
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##		コントラスト調整	0
M33 照明		節電起動時間	30秒
点灯時間:10秒 サブディスプ		着信表示設定	ON
M34	M33 照明	通常照明	レベル3 点灯時間:10秒
ポカラセ連知 ON お知らせ通知 ON お知らせ通知 で 標準 (リスト2行列			ON 点灯時間:10秒
M35	M34	通話中点滅	ON
Yell	イルミネーション	お知らせ通知	ON
Alia Pick Pick	M35	発信/着信	標準
Eメール 標準 FZweb 標準 FZweb 標準 FZweb 標準 FZweb 標準 FZweb 標準 FZweb FZweb	文字サイズ	発信/着信履歴	標準 (リスト2行表示)
EZweb 標準 M36 配色設定			標準 (リスト2行表示)
EZweb 標準 M36 配色設定 オレンジ M37 名前表示 ON (メイン+ザ M38 プレーヤーデザイン OFF M42 発信者番号通知 ON M43			
M36 配色設定 オレンジ M37 名前表示 ON (メイン+ザ M38 プレーヤーデザイン OFF M42 発信者番号通知 ON M43 アクセス制限 グテアレス帳制限 OFF アドレス帳制限 OFF EZweb制限 OFF EZweb制限 OFF EZアプリ通信 Pアプリ通信制限 OFF スケジュール制限 OFF 表中プリルット OFF 独自記制限 OFF シークレット OFF 独定番号 OFF (番号未登) 非通知 OFF 近知不可 OFF 通知不可 OFF アドレス帳登録外 OFF 通知不可 OFF アドレス帳登録外 OFF のN M56 変換モード 予測変換			標準
M38 プレーヤーデザイン OFF M42 発信者番号通知 ON M43 アクセス制限	M36 配色設定		
M38 プレーヤーデザイン OFF M42 発信者番号通知 ON M43 アクセス制限 オートロック OFF ダイヤル発信制限 OFF アドレス帳制限 OFF メール制限 OFF アプリ通信制限 OFF EZweb制限 OFF アプリ通信制限 OFF スケジュール制限 OFF 公外 塩田制限 OFF シークレット OFF 指定番号 OFF (番号未登録) チ通知 OFF 公衆電話 OFF フドレス帳登録外 OFF 通知不可 OFF 通知不可 OFF 指定歴保存 ON M56 変換モード 予測変換 M57 メール返信時学習 ON	M37 名前表示		ON(メイン+サブ)
M42 発信者番号通知 ON M43 アクセス制限 アクセス制限 アクセス制限 ダイヤル発信制限 OFF アドレス帳制限 OFF と メール制限 OFF EZweb制限 OFF EZアプリ通信 制限 OFF GPS通信制限 OFF 会日記制限 OFF 会日記制限 OFF 会日記制限 OFF 会日記制限 OFF 多) シークレット OFF 体日記制限 OFF 体日記制度 OFF 体目記制度 OFF 体日記制度 OFF 体目記制度 OFF 体目的原理 OFF 体目的原			
M43 オートロック OFF ダイヤル発信制限 OFF アドレス帳制限 OFF メール制限 OFF EZweb制限 OFF EZアブリ通信制限のFF アブリ通信制限のFF 会におります。 OFF 会におります。 OFF 会におります。 OFF 会におります。 OFF 会におります。 OFF 本のでする。 OFF 本のでする。 OFF 海田本のでする。 OFF 通知不可におります。 OFF 通知不可におります。 OFF 通知不可におります。 ON M56 変換モードのいる。 アル変換 M57 メール返信時学習のいる。 ON			ON
M 50 変換モード アドレス帳制限 OFF メール制限 OFF EZweb制限 OFF EZアプリ通信制限のFF アプリ通信制限のFF スケジュール制限のFF OFF 絵日記制限のFF OFF シークレットのFF M56 変換モードのFF M57 メール返信時学習のN ON			OFF
メール制限 OFF EZweb制限 OFF EZアブリ通信制限 OFF GPS通信制限: OFF フプリ通信制限 OFF スケジュール制限 OFF 会社 OFF シークレット OFF 当定番号 OFF (番号未登) 非通知 OFF 公衆電話 OFF アドレス帳登録外 OFF 通知不可 OFF 通知不可 OFF OFF 通知不可 OFF ON M56 変換モード 予測変換 M57 メール返信時学習 ON	アクセス制限	ダイヤル発信制限	OFF
メール制限 OFF EZWeb制限 OFF EZアブリ通信制限のFF GPS通信制限: OFF OFF スケジュール制限 OFF 会社の OFF ※日記制限 OFF シークレット OFF M44 指定番号 OFF (番号未登録券) OFF 公衆電話 OFF アドレス帳登録外 OFF 通知不可 OFF 通知不可 OFF ON M56 変換モード 予測変換 M57 メール返信時学習 ON		アドレス帳制限	OFF
EZweb制限			
制限		EZweb制限	OFF
 総日記制限 OFF シークレット OFF M44 指定番号 OFF (番号未登録) 非通知 OFF 公衆電話 OFF アドレス帳登録外 OFF 通知不可 OFF 通知不可 OFF 着信履歴保存 ON M56 変換モード 予測変換 M57 メール返信時学習 ON 			GPS通信制限:
M44 指定番号 OFF (番号未登録) 着信制限 非通知 OFF (番号未登録) 水電話 OFF (番号未登録) アドレス帳登録外 OFF) 通知不可 OFF) 着信履歴保存 ON) M56 変換モード 予測変換) M57 メール返信時学習 ON)		スケジュール制限	OFF
M44 指定番号 OFF(番号未登録 非通知 が変電話 OFF アドレス帳登録外 OFF 通知不可 OFF 着信履歴保存 ON M56 変換モード 予測変換 M57 メール返信時学習 ON		絵日記制限	OFF
着信制限 非通知 OFF 公衆電話 OFF アドレス帳登録外 OFF 通知不可 OFF 着信履歴保存 ON M56 変換モード 予測変換 M57 メール返信時学習 ON		シークレット	OFF
公衆電話 OFF 公衆電話 OFF アドレス帳登録外 OFF 通知不可 OFF 着信履歴保存 ON M56 変換モード 予測変換 M57 メール返信時学習 ON		指定番号	OFF(番号未登録)
アドレス帳登録外 OFF 通知不可 OFF 着信履歴保存 ON M56 変換モード 予測変換 M57 メール返信時学習 ON	着信制限	非通知	OFF
通知不可 OFF 着信履歴保存 ON M56 変換モード 予測変換 M57 メール返信時学習 ON		公衆電話	OFF
着信履歴保存 ON M56 変換モード 予測変換 M57 メール返信時学習 ON		アドレス帳登録外	OFF
M56 変換モード 予測変換 M57 メール返信時学習 ON		通知不可	OFF
M57 メール返信時学習 ON		着信履歴保存	ON
	M56 変換モード		予測変換
	M57 メール返信時学習		ON
			ON
M62 市外局番メモリ OFF	M62 市外局番メモリ		OFF
M63 着信オープン設定 状態継続	- 117117001		状態継続

機能リセット項目続き

リセット項目		お買い上げ時の設定
M64 イヤホン	M64 イヤホン設定	
M65 電波OFF	M65 電波OFFモード	
M71 自動時刻補正		ON
M72 オートパワーオン		OFF
M73 オートパワーオフ		OFF
M82 着信転送サービス	転送先登録	登録なし

■ Eメール

リセッ	・ト項目	お買い上げ時の設定
受信ボックス表	表示切り替え	3行表示
送信ボックスま	示切り替え	3行表示
Eメール設定	メール自動受信	バックグラウンド自動受信
	メール受信方法	全受信
	添付自動受信	ON 静止画像 : 20KB 音声 : 20KB 動画 : 30KB 装飾データ: 10KB
	フォルダ表示	ON
	返信先アドレス	OFF
	差出人名称	OFF
	冒頭文	OFF
	署名	OFF
	返信メール引用	ON
	送信グループ	登録なし グループ名: グルー プ01~10
	アドレス変更 送信	送信時変更表示:ON 変更内容編集*

ください。

■ Cメール

—		
リセット項目		お買い上げ時の設定
署名		OFF
蓄積機能		選択蓄積
受信フィルター	指定番号設定	OFF
	アドレス帳登録外	OFF
	非通知	OFF
	Eメールお知らせ	OFF

■ EZweb

リセット項目	お買い上げ時の設定
画像サイズ変更	標準
添付データ再生設定	再生する
ページスクロール設定	1行
タイトル表示設定	表示しない
ブラウザ履歴クリア設定	自動設定しない
タイムアウト設定	30秒
一発ジャンプ設定	サイトK http://ezweb.kyocera .co.jp
カンタンアクセス設定	http://number.ezweb .ne.jp/nads/select .jsp?num=
キャッシュ	なし

■ カメラ

リセット項目		お買い上げ時の設定
[] (🛕) での	包動	フォト
フォト	撮影モード設定	壁紙
	シャッター音設定	「カシャ」
	フォト画質設定	ノーマル
	日付スタンプ設定	表示なし
ムービー	録画モード設定	標準S
	シャッター音設定	「サイン」
撮速メール	アドレス変更送信設定	OFF
キャラクタ変形		1
パーツ変形	目	丸目
	鼻	デカ鼻
		厚口
	輪郭	激太り

リセット項目		お買い上げ時の設定
シーン別設定	通常	手動
	着信/受信	手動
	お知らせ表示	ON
声サポート設定	音量	レベル3
	パターン	女性/低
	速度	普通
	出力先切替	スピーカー

■EZアプリ

リセット項目	お買い上げ時の設定
待受EZアプリ設定*1	設定OFF
一発起動設定*1	EZ Game Street!
メニュー表示切替	アイコン表示大
アプリ並べ替え*2	EZアプリカタログ、 EZアプリ設定の順

*i:EZアプリの削除はせずに設定を「OFF」にします。

■ EZナビウォーク

リセット項目	お買い上げ時の設定
GPS情報通知	ON(確認画面あり)
	http://walk.eznav i.jp/map/

■ EZ「着うたフル™」

リセット項目	お買い上げ時の設定
自動終了設定	ON
ジャケット表示/リスト表示	リスト表示

■その他

リセット項目		お買い上げ時の設定
データフォルダ/ miniSDカード	オートプレイ 設定	再生方法:通常再生 切り替え時間:普通
	サブフォルダ設定	日付別フォルダ表示
	一覧表示/サ ムネイル表示	サムネイル表示
アドレス帳	グループ着信設定	通常と同じ
	グループ内 呼出順変更	名前順表示
	呼出し順変更	名前順表示
カレンダ	一覧表示/ カレンダ表示	カレンダ表示
絵日記	一覧表示/ カレンダ表示	カレンダ表示
メディアプレー	再生方法	通常再生
ヤー	リピート設定	OFF
簡易留守メモ	簡易留守メモ 設定	OFF(応答時間設 定:12秒)
マナー	マナーモード	OFF
	オリジナルマナー モード設定	通常マナーモードと 同様*
アラーム	アラーム時刻	登録なし
	アラーム音	アラーム音
	連続アラーム	OFF
	鳴動時間	5分
マイメニュー		ミュージックプレーヤー EZMusic!へ接続 言葉で探す 一覧から探す 履歴から探す
受話音量		レベル4
サイドキー操作無効		解除(サイドキー有効)
モード設定		通常モード

^{*}簡易留守メモ設定は「OFF」になります。

EZアプリリセット項目一覧

EZアプリリセットを行うと以下のようになります。

リセット項目	リセット時の設定	お買い上げ時の設定
待受EZアプリ設定*	OFF	OFF
一発起動設定*	OFF	EZ·FM
メニュー表示切替	アイコン表示大	アイコン表示大
アプリ並べ替え	EZアプリカタログ、EZアプリ設定の順	EZアプリカタログ、EZアプリ設定の順
ダウンロードアプリケーション	削除	登録なし
サービスダウンロードアプリケー ション		EZ Game Street! EZ・FM EZナビウォーク バーコードリーダー

^{*}EZアプリの削除を行い、設定を「OFF」にします。

その他機能

スマートモードを利用する]	
アラームを設定する1:	
メモ帳を使う1:	37
ペタメモを使う];	38
絵日記を使う	
自分の声を録音する(Myボイスメモ)・・・14	
電卓を使う・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
メディアプレーヤーを使う1	44
自分の電話番号やEメールアドレスを	
確認する (プロフィール) (MO) ···········14	45
EZwebの料金照会を使う(料金照会)(M11)…14	47
通話時間と料金を表示する	''
	47
	4/
通話料金表示を設定/解除する	
(通話料金表示) (M13) ······1	48

スマートモードを利用する

W31Kには、電話やメールのやり取りなど、普段よく使う機能を限定して利 用できる「スマートモード」が用意されています。

お買い上げ時: 「通常モード」

スマートモードに切り替える



(待受画面で (♣) ▶ 「アクセサリ」を選択し、(♣) 【選択】 ▶



「スマートモード」を選択し、(♠) 【選択】 ▶ [I st [YES]





- ●スマートモードから通常モードに切り替える方法については18ページおよび「かんたんマニュアル」を ご参照ください。
- 通常モードでアラームまたはスケジュールアラームを設定しているときにスマートモードに切り替える と、アラーム(135ページ)、スケジュールアラーム(102ページ)の設定は一時的に無効になります。 通常モードに戻すと、これらの設定は再び有効になります。
- 通常モードで文字サイズがすべて最大サイズに設定されていないときに、表示文字サイズを最大にする かどうかの確認画面が表示されます。
- 通常モードでマナーモードを「通常マナーモード」以外に設定しているときにスマートモードに切り替 えると、通常マナーモードに設定されます(70ページ)。

スマートモードで利用できる機能

スマートモードで利田できる機能は以下のとおりです

	機能			留意点/制限事項
	使いかたナビ			「この機能を使う」から、通常モード時のみの機能を呼び出す場合は、「スマートモードを解除してください」とメッセージを表示 検索結果画面などで、スマートモード時に使用できない項目には「↑」が表示されます。
	カメラ		フォト	・設定できる撮影モードは「ケータイ」、「壁紙」、 「SXGA」のみ ・モニター画面で⑩を押すと、ムービーモードに 切り替え ・ホワイトバランスは「オート」に固定
			ムービー	・設定できる録画モードは「標準S」、「標準M」、 「長時間L」 ・モニター画面で⑩を押すと、フォトモードに切り替え ・ホワイトバランスは「オート」に固定
	アクセサ!	J	EZ·FM	_
			アラーム	 ・1件のみ設定可能 ・鳴動時刻、鳴動のON/OFFの設定可能 ・以下の設定は固定 繰り返し :毎日 アラーム音 :「アラーム音」 連続アラーム:OFF 鳴動時間 :5分
			電卓	割り勘計算は使用不可
メイ			カレンダ	1ヶ月カレンダ表示のみ可能
メインメニュ			声サポート	単語登録、音作成は不可
_			スマートモード解除	_
Ī	メール	Eメール	送信/受信	・画面の指示に従って入力する形式で作成(宛先は Toの1件のみ、添付はデータフォルダから1件の み) ・Eメール設定、パステルメールの操作は不可(パ ステルメールを受信した場合の表示は可能) ・バックグラウンド自動受信は不可
			削除	1件削除のみ
		Cメール	送信/受信	・画面の指示に従って入力する形式で作成 ・Cメール設定、ぷりペイド送信は操作不可
			削除	1件削除のみ
	EZ サービス	着うたフル		・リスト表示に固定(ジャケット表示は不可) ・お休みタイマーの設定は不可
		EZweb	トップメニュー お気に入りリスト 前回画面表示 ブラウザ履歴クリア	EZメニュー画面で (分) 【サイトK】 を押すと、「京セラサイトK」へ接続 -
		EZチャンネル		 EZチャンネル設定の操作は不可
		EZナビウォーク	7	EZナビウォーク設定の操作は不可
		EZムービー		
		EZアプリ		_

機能			留意点/制限事項	
	データフ:	ォルダ	表示	・サムネイル表示が可能なフォルダはサムネイル表示のみ可能・データの表示は「日付順」に固定(並び替え、検索は不可)
			再生	音量変更、全画面表示のみ有効
			削除	1件削除のみ
			タイトル編集	-
			Eメール添付	
			miniSDへ移動	
	ミュージ	ックプレーヤー		「マイリスト1~3」の表示は不可
	電話	アドレス帳	表示	「名前順表示」に固定
			新規登録	・画面の指示に従って入力する形式で登録 ・名前、読み、電話番号、Eメールアドレスのみ登録可能 ・アドレスNo.は自動的に設定
			編集	・登録可能な項目のみ編集 ・上書き登録のみ有効
			削除	1件削除のみ
メイ		ペア機能		-
メインメニュ		発信/着信履歴		・データの表示は1件表示(大)、リスト表示(大)、 リスト表示(標準)から
그	機能	音量変更		・着信音やキー操作音などをまとめて設定可能 ※「STEP UP」に設定した場合、データ再生は 「レベル3」に固定
		メロディ変更	通常着信音	・個別に設定可能
			Eメール受信音	・鳴動時間は「1サイクル鳴動」に固定 」
			Cメール受信音	
		壁紙変更		・時計表示、並べて表示は設定不可 ・選択した壁紙のサイズが待受画面より大きい/小 さい場合は、センタリング表示
		文字サイズ変更	通常文字	発信/着信、発信履歴/着信履歴およびアドレス帳の文字を標準/大(リスト表示)/大(1件表示)から選択
			Eメール	極小/小/標準/大/極大から選択
			EZweb	
		簡易留守メモ	メモ再生	_
			メモ設定	
			削除	1件削除のみ
		マナーモード		・ON/OFFのみ ・ON時は「通常マナーモード」に固定
電話機能	発信/着	======================================		以下の機能は無効 ワンタッチダイヤル/スピードダイヤル/速メー ル/ダイヤル入力からのCメール作成/特番付加

	機能	留意点/制限事項
その他	私の番号	・メインメニュー表示時に、∅【私の番号】を押 すと起動 ・登録されている電話番号とEメールアドレスのみ 表示
の他の機能	文字入力	文字入力メニューでは、定型文呼出、顔文字呼出の み有効
	miniSDカード	データフォルダ表示時に、 (🔟 【miniSD】を押して起動

りかわらせ

● 通常モードと同じ機能でも、スマートモードでは操作手順や表示画面などが異なることがあります。 スマートモード時のアドレス帳やメールの使いかたについては、「かんたんマニュアル」をご参照ください。

アラームを設定する

アラームは10件まで登録できます。

お買い上げ時:

お知らせ

- アラームを設定すると、待受画面に「 鳥 」 (サブディスプレイには 「 臯 」) が表示されます。
- 電源を切っていても、指定した時刻になると自動的に電源が入りアラームが鳴動します。
- 発着信中や通話中に指定時刻になったときは、通話終了後にアラームが鳴動します。
- スケジュールのアラームと同じ時刻に設定した場合はスケジュールアラームが優先されます。
- 複数のアラームを同じ時刻に設定した場合、アラーム番号の小さいものが優先されます。

アラームを登録/編集する

待受画面で

﴿◉️♪ ▶ 「アクセサリ」を選択し、﴿◉̞♪ 【選択】 ▶ 「アラーム」を選択し、



登録/編集したいアラームの番号を選択し、⟨・・・・ 【編集】

以下の項目から選択します。

ごプラーム時刻	日付と時刻の設定(136ページ)
②☆アラーム音*1	アラーム音の設定 (136ページ)
③。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	▶ 1.3 「ON」または2.3 「OFF」
4 👸 鳴動時間*1	▶鳴動時間(1~5分)を入力し、⑥ 【OK】

*1:アラーム時刻が設定されていない場合は選択できません。

*2:連続アラームを設定するとアラームを止めても5分ごとに10回アラームが鳴動します。ただし、 アラームを止めなかった場合は、次回以降のアラームは鳴動しません。

◎ 【完了】を押す





アラーム設定画面



■アラーム時刻を指定する

アラーム設定画面で 7.00 「アラーム時刻」を押す

以下の項目から選択します。

1.3 日時指定	▶ 日時を入力し、⑥ 【OK】
	指定した日時にアラームを鳴動
	(日時は西暦 (下2桁)、月 (2桁)、日 (2桁)、時刻 (24時制)を入力)
2 * 毎日	▶ 時刻を入力し、⑥ 【OK】
	毎日同じ時刻にアラームを鳴動 (時刻は24時制で入力)
③ 。 曜日指定*	▶曜日を選択し、⑥ 【ON】/【OFF】でON/OFFを選択▶⑩【完了】▶時刻
	を入力し、 ・ (OK)
	毎週決まった曜日の時刻にアラームを鳴動 (時刻は24時制で入力)

^{*}曜日は複数指定できます。

■アラーム音を設定する

アラーム設定画面で 2 が 「アラーム音」を押す

以下の項目から選択します。

ごプリセットデータ	▶アラーム音を選択し、⑥ 【OK】
	あらかじめ用意されている音から選択
2.**データフォルダ	▶アラーム音を選択し、 ⑥ [OK]
	データフォルダから選択
③。。声サポート	▶声の項目を選択し、⑥ 【OK】
	声サポートの声から選択

アラームを止める

指定した時刻になると、アラームが鳴動し、同時にアニメーションが表示されます。アラームは設定した鳴 動時間が経過すると止まり、待受画面に戻ります。

| | (□)、| (メモ/?)、| (□) のいずれかのキーを押すか、

アラームが鳴ったら













A75-6

W31Kをクローズする

がかお知らせ

- 連続アラーム鳴動時に鳴動時間が経過した場合、連続アラームが解除されます。
- 連続アラームを解除するにはオープン時に以下の操作を行います。
 - ・待受画面で 👰 🕨 🖾
 - ・アラームが鳴っているときに๗【解除】 ▶ [13] 「YES」

「アラーム一覧画面のメニューを使う

アラーム一覧画面で デッ【メニュー】を押す

以下の項目から選択します。

□:□一時停止*	▶ [] [YES]	
	実行前のアラームを一時停止	
2 為 削除	▶ [1件削除] または② 「全件削除」アラームの削除 (153ページ)	

^{*}一時停止中は「再開」と表示されます。

● ご注意

● 一時停止中に、設定時刻を過ぎたアラームは再開できません。

●メモ帳を使う

メモ帳は10件まで登録できます。

新しい内容を登録する

待受画面で

- 1 | (メモ/?) ▶ 4 た 「メモ帳」
- 2 メモ番号を選択し、 ⑩ [編集] ▶ メモを入力し、 ∰ [OK]

お知らせ

- メモ帳に入力できる文字数は、全角500文字、半角1000文字までです。
- メモを入力するときは、メモ帳入力画面で──【メニュー】を押し、各機能の情報を利用できます (59ページ)。

メモ帳を呼び出す

メモ帳―覧画面で メモ番号を選択し、(♠) 【表示】

がお知らせ

● メモ帳の内容に電話番号、Eメールアドレス、URLがあるときは、表示されている電話番号やEメールアドレス、URLを利用して、電話をかけたり、Eメールを作成したり、情報サイトにアクセスしたりできます(103ページ)。

メモ帳詳細画面

メモ帳一覧画面

2:渋谷駅10時待ち合わ 3:http://www. △△.XX

編集 🖏 表示 火コー

ンXT帳 0:明日の打ち合わせに 1:000@XXX, XX, XX

6:



メモ帳のメニューを使う

メモ帳一覧/メモ帳詳細画面で ジン【メニュー】を押す

以下の項目から選択します。表示される項目は一覧画面/詳細画面で異なります。

編集	メモ帳の編集
ペタメモ登録	メモ帳をペタメモに登録(138ページ)
1件削除	表示しているメモ帳の削除(153ページ)
削除	▶ 「1件削除」または②▶ 「全件削除」メモ帳の削除(153ページ)

ペタメモを使う

メモ帳などの内容をペタメモに登録し、待受画面に貼り付けることができます。貼り付けた内 容は、待受画面からすばやく呼び出すことができます。

ペタメモを登録する

待受画面で





(♠) ▶ ⑩【新規】

登録したペタメモが一覧表示されます。 何も登録していない場合は「ペタメモに登録がありません」と表示されます。

以下の項目から選択します。

- ·		
!!!メモ帳	▶ メモを選択し、(♠) 【OK】	
	メモ帳のデータを登録(先頭の8文字を表示)	
2.2 アドレス帳*	▶ 「: [Eメールアドレス」、 2.: [電話番号」、 3.: [URL]、	
	4.5 「1件登録」から選択 ▶ アドレス帳を選択し、♠️ 【OK】	
	アドレス帳のデータを登録(アドレス帳の優先順位に従った内容を表示)	
③ぶスケジュールリスト	▶ スケジュールを選択し、⑥ 【OK】	
	スケジュールのデータを登録(「用件」を表示)	
4 ふタスクリスト	▶ タスクリストを選択し、⑥ 【OK】	
	タスクリストのデータを登録(「用件」を表示)	
5歳絵日記	▶ 絵日記を選択し、・・・・・ [OK]	
	絵日記のデータを登録 (「コメント」を表示)	
6 データフォルダ	▶ データを選択し、 ⑥ [OK]	
	データフォルダ内のデータを登録(データ名を表示)	
ア ҈҇Муスポット	▶ Myスポットを選択し、⑥ 【OK】	
	Myスポットに登録されているGPS情報を登録(タイトルを表示)	

^{*}電話番号やEメールアドレスが2つ登録されているときは、アドレス帳を選択した後、呼出項目選択画 面が表示されます。利用する番号を選択します。

ペタメモアイコンを選択し、(△●♪)

以下の項目から選択します。

アイコン+メモ アイコン付でペタメモを表示	
2 ** アイコンのみ	アイコンのみでペタメモを表示

貼り付ける位置を選択し、〈⊕〉【OK】

● ご注意

- アクセス制限(127ページ)が設定されていると、選択した機能によってはロックNo.の入力が必要にな る場合があります。
- 複数のアクセス制限が設定されている場合は、1つのアクセス制限を解除すると、すべて一時解除されます。

- ペタメモは12件まで登録できます。複数画面にペタメモが登録されている場合は、ペタメモの上下に 「△」「▽」が表示されます。
- ペタメモを登録するには、ペタメモに登録できる機能のメニューから、「ペタメモ登録」を選択して登録 することもできます。

ペタメモの内容を呼び出す





◇⑤♭ ▶ ペタメモを選択し、
⑥ 【選択】/ 【表示】/ 【再生】/

【作成】/【接続】

● ご注意

- アクセス制限(127ページ)が設定されていると、ペタメモを呼び出す際やペタメ モから電話をかける際にロックNo.の入力が必要になる場合があります。
- 複数のアクセス制限が設定されている場合は、1つのアクセス制限を解除すると、す べて一時解除されます。

お知らせ

● ペタメモの内容に電話番号、Eメールアドレス、URLがあるときは、表示されている 電話番号やEメールアドレス、URLを利用して電話をかけたり、Eメールを作成した り、情報サイトにアクセスしたりできます(103ページ)。



戻る。

ペタメモのメニューを使う

ペタメモ―覧画面で ペタメモを選択 ▶ 🚧 【メニュー】

以下の項目から選択します。

1.3 台紙色変更	▶ ፟ [台紙色]を押して台紙色を切り替える ▶ 🏟 [OK]	
	ペタメモの台紙色を変更	
②ぶ貼り付け位置変更	移動させたい位置を選択し、● [OK]	
③ 。	▶ [3] 「1件削除」または2歳「全件削除」	
	ペタメモの削除(153ページ)	

絵日記を使う

〜 絵日記を登録する

絵日記は250件まで登録できます。

待受画面で



﴿◉️♪ ▶ 「アクセサリ」を選択し、﴿◉̞♪ [選択] ▶ 「絵日記」を選択し、



(◉)【選択】 ▶ ⑩【新規】





﴿◌♥️)で日付欄を選択し、〈◉♥〉【編集】 ▶ 日付を入力し、〈◉♥〉【OK】





(◇◇) で天気欄を選択し、(◇◉▷) 【編集】



以下の項目から選択します。

『晴れ	2 ½ < も り	3 a R	4点 晴れ時々曇り
5 #		7. 台風	8 意天気なし

日付欄 画像添付欄





(◇○) で画像添付欄を選択し、(◇●) 【編集】

以下の項目から選択します。

ごデータフォルダ	▶データを選択し、 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	
	データフォルダのデータを添付	
② フォト撮影 絵日記作成中にフォトを撮影して添付(170ページ)		
③ ムービー撮影 絵日記作成中にムービーを録画して添付(178ページ)		

(⑤) でコメント欄を選択し、(⑥) [編集] ▶ コメントを入力し、(⑥) [OK]

□ 【完了】を押す

りかお知らせ

- コメント欄に入力できる文字数は、全角40文字、半角80文字までです。
- 絵日記を登録した日付は、カレンダ表示画面で日付の下に赤い線が表示されます。
- 1日に複数の絵日記を登録できます。
- ●日付は西暦(下2桁)、月(2桁)、日(2桁)を入力します。西暦/月/日は、●を押しても変更でき ます。

絵日記を表示する

絵日記にはカレンダ表示画面、一覧表示画面、詳細表示画面があります。



「アクセサリ」を選択し、⟨∮⊳⟩



【選択】▶「絵日記」を

お買い上げ時: 「カレンダ表示」

カレンダ表示画面 | 絵日記

1 2 3

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

2005# 2A SUN WON THE WED THU FRI SAT

選択し、

【選択】

■カレンダ表示の場合

絵日記が登録されている日付の下に赤い線が表示されます。 以下の操作でカーソル(□)を移動し、日付を選択します。

③	1日前/後に移動	
(前/次の週の同じ曜日に移動	
* / # .º	前/次の月の同じ日(ない場合は月末)に移動	

■一覧表示の場合

「一覧表示」を選択したときや、カレンダ表示画面で選択した日付に複数の絵日記が登録 されていたときに表示されます。

	絵日記の選択	
* * /# J	前/次ページの表示	

新規 🧓 選択 火ニュー 一覧表示画面



詳細表示画面



戻る 👶 再生 火ニュー

■詳細表示の場合

カレンダ表示画面/一覧表示画面で日付/絵日記を選択し、📦 【選択】を押すと表示さ れます。

P	1つ前/後の絵日記を表示
	画像の再生

を記のメニューを使う

カレンダ表示画面、一覧表示画面、詳細表示画面では、それぞれメニューを使って以下の機能をご使用になれます。

カレンダ表示/一覧表示/詳細表示画面で デッ【メニュー】を押す

以下の項目から選択します。

■カレンダ表示の場合(選択できる項目は日付に登録された内容により異なります。)

一覧表示	一覧表示に切り替え	
日付指定	▶年月日を入力し、⑥ 【OK】	
	指定した日付のカレンダ表示画面を表示 (年月日は年(西暦の下2桁)、月(2桁)、日(2桁)を入力)	
ペタメモ登録	絵日記をペタメモに登録(138ページ)	
削除	▶ 「1日削除」、「選択削除」、「全件削除」から選択 絵日記の削除(153ページ)	

■一覧表示/詳細表示の場合(選択できる項目は画面により異なります。)

Eメール添付*1	絵日記データを添付したEメールの新規作成(188ページ)	
編集	絵日記の編集(141ページ)	
カレンダ表示	カレンダ表示に切り替え	
データフォルダ ヘコピー* 2	絵日記の内容をデータフォルダにコピー(142ページ)	
miniSDカードへコピー*2*3	総日記の内容をminiSDカードにコピー(142ページ)	
ペタメモ登録	ペタメモに登録 (138ページ)	
削除*4	▶ 「1件削除」、「1日削除」、「選択削除」、「全件削除」から選択 絵日記の削除(153ページ)	

^{*!:}添付データが150KB以上、「長時間L」で録画したムービー、著作権ありのデータの絵日記の場合は選択できません。

- *2:添付データが著作権ありのデータの絵日記の場合は選択できません。
- *3: miniSDカード挿入時のみ選択できます。
- *4:詳細表示の場合は、「1件削除」になります。

■ 絵日記を編集する

一覧表示/詳細表示画面で

- 🚺 🖅 【メニュー】 ▶ 「編集」を選択し、🅞 】【選択】
- ■日付欄、天気欄、コメント欄を編集する場合
 - 2 🅞 で編集したい項目を選択し、 🏺 [編集] ▶ 編集し、 🏺 [OK]
- ■画像添付欄を編集する場合
 - 2 (で画像添付欄を選択し、

以下の項目から選択します。

□:3変更する	!! データフォルダ	▶ データを選択し、⑥ 【OK】
		データフォルダのデータを添付
	2 歳 フォト撮影	フォトを撮影して添付(170ページ)
	③。。ムービー撮影	ムービーを録画して添付(178ページ)
②҈解除する	添付した画像の解除	

■ 絵日記のデータをスケジュールカードに変換してコピーする

絵日記の内容をデータフォルダまたはminiSDカードにスケジュールカードとしてコピーします。

■発表示画面で コピーしたい絵日記を選択し、② 【メニュー】 ▶ 「データフォルダへコピー」

(または「miniSDカードへコピー」(miniSDカード挿入時))を選択し、〈⊜♪ 【選択】

以下の項目から選択します。カレンダ表示画面で選択した日付に複数登録されている場合には表示されません。

□: 1件コピー	選択/表示している絵日記のコピー	
2歳選択コピー	▶ コピーしたい絵日記を選択し、 ・ [選択]を繰り返す ▶ □ 【確定】	
	複数の絵日記を選択してコピー (選択している絵日記を選択すると () 【選択】は【解除】と表示)	

お知らせ

- ファイル名は「絵日記」+「mmdd(絵日記の日付)」+「.vcs」と登録されます。
- ●同じファイル名がデータフォルダにある場合は、上書きするかどうかの確認画面が表示されます。上書きしない場合はファイル名の日付の後に3桁の通し番号(001~999)が入ります。
- スケジュールカードからの登録については105ページをご参照ください。

● 自分の声を録音する(Myボイスメモ)

音や自分の声を約10秒間まで録音して、データフォルダに保存します。電話 やメールの着信音などに利用できます。

待受画面で

| (メモ/?) ▶ ③ 「Myボイスメモ」 ▶ ⑩ 【録音】 ▶ (♠) 【開始】で

録音開始 ▶ (●) 【終了】または約10秒経過で録音終了

録音終了後、以下の操作が行えます。

④ 【再生】	録音した内容の確認	
	ごやり直し	Myボイスメモのやり直し (録音したMyボイスメモは破棄)
	②…保存せずに終了	録音したMyボイスメモを保存しな いで終了

2 ⑩ 【保存】を押す

お買い上げ時: 「未登録」 Mwギィスメエ

Myボイスメモ 一覧画面





Myボイスメモを再生する

Myボイスメモー覧画面で Myボイスメモを選択し、

再生終了後、Myボイスメモ一覧画面に戻ります。

再生中は以下の操作ができます。

	一時停止
0 to	操作ガイドの表示
3 *	再生音のエフェクト (OFF/Bass/Clear/Pop/R&B/Live) の切り替え
⑩【戻る】	Myボイスメモー覧画面へ戻る
⊠/E	前/次のデータ再生

、 Mvボイスメモー覧画面のメニューを使う

Myボイスメモ一覧画面で 🛷 【メニュー】を押す

以下の項目から選択します。

☑: Eメール添付	Myボイスメモを添付したEメールの新規作成(188ページ)		
2 .	▶ [2] 「1件削除」または②②「全件削除」		
	Myボイスメモの削除(153ページ)		

● 電卓を使う

待受画面で

- 1 📵 ▶ 「アクセサリ」を選択し、 📵 【選択】 ▶ 「電卓」を選択し、
 - 選択】
- 2 ダイヤルキーと以下のキーを使用して計算する



P	+(たし算を行う)	Ø	MR(メモリの値を表示する)
P	- (ひき算を行う)	297 79-	C 表示されている数字をクリアする
P	×(かけ算を行う)		「8」「+」「9」と入力した場合は、 「9」→「+」→「8」の順にクリア
P	÷(わり算を行う)		しする しょう
®	= (計算結果を表示する)	*	. (小数点を入力する)
	M+ (表示されている値をメモリに加える)	# _{.0}	%(パーセント計算を行う)

お知らせ

- ■電卓の有効桁数は10桁までです。
- 図【割り勘】を押すと、表示している数字をもとに割り勘計算をすることができます(143ページ)。7桁以上の数字が表示されているときに②【割り勘】を押すと、お勘定は0円となります。

〔割り勘計算をする

グループでまとめて支払ったお勘定の1人あたりの支払額を計算します。 1グループ9人、6グループまで計算できます。

電卓画面で

- ② [割り勘] ▶ 金額を入力/確認し、
 ③ [OK] ▶ グループの人数を入力する枠を選択し、
 ④ [入力] ▶ 人数を入力し、
 ④ [OK]





● 50 ご注意

● 負担割合の合計は10割にしてください。負担割合が10割にならない場合は、計算できません。

お知らせ

- 999.999円まで入力できます。
- グループの人数と負担割合入力時は、⑥を押して数値を入力することもできます。
- 1円未満の金額は切り上げて計算します。
- お勘定との差額は余りに表示します。
- グループの人数と負担割合を入力すると、そのグループの1人あたりの支払額を表示します。

メディアプレーヤーを使う

メロディデータやムービーデータをメディアプレーヤーに登録し、連続して再生することが できます。再生リストは5つ、1つのリストに登録できるデータは20件までです。

データを表示する

待受画面で



〈⊕♪〉 「アクセサリ」を選択し、〈⊕♪」【選択】 ▶ 「メディアプレーヤー」を

選択し、(🏚) 【選択】



データリスト画面

再生リストを選択し、⑩【表示】

りお知らせ

● データリストに何もデータが登録されていないときは、「登録がありません」と表示 されます。データを登録する場合は例【登録】を押します。



再生する

再生リスト/データリスト画面で 再生リスト/データを選択し、(♠) 【再生】

● ご注意

● 充電中に再生を行った場合、充電時間が長くなる場合があります。

お知らせ

■ 再生中のキー操作については111ページをご参照ください。

再生リスト画面のメニューを使う

再生リスト画面で 再生リストを選択 ▶ 🚧 【メニュー】

以下の項目から選択します。

··· · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
□:** 登録*	▶ データを選択し、⑥ 【OK】	
	データを登録	
2.歳 タイトル編集	▶タイトルを入力し、⑥ [OK]	
お買い上げ時: 「再生リスト1~5」	タイトルの編集(全角6文字、半角12文字まで)	
③。。再生方法	▶ [] 「通常再生」または [] 「ランダム再生」	
お買い上げ時: 「通常再生」	再生方法の選択	
4歳リピート設定	▶ 1.3 [ON] または2.2 [OFF]	
お買い上げ時: 「OFF」	データを繰り返し再生するかどうかの設定	
5煮リスト削除	▶ [2] 「1件削除」または②②「全件削除」	
	リストからデータを削除 (153ページ)	

^{*}データが登録されているときは「追加」と表示されます。また、追加する場合は、追加したデータを入れ る順番を設定できます。

データリスト画面のメニューを使う

データリスト画面で データを選択 ▶ 🖘 【メニュー】

以下の項目から選択します。

』。追加	▶ データを選択し、 [OK] ○ で挿入する位置を選択し、 ○ [OK]
	データを選択
②源順番入れ替え	▶ ② で登録位置を選択し、③ 【OK】データの順番を入れ替え
3 3 3 解除	▶ [3 「1件解除」または 2.3 「全件解除」 ▶ [3 「YES」 データの解除

自分の電話番号やEメールアドレスを確認する(プロフィール)









プロフィール 詳細画面



プロフィールを編集する

プロフィール詳細画面で



以下の項目から選択します。入力の詳細については73ページをご参照ください。

以下の項目から選択しま	す。入力の詳細については73ページをご参照ください。
溫 (名前)	▶「論 [名前]」を選択し、⑥ [編集] ▶ 名前を入力し、⑥ [OK]自分の名前を入力(全角12文字、半角24文字まで、絵文字不可)
• (読み)	名前入力時に自動的に入力(半角カタカナ、半角英数字、半角記号24文字まで) ・読みを修正する場合 ・「動 [読み]」を選択し、
🥞(電話番号2)	W31K以外の2つ目の電話番号を入力(36桁まで、0~9、*(アスタリスク)、#(シャープ)、P(ポーズ)、- (ハイフン))
	W31K以外の2つ目のEメールアドレスを入力(半角英数字64文字まで)
② (住所)	 ▶ 「・・」 [住所]」を選択し、・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(GPS情報)	GPS情報(位置情報)の登録/更新/削除(76ページ)
(URL)	▶「当 [URL]」を選択し、⑥ [編集] ▶ URLを入力し、⑥ [OK]URLの入力(半角英数字256文字まで)
4 (血液型)	▶「氫 [血液型]」を選択し、⑥ [編集] ▶ 血液型を選択し、⑥[OK]血液型の選択(「なし」を選択時には未登録)
) (誕生日)	▶ [酬 [誕生日]] を選択し、● [個集] ▶ 誕生日を入力し、● [OK]○ 誕生日の入力
≥ (星座)	誕生日入力時に自動的に入力 ・星座を修正する場合 ▶ 「」 [星座]」を選択し、 ● 【編集】 ▶ 星座を選択し、 ● 【OK】
歩 (趣味)	▶ 「参」 [趣味]」を選択し、⑥ [編集] ▶ 趣味を入力し、⑥ [OK] 趣味の入力(全角10文字、半角20文字まで、絵文字入力可)
⊘ (メモ)	▶「図 [メモ]」を選択し、⑥ [編集] → メモを入力し、⑥ [OK] メモの入力(全角40文字、半角80文字まで、絵文字入力可)
(画像)	画像の選択

2 ⑩ 【完了】を押す

●多。ご注意

●「電話番号1」と「Eメールアドレス1」は編集できません。

プロフィール詳細画面のメニューを使う

項目を選択 ▶ ∅ 【メニュー】 プロフィール詳細画面で

以下の項目から選択します。表示される項目はプロフィールの登録状況や選択項目により異なります。

特番付加	電話番号2の番号に特番を付加して電話をかける(41ページ)		
Cメール作成	作成 電話番号2を宛先に指定したCメールの新規作成(223ページ)		
Eメール作成	Eメールアドレス2を宛先に指定したEメールの新規作成(188ページ)		
URLページ接続	URLに登録している情報サイトにアクセス (237ページ)		
GPSメール作成	プロフィールに登録しているGPS情報を添付したEメールの新規作成(188ページ)		
編集	プロフィールの編集(146ページ)		
GPS情報	プロフィールに登録しているGPS情報の表示、更新、削除 (76ページ)		
Eメール添付	プロフィールを添付したEメールの新規作成(188ページ)		
Myスポットへ登録	プロフィールに登録しているGPS情報をMyスポットに登録(82ページ)		
リセット	▶ [*] 「YES」 プロフィールに登録した内容をお買い上げ時の状態に戻す		
一括送出	プッシュ信号として送信(47ページ) (通話中のみ選択可)		

EZwebの料金照会を使う(料金照会)(EZweb契約要

M11

EZwebの料金照会ページにアクセスし、ご利用状況を確認できます。ご購入時にお申し込み されなかった方はauショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。 また、初期設定をされていない場合には、初期設定を行う必要があります(38ページ)。











お知らせ

● 時間や料金の表示は目安であり、正確なものではありません。

通話時間と料金を表示する(時間/料金目安) M12

最後にかけた電話の通話時間と料金(前回時間/料金)、今までに かけた電話の通話時間と料金(累積時間/料金)の目安を表示しま す。

お買い上げ時: 前回時間/料金:「O秒/O円」 累積時間/料金:「〇秒/〇円」

待受画面で









お知らせ

- 時間や料金の表示は目安であり、正確なものではありません。
- ご加入の料金プランによっては倍率設定が必要です(148ページ)。
- 累積通話時間は999時間59分59秒まで表示します。これを超えたときは再び0秒か ら始まります。
- 前回通話料金/累積通話料金は9,999,999円まで表示します。これを超えたときは 再び0円から始まります。
- ●以下のような場合、通話料金は表示されません。
 - ・通話が途切れるなど正常に終了できなかった場合
 - ・電話がかかってきた場合
 - ・通話料金無料の電話番号へ発信した場合
 - ・Cメールを送信した場合

- ・EZwebを利用した場合 ・クイックダイヤルにかけた場合

・Eメールを送受信した場合

時間/料金 目安画面



戻る 🕸 OK リセット

・電波の弱い地域などで、料金情報を受信できなかった場合

(時間/料金目安)

表示をリセットする

「前回時間/料金」と「累積時間/料金」をそれぞれ「〇秒/〇円」にリセットします。

✓ リセット DックNo.を入力

通話料金表示を設定/解除する(通話料金表示)

こちらからかけた電話の終了後に通話料金の目安を表示します。

お買い上げ時:

M13

M14

10 倍

通話料金のレートを設定する(通話料金レート)

ご契約時の内容に従って通話料金の倍率を設定すると、通話料金の目安がご 契約の料金プランに対応した倍率で表示されます。0.1~9.9倍の間で設定 します。「時間/料金確認」、「通話料金表示」で表示される料金に適用されま す。

お買い上げ時: [1.0倍]

□14 通話料金レート

レート: 0.1~9.9倍 戻る 👶 OK

待受画面で





通話料金レートを設定し、
● 【OK】



● ご注意

- 表示される通話料金は、各種割引適用前の金額です。
- 国際電話、Cメール、EZwebなどのご利用分は表示されません。
- 表示される通話料金の目安は、今後変更になることがあります。

お知らせ

● 通話料金レートについて 各料金プランごとに設定の必要がある倍率は以下のとおりです。

ご加入の料金プラン	設定倍率
プランLL	1.5倍
プランL	1.2倍
プランM	1.4倍
プランS	1.6倍
プランSS	2.0倍

EZwebの各種申込ページにアクセスする(各種申込) M15

EZwebの各種申込ページにアクセスし、料金プランやオプションサービスなどの確認や変更 を行うことができます。ご利用にはEZwebご利用のお申し込みが必要です。ご購入時にお申 し込みされなかった方はauショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。 また、初期設定をされていない場合には、初期設定を行う必要があります(38ページ)。









イヤホンの種類を設定する

M64

W31Kでは、FMラジオなどで使用するイヤホン(マイクなしイヤホン)と 通話用のイヤホン(マイク付きイヤホン)を使用することができます。イヤ ホンを使用する場合は、イヤホンの種類を正しく設定してください。

お買い上げ時: 「マイクなし」

待受画面で





以下の項目から選択します。

! マイクなし	付属の京セラ平型ステレオイヤホン01など、マイクなしのイヤホンを使用する場合
2.かマイクつき	通話用のマイク付きイヤホン(別売)を使用する場合

● ご注意

- D「マイクなし」を設定しているときに、マイク付きのイヤホンを接続すると、W31K本体のマイクで集 音されます。
- **●「マイクつき」を設定しているときに、マイクなしのイヤホンを接続すると、集音できなくなるのでご** 注意ください。

指定時刻に電源を入れる/切る(オートパワーオン/オートパワーオフ) M72/M73







お買い上げ時: [OFF]

TOFFI

ワーオフ」

以下の項目から選択します。

1.3 日時指定	▶ 日時を入力し、⑥ 【OK】 電源をオン/オフする日時の設定(日時は西暦(下2桁)、月(2桁)、日(2桁)、時 刻(24時制)を入力)
2 於 毎日	▶時刻を入力し、● [OK]電源をオン/オフする時刻(毎日)の設定(時刻は24時制で入力)
3 at OFF	オートパワーオンまたはオートパワーオフの解除

多。ご注意

- ●「オートパワーオン」と「オートパワーオフ」は同じ時刻には設定できません。
- ●「オートパワーオフ」と「アラーム」を同じ時刻に設定した場合、アラーム鳴動時間経過後、電源が切れ ます。

W31Kをクローズしたときにキーを使えないようにする(サイドキー操作無効)

サイドキー操作無効を設定するとW31Kをクローズしたときに、 \prod (\square)、 \prod (メモ/?)、 誤動作を防ぎます。

待受画面で



(﴿◉) を長く (約1秒以上) 押す

サイドキー操作無効が設定され、□(凸)、□(メモ/?)、および□(圖)のキー操作が無効になります。

サイドキー操作無効を解除する

待受画面で



お知らせ

● サイドキー操作無効が設定されているときでも、W31Kをオープンしたときはサイドキー操作無効がー 時解除されます。クローズすると再度サイドキー操作無効が設定されます。

● マイメニューを使う

よく利用する機能をマイメニューに登録すると簡単に呼び出すことができます。

マイメニューには12件まで登録できます。

お買い上げ時: 「ミュージックブレーヤー」 「EZ Music!へ接続」 「一覧から探す」 「履歴から探す」 「履歴から探す」

マイメニューを呼び出す

待受画面で



マイメニュー 一覧画面



マイメニューに追加する

マイメニュー一覧画面で

1 ② 【メニュー】 ▶ [7] 「追加」 ▶ 設定したい機能を選択し、 ⑥ [OK]

機能によっては、はじめに設定したい機能が含まれている項目を選択してから、各 機能を選択します。



2 登録位置を選択し、 (OK)

お知らせ

● 登録項目選択画面にはマイメニューに登録できる機能名のみ表示されます。

「マイメニューのメニューを使う

マイメニューではメニューを使って以下の機能をご使用になれます。

マイメニューー覧画面で (順番入れ替え、削除の場合は機能を選択 ▶) ② 【メニュー】

以下の項目から選択します。

』:追加	マイメニューに追加 (150ページ)
②スッ順番入れ替え	▶
	マイメニューの順番を入れ替え
③・・・・リセット	▶ [:] 「YES」お買い上げ時の状態に戻す
4 🚡 削除	▶ [2] 「1件削除」または [2] 「全件削除」 機能をマイメニューから削除 (153ページ)

お知らせ

●「全件削除」をすると、お買い上げ時に登録されていた機能も削除されます。

W31K以外の外部機器とデータを送受信する(データ転送モード) M92

データフォルダに保存されているデータやPIM機能(アドレス帳やカレンダ)のデータを、接 続した外部機器と送受信できます。

接続方法などについては、お使いの外部機器の説明書をご参照ください。

待受画面で







以下の項目から選択します。

!! ファイル送信	接続した機器にデータフォルダのデータを送信 (151ページ)
2 歳 ファイル受信	接続した機器からデータを受信(151ページ)
③。。PIMデータ送信	PIM機能のデータを送信 (152ページ)
4 EPIMデータ受信	PIM機能のデータを受信(152ページ)



「データフォルダのデータを送信/受信する

W31Kでは、データフォルダのデータをパソコンなどに接続して送信することができます。また、パソコ ンなどで編集した画像や、インターネットで入手したデータをW31Kに取り込むことができます。 データを1件ずつ送信/受信する方法と、すべて送信/受信する方法があります。

データ転送モード画面で パソコンなどを接続する

以下の項目から選択します。

!!!ファイル送信	131件送信	▶送信するデータを選択し、 ⑥ [OK]
	2 ㎡全件送信	▶ [YES]
②゛ファイル受信	▶ファイルリスト表示後、受信したいファイルを選択し、⑥【選択】ファイルを受信	

上記選択後、以下の項目から選択します。②3 「全件送信」を選択した場合は、表示されません。

1.**継続	続けて1件送信/受信
2 to 終了	送信/受信の終了

● ご注意

● 著作権が設定されているデータを送信することはできません。また、受信もできないことがあります。

お知らせ

● ファイルの全件受信は以下の操作で行えます。 パソコンなどを接続 ▶ 22 「ファイル受信」 ▶ ファイルリストを表示後、 ዏ 【全受信】 ▶ [13] 「YES」

PIM機能のデータを送信/受信する

W31Kをパソコンなどに接続してアドレス帳、スケジュール、タスクリストから指定した機能の全登録データをまとめて送信/受信します。シークレットモードが設定されている場合は、シークレット登録されたデータも含めて送信できます。受信したデータは自動的にアドレス帳、スケジュール、またはタスクリストに登録されます。

データ転送モード画面で

1 パソコンなどを接続 ▶ 3 . 『PIMデータ送信』または 4 . 『PIMデータ受信』

以下の項目から選択します。

アドレス帳の全登録データを送信/受信	
2 * スケジュール	スケジュールの全登録データを送信/受信
③ タスクリスト	タスクリストの全登録データを送信/受信

2 [1.®] 「YES」を押す

多ご注意

●「アドレス帳制限」などが設定されている場合には、PIMデータの送受信時にロックNo.を入力する必要があります。

お知らせ

- PIMデータを受信する場合、選択した項目の登録がいっぱいのときは、警告メッセージを表示して受信を終了します。
- 受信の途中で登録件数がいっぱいになった場合は、一部のデータが登録できなかった旨の警告メッセージを表示します。

● 各機能の情報を削除する

発信履歴やアドレス帳など、各機能の情報を削除することができます。

── 【メニュー】でメニューを表示させて、「削除」や「1件削除」などを選択します。「削除」を選択したときはさらに「1件削除」や「全件削除」など削除方法を選択する場合もあります。

	:らに 1件削除」や 全件削除」など削除万法を選択する場合もあります。 	
削除方法	内容	
1件削除	▶ [*] [YES]または▶ [はい] を選択し、●選択している、または表示している内容を削除	
全件削除	 ▶ロックNo.を入力 ▶ [② 「YES」 または ▶ [③ 「YES」 または ▶ 「はい」を選択し、 ▶ ロックNo.を入力 すべての内容、またはEメール受信フォルダ内のすべてのメールを削除 	
選択削除	 ・削除する内容を選択し、 ・直 ・削除する内容を選択し、 ・直 ・削除する内容を選択し、 ・「はい」を選択し、 ・前除したい内容を複数選択し削除 選択を解除するときは、解除したい内容を選択し、 ・「解除」を押す 	
グループ削除	アドレス帳のグループ選択画面での削除で表示 ・ロックNo.を入力 > 「YES」 グループ内のアドレス帳をすべて削除	
1日削除	スケジュール/タスクリスト/絵日記の削除で表示 DックNo.を入力 YES」 または TYES」 表示している日に登録しているスケジュール、タスクリスト、絵日記をすべて削除	
チェック済み削除	タスクリストの削除で表示 ・ロックNo.を入力・ [3] 「YES」 チェックが付いているタスクリストをすべて削除	
昨日以前削除	スケジュールの削除で表示 ・ロックNo.を入力・ [3] 「YES」 昨日以前のスケジュールをすべて削除	
フォルダ内全件削除	データフォルダの削除で表示 ▶ロックNo.を入力▶ [3] 「YES」 選択しているフォルダ内のデータや受信メールをすべて削除	
削除	Eメール/Cメールの内容表示、EZアプリ、EZチャンネル番組、通話音声メモの 削除で表示 ▶ [*] 「YES」 または ▶ 「はい」を選択し、 ・ 表示している内容を削除	

声サポートでできること

さまざまな機能を声でお知らせ

W31Kのさまざまな機能の音声ガイダンスをご利用になれます。メニュー機能などで設定を行うときや、EメールやCメールを作成するときなど、□(圖)を押すだけで分かりやすくサポート。メニューを選択すると自動的に声でお知らせするように設定することもできます。

(155、156ページ)

アドレス帳やメールなどをお知らせ

アドレス帳に登録している方から電話やメールがあったときは、相手の名前を声でお知らせします。文字を入力するときは、入力した文字を発音させることもできます。また、絵日記やメモ帳、ペタメモ、Cメール、Eメール、EZweb情報サイトなどの内容も声でお知らせします。




いろいろな声や速度でお知らせ

4つのパターンからお知らせする声を 設定したり、声の大きさや速度まで 自在に設定したりできます。

(157ページ)

声サポートで 何ができるの?

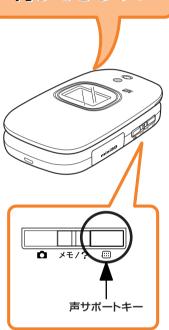

声サポートの音声を作成

声サポートの音声を作成し、着信音 やメール受信音、アラーム音として 登録できます。

(158ページ)

声サポートの使いかた

声サポートを使う ……………………155 声サポートメニューについて ……………156

● 声サポートを使う

声サポートを使うには、画面を表示し、機能・内容にカーソルを合わせて□(Ⅲ)を押します。
「シーン別設定」(156ページ)の「通常」が「自動」に設定されている場合は、カーソルを合わせるだけで音声が流れます。

■ 現在時刻のお知らせ(例:7時30分の場合)

クローズ時に (📟) を長く (約1秒以上) 押す

- ※「7時30分です」と現在時刻をお知らせします。
- メニュー機能の説明(例:音量(M211)の場合)



「音量を調整できます」と音声ガイダンスが流れます。

- ※「シーン別設定」の「通常」が「自動」に設定されている場合は、(・) 2.2 [1] と操作するだけで音声ガイダンスが流れます。
- アドレス帳に登録されている方から電話があった場合

着信中に (…)を押す

「(相手の名前) さんから電話です」と音声ガイダンスが流れます。

- ※「シーン別設定」の「着信/受信」が「自動」に設定されている場合は、自動的に音声ガイダンスが 始まり□(□)を押すと着信音に切り替わります。メールの受信時には音声が止まります。
- 文字を入力している場合(例:「京セラ」と入力した場合)

文字入力画面で 「京セラ」と文字を入力し、 (😑)

「キョウセラ」と入力内容を発音します。このように、文字の入力中はキー入力や引用などで確定した文字列を先頭から読みます。

※「シーン別設定」の「通常」が「自動」に設定されている場合でも、自動的には音声は流れません。

お知らせ

- 声サポート中にキー操作を行うと、声サポートを停止します。ただし、スクロール操作は声サポートを 停止しない場合もあります。
- ●「シーン別設定」の「通常」が「自動」に設定されている場合は、画面を表示させたり、カーソルを移動させたりしてから約1秒後に声サポートを開始します。
- ●「声サポート設定」の「音量」を「OFF」に設定してもイヤホンから聞くことができます。
- 着信/受信したとき、またはアドレス帳、プロフィールなどで登録されている「名前」をお知らせする 場合は、「読み」の登録内容を優先して使用します。
 - 声サポートが使えるときの表示について

メインディスプレイのピクト表示エリアに「 ም 」または 「 👼 」 が表示されているときは声サポートが有効です。

機能の説明やメールの内容、EZwebなどで声サポートを行えます。



声サポートメニューについて



待受画面で (●) ▶ 「アクセサリ」を選択し、(●) 【選択】 ▶



「声サポート」を選択し、⟨●⟩ 【選択】



声サポートメニューでは、以下の操作が行えます。

1.3シーン別設定	シーン別に声サポートをするかどうかの設定(156ページ)	
②恋声サポート設定	② 声サポート設定 声サポートの各種設定(157ページ)	
③ . 単語登録	単語と読みかたを組み合わせて50件まで登録(157ページ)	
4 恋 音作成	着信音などの声サポートの音声を作成(158ページ)	

声サポートメニュー



多。ご注意

● 通話中、BGM再生中は声サポートメニューを表示できません。

、シーン別の声サポートを設定する

シーン別に声サポートをするかどうかを設定します。また、項目を選択するか画面 を表示しただけで自動的に声サポートを開始するか、
 「 (□) を押して手動で声 サポートを開始するかを選択できます。





以下の項目から選択します。

X 1 0 × 10 0 0 0				
1:3通常	さまざまな機能を音声でお知らせ			
	1:1 自動	機能などの項目を選択すると、自動的に声サポートを開始		
	2 か 手動	□ (□) を押すと声サポートを開始		
	3 to OFF	声サポートをしない設定		
②為着信/受信	アドレス帳に登録した方から電話やメールを着信/受信した場合に、相手の方のお名 前などを音声でお知らせ			
	□::自動	自動的に声サポートを開始		
	2 ½ 手動	□ (□) を押すと声サポートを開始		
	3 to OFF	声サポートをしない設定		
③弧お知らせ表示	T.ON	時刻と最新のお知らせの内容を音声でお知らせ		
	2 th OFF	時刻とお知らせの件数をお知らせ		

声サポート設定をする

お買い上げ時: 「レベル3」 出力先切替

以下の項目から選択します。

7.3 音量	▶ ⑥ で音量を調節し、 ⑥ 【OK】音量を「OFF」または「レベル1」~「レベル5」から選択して設定
2 n パターン	▶ [李性/高]、②『「女性/低」、③『「男性/高」、④』「男性/低」から選択
3 : 速度	▶ ! 』「遅い」、 2 ½ 「やや遅い」、 3 誤 「普通」、 4 ≦ 「やや速い」、 5 点 「速い」から 選択
建二出力先切替	▶ 「ふ「スピーカー」または②』「受話口」

お知らせ

- 声サポートの音量は、メニュー機能から設定することもできます(67ページ)。
- ■「パターン」や「凍度」の選択画面で、☆【再生】を押すと、選択したパターンや凍度を確認できます。

単語の読みかたを登録する

お好きな単語と読みかたを組み合わせて50件まで登録できます。

お買い上げ時:

声サポートメニューで 3 歳 「単語登録」 ▶ ⑺ 【登録】 ▶ 単語を入力し、

単語登録リスト画面 単語登録 登録がありません

戻る 👶 登録

単語は全角文字のみ20文字まで、読みは全角カナのみ20文字まで入力できます。

● ご注意

単語登録リストは音声でお知らせできません。

(●) 【OK】 ▶ 読みを入力し、(●) 【OK】

- 読みを登録するとき、以下の場合は「無効な読みが入力されました」と表示され、登録できません。
 - ・読みの先頭に「ッ」(促音)や「一」(長音)が入力されている場合
 - ・「ッ」(促音)の直後に「一」(長音)が入力されている場合

お知らせ

● 単語を追加登録するときは以下の操作を行います。

単語登録リスト画面でで 【メニュー】 ▶ [新規登録] ▶ 登録する単語を入力し、 ⑥ 【OK 】 ▶ 読みを入力し、📦 【OK】

■ 単語登録の内容を表示する

登録した内容を表示して確認できます。

単語登録リスト画面で 単語を選択し、⟨●♪ 【表示】

単語登録内容画面では、፼【メニュー】を押すと以下の操作が行えます。

□ 3編集	選択した単語の編集(158ページ)
2.数 1件削除	選択した単語の削除(153ページ)



戻る。

メニュー

■ 単語登録リスト画面のメニューを使う

単語登録リスト画面では、登録した単語の一覧が表示されます。お買い上げ時は未登録のため、「登録がありません」と表示されます。

単語登録リスト画面で デッ 【メニュー】を押す

以下の項目から選択します。

1:3新規登録	単語を新規に登録(157ページ)	
2 ** 編集	▶ 単語を編集し、● [OK] → 読みを編集し、● [OK]● GOK]	
3 意 削除	▶ 「3 「1件削除」または (2.3) 「全件削除」単語の削除 (153ページ)	

● ご注意

● 入力した単語がすでに登録している内容と同じ場合には登録できません。

声サポートの音声を作成する

声サポートの音声を作成し、着信音やメール受信音、アラーム音などに登録できます。 声サポートの音声は20件まで作成できます。

お買い上げ時: 「未登録」

作成した声サポートの音声を登録できる機能は以下のとおりです。

- ・通常着信音 ・Eメール受信音 ・お知らせ受信音 ・スケジュールアラーム音
- ・アドレス帳着信音 ・Cメール受信音 ・アラーム音

声サポートメニューで

(OK)

声サポートの音声は全角カナのみ24文字まで入力できます。「~」、「!」は入力できません。

お知らせ

●声サポートの音声の追加登録は以下の操作で行います。
 声サポートメニューで 4個 「音作成」 > ※ 【メニュー】 > 【3 「新規登録」 > 音声を入力し、
 (④) [OK]

[4 歳] 「音作成」 ▶ 🖅 【登録】 ▶ 声サポートの音声を入力し、



■ 作成した声サポートの音声を登録する

作成した声サポートの音声を着信音やメール受信音、アラーム音に登録します。

| 音作成一覧画面で| | 声サポートの音声を選択し、(☆) | 【再生】 ▶ ② | 【登録】

以下の項目から選択します。

፲ਃ通常着信*	電話がかかってきたときの着信音に設定	
2 が Eメール受信*	Eメール受信音に設定	
③33お知らせ受信*	お知らせ受信時(サーバにEメールが届いたときやお留守番センターからの伝言 お知らせなどの受信時)のお知らせ受信音に設定	
4点Cメール受信*	Cメール受信音に設定	
5%アドレス帳着信音*	プ ドレス帳着信音* アドレス帳着信時(アドレス帳に登録した相手の方からの着信時/受信時) 信音/受信音に設定	
^{6 it} アラーム	アラームで指定した時刻に鳴るアラーム音に設定	
ア 。スケジュールアラーム	スケジュールアラームで指定した時刻に鳴るアラーム音に設定	

^{*「}シーン別設定」の「着信/受信」とは別の設定になります。

お知らせ

- 着信音などに登録した声サポートの音声は、「シーン別設定」(156ページ)の「通常」や「着信/受信」が「OFF」に設定されている場合でも再生できます。
- 着信音などに登録した声サポートの音声は、「声サポート設定」で設定したパターンや速度で再生されます (157ページ)。ただし、音量はメニュー機能で設定した各登録先の音量レベルになります (67ページ)。

■ 音作成一覧画面のメニューを使う

音作成一覧画面では、作成した声サポートの音声の一覧が表示されます。お買い上げ時は未登録のため、 「登録がありません」と表示されます。

音作成一覧画面で グッ 【メニュー】を押す

以下の項目から選択します。

[]: 新規登録	声サポートの音声を新規に作成(158ページ)	
2 .82 編集	▶ 声サポートの音声を編集し、	
	作成した内容の編集	
3 * 削除	▶ [2] 「1件削除」または22。「全件削除」	
	声サポートの音声の削除(153ページ)	

多ご注意

● 入力した声サポートの音声がすでに登録している内容と同じ場合には登録できません。

カメラでできること

まず、撮影しましょう!

- ●フォト(静止画)を撮影する(→170ページ)
- **●ムービー (動画) を撮影する**(→178ページ)

上手なフォト/ムービーの撮影方法

キレイなフォトやムービーを撮影するには…

1 持ちかた

■オープン時の撮影方法

片手でしっかりと本体を持ち、もう片方の手を添える かたちでしっかりと固定させます。

〈縦にした状態〉








■クローズ時の撮影方法

シャッターはサイドの □ (**凸**) を使います。

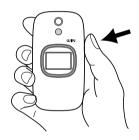

2 構えかたのコツ

ピントがあっていない画像の多くは、本体のぶれが原因です。ぶれを防ぐには、脇をしめ、両手で本体をしっかり固定します。フォト撮影の場合はシャッター音がした後も、2秒間ほど本体を動かさないようにしてください。また、セルフタイマを使用して撮影すると手ぶれを防ぐことができます。



W31Kのカメラで 何ができるの?



O

W31Kで利用できます

撮影した画像は待受画面に設定した 受画面に設定したり、着信時などに表示したり、アリス帳に登録したりできます。



(76、90ページ)



顔写真を変形できます

撮影する画像にキャラクタデータ や目、鼻、口などのデータをあわ せて画像を変形できます。



メールで送ることができます

フォトやムービーをEメールに添付して送ることができます (「SXGA」(ノーマル/ファイン) のフォト、「長時間L」のムービー を除く)。



(178、182ページ)



撮影した画像をプリントできます

撮影した画像は市販品のminiSDカードに保存し、プリンタで出力したり、フィルムを出す感覚でDPEショップでプリントしたりできます。



さらに「DPOF対応」

W31Kでプリント枚数を指定できます。

· DPOF

デジタルカメラで撮影した画像の中から、プリントしたいコマや枚数などの指定情報を記録メディアに記録するフォーマットです。

Exif Print

Exif Print対応

Exif Print (Exif 2.2) 対応プリンタをご使用 の場合、画像ファイルに記憶された撮影情報 を印刷出力に反映させることができます。

フォトの撮影について

■撮影モードと主な用途

撮影前に、目的にあった撮影モードを選ぶ必要があります。

また、撮影モードにより、フォトの容量や撮影可能枚数が異なります。撮影可能枚数は目安であり、撮影条件やデータフォルダの空き容量などにより異なります。

(※撮影モードの設定方法については173ページをご参照ください。)

ケータイ: 120×160

他の携帯電話にEメールで送信するための写真を撮影できます。





フォト画質設定	容量	撮影可能枚数
_	9KB以下	500枚

壁紙:240×320

W31Kで待受画面の壁紙などに利用する写真を 撮影できます。





フォト画質設定	容量	撮影可能枚数
_	30KB以下	500枚

VGA: 640×480

パソコンで大きな画面にして見るための写真を 撮影できます。





フォト画質設定	容量	撮影可能枚数
メール	50KB以下	約408枚
ノーマル	80KB以下	約255枚
ファイン	150KB以下	約136枚

SXGA: 1280×960

L判サイズに引き伸ばしてもきれいにプリント できます。







フォト画質設定	容量	撮影可能枚数
メール	100KB以下	約204枚
ノーマル	300KB以下	約68枚
ファイン	500KB以下	約40枚

連写: 240×320

ワンボタンで9枚の画像を連続撮影できます。9 枚すべてを一度に保存することも、気に入った 画像だけを選択して保存することもできます。





フォト画質設定	容量	撮影可能枚数
_	30KB以下	500枚

顔変形:240×320

キャラクタデータや目、鼻、口などのデータを あわせて画像を変形できます。





フォト画質設定	容量	撮影可能枚数
-	30KB以下	500枚

□ : 保存先 : データフォルダ

isi : 保存先 : miniSDカード (miniSDカード未挿入時はデータフォルダに保存)

□ : プリント向き

撮影モードとサイズ

①ケータイ : 横120×縦160ドット ②壁紙 : 横240×縦320ドット ③VGA : 横640×縦480ドット ④SXGA : 横1280×縦960ドット

⑤連写 : 横240×縦320ドット⑥顔変形 : 横240×縦320ドット



■フォト画質設定について

撮影モードを「VGA: 640×480 」、「SXGA: 1280×960 」に設定した場合、フォト画質設定を選択できます。

SXGAモードで撮影したフォトを、そのままのサイズで送信したい場合は、フォト画質設定を「メール」に設定してください。

(※フォト画質設定の設定方法については172ページをご参照ください。)

フォト画質設定	特長	メール添付	
ノオト四貝設化	村技	VGA	SXGA
メール	SXGAサイズのフォトをメール送信可能	0	0
ノーマル	標準的な画質	0	×
ファイン	細部を詳細に表現(プリント向き)	0	×

● ご注意

●「メール」モードで撮影した画像をパソコンなどで再編集した場合、ファイルサイズが100KB以下でも ほとんどの場合、W31Kで再生することはできなくなります(デジタルカメラ用とパソコン用で ファイルフォーマットに差があるためです)。

ムービーの録画について

■録画モードと録画可能時間について

録画モードにより、ムービーの録画可能時間が異なります。録画可能時間は目安であり、録画条件やデータフォルダの空き容量などにより異なります。

(※録画モードの設定方法については180ページをご参照ください。)

録画モード	最大録画時間	Eメール添付	録画可能時間
標準S : 96×80	15秒	0	約5293秒
標準M : 128×96	15秒	0	約4207秒
高品質M:128×96	15秒	0	約2159秒
高品質L : 176×144	15秒	0	約2159秒
長時間L:176×144	180秒	×	約1528秒

録画モードとサイズ

①標準S : 横96×縦80ドット ②標準M : 横128×縦96ドット ③高品質M: 横128×縦96ドット ④高品質L:横176×縦144ドット ⑤長時間L:横176×縦144ドット



撮影したフォト/ムービーをEメールで送るには

フォトやムービーはEメールに添付して送信できます。相手の方がau以外の携帯電話の場合は、「フォトメール便」を利用して送信できます。

■「SXGA: 1280×960」でフォトを撮影し、Eメールで送る場合

待受画面で

- **1** (��) ▶ 「カメラ」を選択し、(��) [選択] ▶ 「フォト」を選択し、(��) [選択]
- 2 💬 【メニュー】を押す
- 3 [1] 「撮影モード設定」を押す
- 4 4 篇 「SXGA: 1280×960」を押す
- 5 💬 【メニュー】を押す
- 6 4点 「フォト画質設定」を押す
- 7 [プラン・ファット] を押す
- 8 🏟 【撮影】を押す
- 9 💬 【メニュー】を押す
- 10 2 か 「Eメール添付」を押す

撮影した画像が保存され、フォトデータが添付されたEメールの送信メール作成画面が表示されます。

11 宛先、件名、本文などを入力し、⑩【送信】

■フォトメール便について

フォト/ムービーを受信先の携帯電話で確認できるサイズ、形式に変換してお届けします。フォトメール便の詳細については184ページをご参照ください。

相手の方	Eメールアドレス	変更後のアドレス
ドコモ	△△△@docomo.ne.jp	△△△@d.nepm.jp
ボーダフォン	△△△@□.vodafone.ne.jp	△△△@□.vodafone.nepm.jp
ツーカー/ムービーメール非対応のau電話	△△△@ezweb.ne.jp	△△△@ezweb.nepm.jp

□は地域ごとに異なります。



カメラの使いかた

カメラについて165	ムービーを撮影する178
フォト/ムービー撮影の画面について166	ムービーを確認/編集する181
フォト/ムービー撮影の共通操作について …167	フォトメール便について184
フォトを撮影する170	撮速メールを送る184
フォトを確認/編集する175	

カメラについて

W31Kは、CMOSセンサを使用した有効画素数131万画素のカメラを搭載しています。カメラを使ってフォトやムービーを撮影できます。撮影した画像は編集したり、Eメールに添付して送信したりできます。

撮影前のご注意

- ・レンズに指紋や油脂が付いた場合は、ピントがあわなくなる場合があります。やわらかい布でレンズ部を 拭いてから撮影してください。
- ·W31Kを暖かい場所に長時間置かないでください。直後に撮影した画像が劣化することがあります。
- ・レンズに直射日光を長時間当てないようにしてください。内部カラーフィルターの変色により、画像が変色することがあります。
- ・携帯電話のカメラで撮影した画像は、実際の被写体と色味が異なる場合や画像の乱れや明るさのムラがでる場合があります。また、広角レンズを使用しているため、被写体が一部ゆがんで写る場合がありますので、あらかじめで了承ください。

撮影時のご注意

- ・撮影する際は、手ぶれにご注意ください。画像のぶれを防ぐため、W31Kをしっかりと持つか、安定した場所に置き、セルフタイマを使用して撮影してください(168ページ)。特に室内など光量が十分でない場所では、手ぶれが起きやすくなりますのでご注意ください。また被写体が動いた場合も、ぶれた画像になりやすいのでご注意ください。
- ・撮影の際、蛍光灯をモニター画面いっぱいに入れたり、鏡や白い紙などの反射が強い被写体を蛍光灯下で撮影したりすると人の目では感じられない、ごく微妙なちらつきを感知してしまい、画面にしま模様が発生することがあります。
- ・太陽やランプなどの強い光源を直接撮影しようとすると、画像が暗くなったり、画像が乱れたりすることがありますのでご注意ください。
- ・動いている被写体を撮影するときや、明るいところから暗いところに移したとき、画面が一瞬白くなったり、暗くなったりすることがあります。
- ・プレビュー画面を表示したりカメラを切り替えたりカメラの設定を変更した直後は、明るさや色あいなど が最適に表示されるまでに時間がかかることがあります。
- ・レンズに指や髪、ハンドストラップなどがかからないように撮影してください。
- ・シャッター音は、「マナーモード」中でも鳴ります。また、シャッター音の音量は小さくできません。
- ・W31Kは撮影ライトを内蔵しています。撮影ライトをご使用になる場合、人の目の前で発光させないよう、ご注意ください。視力障害を起こす原因となります。
- ・撮影ライトを目に近づけて点灯させないでください。また、撮影ライト点灯時は発光部を直視しないようにしてください。視力低下などの障害を起こす原因となります。
- ・非常に暗い場所での撮影では、青い点や白い点などが出ますのでご了承ください。
- ・ムービー録画時は、マイク部分を手などで覆わないようにしてください。また、録画時の音声の大きさや 周囲の環境などで、マイクから入力した音質が悪くなることがあります。
- ・カメラ起動後、約1分間操作しなかったときは、自動的に待受画面に戻ります。

その他のご注意

- ・カメラのご使用または故障により生じた損害、逸失した利益、撮影に要した費用または第三者からのいかなる請求についても、当社は一切の責任を負いません。なお、フォトやムービーのデータは消えるおそれがあります。あらかじめご了承ください。
- ・大切な撮影(結婚式など)をするときは、試し撮りをし、画像を再生して正しく撮影されているか、聞き 取りやすく音声が録音されているかをご確認ください。
- ・撮影ライトを連続して使用した場合、連続待受時間は短くなります。
- ・撮影ライトは暗い場所などでの撮影を補助するもので、カメラのストロボのような光量はありません。
- ・撮影ライトには寿命があります。撮影ライトは発光を繰り返すうち、光量が減り、画像が暗くなってきます。
- ・撮影ライトはカメラ撮影以外の用途に使用しないでください。約1分間操作しないと撮影ライトが消灯し、 待受画面に戻ります。

フォト/ムービー撮影の画面について

フォト/ムービー撮影の画面には撮影前のモニター画面と撮影後のプレビュー画面がありま す。モニター画面でフォトやムービー(「長時間L」を除く)を撮影するとプレビュー画面に移 ります。プレビュー画面で、フォト/ムービーを保存するかどうかを選択します。


■メインディスプレイ

モニター画面(フォト) プレビュー画面(フォト)








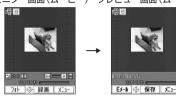

■サブディスプレイ

モニター画面(フォト) プレビュー画面(フォト)

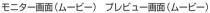









多ご注意

●「長時間L」で撮影したムービーは、プレビュー画面に移らずに保存されます。

メインディスプレイとサブディスプレイ<u>を切り替える</u>

サブディスプレイで画像を確認しながらフォト撮影/ムービー録画ができます。

モニター画面で 米 🏚 を押す

を押すたびに、表示する画面がメインディスプレイまたはサブディスプレイに切り替わります。

「フォトとムービーを切り替える

モニター画面で (1) 【フォト】/【ムービー】を押す

□【フォト】/【ムービー】を押すたびに、フォトのモニター画面とムービーのモニター画面が切り替わ ります。

お知らせ

● 絵日記またはEメールの送信メール作成画面からカメラを起動した場合は、フォトとムービーを切り替える ことはできません。

● フォト/ムービー撮影の共通操作について


゙ ズームを使う

画像を拡大します。ズームの設定はモニター画面に表示されます。ズームはオープン時のみ行えます。ズームは以下のように設定できます。

フォト		ムービー			
撮影モード	倍率	ズーム段階	録画モード	倍率	ズーム段階
ケータイ	3倍	16段階	標準S	6倍	16段階
壁紙	1.5倍	16段階	標準M	5倍	16段階
VGA	_	_	高品質M	5倍	16段階
SXGA	_	_	高品質L	3倍	16段階
連写	1.5倍	16段階	長時間L	3倍	16段階
顔変形	1.5倍	16段階			

モニター画面で



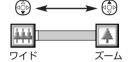

お知らせ

- 録画中はズームの変更ができません。
- 撮影モードを「VGA」、「SXGA」(173ページ)に設定中はズームを使用できません。

明るさを調整する

画面の明るさはオートで設定されますが、お好みで調整できます。明るさ調整は $-5\sim+5011$ 段階の設定ができます。明るさの設定はモニター画面に表示されます。明るさ調整はオープン時のみ行えます。

モニター画面で





-5 -4 -3 -2 -1 20 +1 +2 +3 +4 +5

お知らせ

カメラ起動時は「±0」です。

セルフタイマで撮影する

10秒カウントのセルフタイマが使用できます。

モニター画面で

- 2 【開始】 ▶ カウントダウン終了後、フォトまたはムービーが撮影されます

多。ご注意

● カウントダウンは着信ランプ、サブディスプレイ照明でも確認できます。カウントダウンが始まると点滅し、残り3秒になると速く点滅します。撮影ライト点灯時は、サブディスプレイ照明のみ点滅します。

がからせ

- セルフタイマを設定すると、モニター画面に「※」(サブディスプレイには「※」) が表示されます。
- クローズ時のセルフタイマ撮影は、手順1の後にクローズし、 (△) を押すとカウントダウンが開始されます。 (メモ/?) を押すとセルフタイマを解除できます。



マクロ(接写)撮影する

花などの被写体に近づいて撮影することができます(撮影最短距離:約10cm)。

モニター画面で マクロ撮影切替スイッチ(20ページ)を「♣」にする ▶ 画像を撮影/録画 ▶

プレビュー画面を確認し、⟨⊕⟩【保存】

が知らせ

●マクロ撮影切替スイッチを「🔻」にすると、モニター画面に「🖑」が表示されます。

特殊効果を付ける

以下の項目から選択します。

!! セピア	画像をセピア調に設定
2.かモノクロ	画像をモノクロに設定
③急特殊効果なし	特殊効果の解除

りお知らせ

- ●「セピア」、「モノクロ」に設定しても、カメラの終了、フォトとムービーの切り替え、または撮影/録画モードの切り替えを行うと「特殊効果なし」になります。
- 撮影モードを「顔変形」(171ページ) に設定中は特殊効果を設定できません。

「ホワイトバランスを選択する

「まった」、2 g 「蛍光灯」、3 g 「太陽光」、4 g 「白熱灯」から選択

お知らせ

- ホワイトバランスを「蛍光灯」、「太陽光」、「白熱灯」に設定しても、カメラを終了すると「オート」になります。
- フォトとムービーを切り替えても設定は変わりません。

撮影ライトを設定する

モニター画面で ダン【メニュー】 ▶ 「撮影ライト」を選択し、(♠) 【選択】 ▶ [13] 「ON」 または

2 th OFF]

お知らせ

- 撮影ライトを設定すると、モニター画面に「 ■」が表示されます。
- 撮影ライト設定/解除は、モニター画面で#37を押しても行えます。
- 撮影ライトはカメラを終了すると解除されます。
- フォトとムービーを切り替えても設定は変わりません。

フォトを撮影する

フォト撮影する



待受画面で (♠) ▶ 「カメラ」を選択し、(♠) [選択] ▶ 「フォト」を選択し、

プレビュー画面

【選択】 ▶ ӨӨР 【撮影】 ▶ プレビュー画面を確認し、ӨӨР 【保存】

【撮影】または□(♪)を押すとシャッター音が鳴り、プレビュー画面に移ります。 プレビュー画面で@ 【保存】または□ (🗖) を押すと、撮影した画像が保存され、モニ ター画面に戻ります。保存しない場合は、『※』(クローズ時は目(メモ/?))でフォト データを破棄し、モニター画面に戻ります。



●≦。ご注意

● シャッター音は通常着信音量の設定に従います。ただし、通常着信音量の設定が「STEP UP」または 「音量3」以下の場合、シャッター音量は「音量3」で鳴ります。

りお知らせ

- 待受画面で (↑) を押すと、前回フォトを使用した場合はフォトが、ムービーを使用した場合はムー ビーが起動します。
- 撮影したフォトはデータフォルダまたはminiSDカードに保存されます。保存先とファイル名は以下のと おりです。

撮影モード	保存先	ファイル名	意味
「ケータイ」 「壁紙」 「連写」 「顔変形」	データフォルダ 「フォトフォルダ」	YYMMDD_hhmm~XXX.jpg	Y:年、M:月、D:日、 h:時、m:分、X:通U番号
[VGA] [SXGA]	miniSDカード* 「デジカメフォルダ」	KC33XXXX.jpg	X:通し番号

*miniSDカード未挿入時、またはminiSDカードに空き容量がない場合は、データフォルダの「フォト フォルダーに保存されます。

連写撮影する

9枚連続撮影します。

モニター画面で

デッ 【メニュー】 ▶ [7.3] 「撮影モード設定」 ▶ 5.5. 「連写: 240×320」

﴿◉) 【撮影】 ▶ プレビュー画面で確認し、﴿◉) 【再生】 ▶ ﴿◉) 【保存】

📵 【撮影】を押すと、「カシャ」というシャッター音が9回鳴り、9枚撮影されます。連写中のメインディ スプレイの表示は、最初の1枚目のままとなります。

撮影後は、9枚の画像がプレビュー表示されます。プレビュー画面で画像を選択して⑥ 【再生】を押し、

【保存】を押すと選択した画像がデータフォルダの「フォトフォルダ」に保存され、残りの画像のみプ レビュー表示されます。すべての画像を保存するとモニター画面に戻ります。

お知らせ

- 連写のシャッター音は、シャッター音設定にかかわらず、「カシャ」が9回鳴ります。
- 連写撮影中はズーム、明るさの調整はできません。

■ 連写撮影後のメニューを使う

連写撮影後のプレビュー画面では、メニューを使って以下の機能をご使用になれます。

プレビュー画面で デッ 【メニュー】を押す

以下の項目から選択します。

□ 湯撮り直し	撮り直し(連写したフォトは破棄)	
2.2 全保存	撮影した画像をすべて保存	
③。。ヨミメール添付	▶ [3] 「YES (破棄する)」または②③ 「NO (保存する)」選択している画像を添付したEメールの新規作成(188ページ)	
4. GPS情報付加	GPS情報の付加 (174ページ)	
5.漁絵日記へ登録	選択している画像を絵日記に登録(139ページ)	
②…ごフォト編集	選択している画像にフレーム、スタンプ、テキスト、画像効果を付加、明るさ、ソフト/シャープネス、回転の調整(176ページ)	
7.**フォト設定	[記 フォルダ使用状況 データフォルダの空き容量を確認	

顔写真を変形する

撮影する画像にキャラクタデータや目、鼻、口などのデータをあわせて画像を変形できます。

モニター画面で

- 2 **●** 【撮影】 ▶ 画像を確認し、 [OK]

以下の項目から選択します。

13パーツ変形	▶以下の項目から各パーツの形を選択し、 [②]【変形】		
お買い上げ時: 目 : 「丸目」 鼻 : 「テカ鼻」 ロ : 「厚ロ」 輪郭 : 「激太り」	1.3 目	▶ [為 「丸目」、②点 「細目」、③点 「つり目」、④点 「たれ目」、⑤点 「OFF」から選択目を選択	
	2 ^か 鼻	▶ 「ご」「デカ鼻」、 ②ご 「小鼻」、 ③ご 「ブタ鼻」、 ④ご 「わし鼻」、⑤ご 「OFF」 から選択鼻を選択	
	3 * DEE	▶ [夢 [厚口]、②』「薄口」、③』「おかめ口」、④』「へのじ口」、⑤』「OFF」から選択口を選択	
	4点輪郭	▶ [② [激太り]、② [激やせ]、③ 「アゴ長」、4△ 「額長」、⑤ [OFF] から選択輪郭を選択	
2 ** キャラクタ変形	▶キャラクタを選択し、 ● [OK]		
お買い上げ時: [1]	- 12/00/1	ァラクタデータから選択 を選択し、	

3 変形後の画像を確認し、 ⑤ 【OK】 ▶ プレビュー画面で確認し、 ⑥ 【保存】

「フォトモニター画面のメニューを使う

モニター画面で デッ 【メニュー】を押す

以下の項目から選択します。

1.3撮影モード設定	撮影モードの切り替え(173ページ)		
2 ** フレーム*1	フレームの付加(173ページ)		
3.5 特殊効果*2	セピアまたはモノクロ効果の付加 (168ページ)		
4. フォト画質設定*3*4 お買い上げ時: 「ノーマル」	▶ 「メール」、②』「ノーマル」、③』「ファイン」から選択「VGA」、「SXGA」(162ページ)で撮影する画像の画質を設定		
5 * ホワイトバランス*5	ホワイトバランスの選択 (169ページ)		
る。 は ナイトモード	▶ [3] 「ON」または②②「OFF」暗い場所での撮影時に設定、カメラを終了すると解除		
7 セルフタイマ	セルフタイマ撮影 (168ページ)		
8. 撮影ライト	撮影ライトの設定/解除(169ページ)		
9。GPS情報付加	GPS情報の付加 (174ページ)		
ショフォト設定 フォトの各種設定(175ページ)			
★☆フォトフォルダ* ⁶	フォトフォルダの呼び出し		

- *1:撮影モードを「VGA」、「SXGA」、「顔変形」(173ページ)に設定中は選択できません。
- *2: 撮影モードを「顔変形」(173ページ)に設定中は選択できません。 *3: 撮影モードを「VGA」、「SXGA」(173ページ)に設定中のみ選択できます。
- *4: Eメールの送信メール作成画面からカメラを起動したときは「メール」に設定され、変更できません。
- *5:「ナイトモード」を「ON」に設定しているときは選択できません。
- *6: 絵日記またはEメールの送信メール作成画面からカメラを起動したときは選択できません。

■撮影モードを設定する

撮影モードを6種類の中から選択します。また、連写モードにすることもできます。 各モードの詳細については317ページをご参照ください。

お買い上げ時: 「壁紙:240×320」

モニター画面のメニューで 7 🤰 「撮影モード設定」を押す

以下の項目から選択します。

□ ケータイ: 120×160	画像サイズ(ドット): 120×160 (携帯電話へのEメールに添付するのに適しています)
②: 壁紙: 240×320	画像サイズ(ドット): 240×320 (W31Kの壁紙でのご使用に適しています)
3.3 VGA: 640×480	画像サイズ(ドット):640×480 (パソコンへのEメールに添付するのに適しています)
4.5SXGA: 1280×960	画像サイズ(ドット): 1280×960 (プリントアウトに適しています)
5点連写: 240×320*	「壁紙」のサイズで9枚の連写撮影(170ページ)
6	「壁紙」のサイズで撮影した画像の変形(171ページ)

^{*}絵日記またはEメールの送信メール作成画面からカメラを起動したときは選択できません。

お知らせ

● 撮影モードを設定すると、モニター画面に以下のアイコンが表示されます。

撮影モード	メインディスプレイ	サブディスプレイ
ケータイ: 120×160	120 160	州
壁紙:240×320	240 320	ШР
VGA: 640×480	640 480	Ų
SXGA: 1280×960	1290 960	5X
連写: 240×320	∄	₽Ĩ
顔変形:240×320	9	0

●モニター画面で図を押しても撮影モードの切り替えができます。

■ フレームを貼り付ける

「ケータイ」、「壁紙」、「連写」の画像にフレームを貼り付けます。

(モニター画面のメニュー/フォト編集一覧画面で) 「フレーム」を選択し、(●) 【選択】 ▶ フレームを



選択し、(♠) 【選択】 ▶ フレームを確認し、(♠) 【OK】



モニター画面でフレームがすでに設定してあるときは、②②「フレーム」を押した後、以下の項目から選択 します。

ごフレーム選択	フレームの選択(すでに設定しているフレームは破棄)
2.がフレーム解除	設定しているフレームの解除

お知らせ

● お買い上げ時に登録されているフレームについては325ページをご参照ください。

■ GPS情報を登録する

GPS情報を付加して、フォトやムービーを撮影/録画した場所を記録できます。

モニター画面/ブレビュー画面のメニューで 「GPS情報付加」を選択し、(▲・) 【選択】

以下の項目から選択します。

■GPS情報がない場合

』 : 現在地	▶ ② 【登録】	
	現在いる場所を付加	
②スゼMyスポット呼出	▶ Myスポットを選択し、⑥ [OK]	
	Myスポット内のGPS情報を付加	
③؞。アドレス帳呼出	▶ アドレス帳を選択し、⑥ 【OK】	
	アドレス帳内のGPS情報を付加	
4歳プロフィール呼出	▶ (⊕) [OK]	
	プロフィール内のGPS情報を付加	

■GPS情報がある場合

[2]更新	「現在地」、「Myスポット呼出」、「プロフィール呼出」から選択GPS情報の登録し直し	
2 点 地図表示	登録されている場所の地図を表示し、GPS情報の確認/修正(282ページ)	
3 葉詳細情報	GPS情報を詳しく表示	
4 点 削除	▶ [注 「YES」 GPS情報を削除	

(4) ご注音

- GPS情報の取得や地図の表示には通信料金がかかります。
- 地下街など、GPS衛星と基地局からの電波の受信環境が悪い場所では、取得した位置情報がずれることがあります。
- サービスエリア内でも、GPS衛星と基地局からの電波が届かない場所ではご利用いただけません。また、電波状態が悪い場所ではご利用いただけない場合があります。
- GPS情報付きURLによっては、URLとして認識できない場合があります。
- ●サイトにリンクしたときは、通信料金がかかります。

りかお知らせ

● GPS情報を付加すると、モニター画面に「🏈」が表示されます。

■フォト設定をする

モニター画面のメニューで 0.50 「フォト設定」を押す

以下の項目から選択します。

□ 日付スタンプ*1	13日付	📗 📀 で日付や時間が表示される位置を調節する	
	2 th 時間	② 「文字色」で日付表示の文字色を変更する	
	③ 前日付+時間	(②【文字色】を押すたびに「白」→「黄」→「赤」→ 「紫」→「青」→「水色」→「オレンジ」→「緑」→ 「黒」と切り替わる) 3 確認し、④ [OK]	
	4点表示なし	日付スタンプを表示しない	
②』シャッター音*2 お買い上げ時: 「カシャ」	 ▶ [』「カシャ」、②』「ボム」、③』「ノーマル」、④ 「ハイチーズ カシャ」から選択 シャッター音を選択 (シャッター音を選択し、∅ [再生] でシャッター音を確認) 		
③『フォルダ使用状況	データフォルダの使用状況を確認*3		
4 点 撮速メール*4	撮速メールを送信するための設定(185ページ)		

- *1: 撮影モードを「VGA」、「SXGA」(173ページ) に設定中は選択できません。
- *2: 撮影モードを「連写」(173ページ) に設定中は選択できません。
- *3:撮影モードを「VGAI、「SXGAI(173ページ)に設定中は、「M「データフォルダ」(または「M 「miniSDカード」(miniSDカード挿入時のみ))から選択します。
- *4: 絵日記またはEメールの送信メール作成画面からカメラを起動したときは選択できません。

多ご注意

● シャッター音を鳴らさないようにすることはできません。

フォトを確認/編集する

(フォトを再生する

モニター画面で ?ック[メニュー] ▶ ※♪ 「フォトフォルダ」 ▶ フォルダを選択し、(♠) [選択] ▶



フォトを選択し、

再生中は以下の操作が行えます。行える操作はデータにより異なります。

+-	操作内容	説明	
0,8	ガイド表示	操作ガイドを3秒間表示	
1 .*	全画面再生	全画面表示(全画面表示中は通常表示に戻る)	
7 # PQIS	右回転	時計回りに回転	
9 5 wxx2	左回転	反時計回りに回転	
(表示範囲移動	表示位置の調整	
#_ v	拡大	画像を拡大表示	
*	縮小(通常) 画像を縮小(通常)表示		
	前へ	前の画像を再生	
E	次へ	次の画像を再生	
@	【EZナビ】	GPS情報の表示	
<i>₩</i>	【登録】	画像を絵日記などの他の機能に登録	

(フォトを編集する

撮影したフォトやダウンロードした画像にフレームやスタンプなどを貼り付けることができます。

ブレビュー画面で (アツ) 【メニュー】 ▶ 5 🛣 「フォト編集」

フォト編集 一覧画面



以下の項目から選択します。

-			
ごフレーム	フレームの貼り付け(173ページ)		
2 * スタンプ	スタンプの貼り付け(177ページ)		
③。テキスト入力	文字の貼り付け(177ページ)		
4 ‰ 画像効果	特殊効果の付加(177ページ)		
5 葉 画像調整	□③明るさ調整		
		画像の明るさを11段階で調整	
	② ソフト/シャープ ネス調整		
6 tit 回転* 1	▶ ⑩【<90°】 / ❷【90° >】で調整し、 ④ 【保存】		
	画像を左右90°回転		
アッ゚元に戻す*²	▶ [3] 「YES」または②② 「NO」 編集した画像を元の画像に戻す		

^{*1:}回転を行ったままプレビューモードへ戻ることはできません。

● ご注意

- 撮影モードが「VGA」、「SXGA」(173ページ)の画像はプレビューモードからの編集はできません。
- JPEG形式以外の画像は編集できません。

^{*2:} モニター画面で設定したフレームと日付スタンプ(175ページ)は元に戻すことはできません。

■スタンプを貼り付ける

画像に、スタンプを貼り付けます。

フォト編集一覧画面で

- 1 ② ② 「スタンプ」 ▶ スタンプを選択し、 (●) 【選択】

お知らせ

● お買い上げ時に登録されているスタンプについては325ページをご参照ください。

■文字を貼り付ける

文字(テキスト)に色(9色)を付けて、画像に貼り付けます。

フォト編集一覧画面で

- **1** ③『 「テキスト入力」 **>** テキストを入力し、🏟 【OK】
- ② (文字色) を押してテキストの色を選択する
 ② (文字色) を押すたびに「白」→「黄」→「赤」→「紫」→「青」→「水色」
 →「オレンジ」→「緑」→「黒」と切り替わります。



お知らせ

●入力できる文字数は「ケータイ」の場合、全角72文字、半角144文字、「壁紙」の場合は全角120文字、 半角240文字までです。ただし、改行はできません。

■効果を付ける

画像にさまざまな効果を付けることができます。画像効果は以下の15種類から選択できます。

ぽっちゃり	ほっそり	キラリ	センターフォーカス
魚眼レンズ	美白	日焼け	額縁
丸額縁	セピア	モノクロ	浮彫り
モザイク	版画	ネガアート	

フォト編集一覧画面で

- 1 4点 「画像効果」 ▶ 画像効果を選択し、(・ 選択)
- ■「モザイク」以外を選択した場合
 - 2 画像を確認し、 (OK)
- ■「モザイク」を選択した場合
 - 2 以下の項目から選択します。

13全部選択	▶画像を確認し、・・・・・ [OK]
	画像全体にモザイク効果を設定
2.2 範囲指定	ぐうでモザイクをかけたい範囲の始点を決め、ぐう 【始点】終点を決め、
	(砂 【終点】 ▶ 画像を確認し、(砂 【OK】
	指定した範囲にモザイク効果を設定





「フォトプレビュー画面のメニューを使う

プレビュー画面で デッ【メニュー】を押す

以下の項目から選択します。

『温撮り直し	撮り直し(撮影したフォトは破棄)	
2.2 Eメール添付*1*2*3	フォトデータを添付したEメールの新規作成(188ページ)	
③3. GPS情報付加	GPS情報を付加(174ページ)	
4歳 絵日記へ登録*1	フォトを絵日記に登録(139ページ)	
<u>5 **</u> フォト編集*4	フォトにフレーム、スタンプ、テキスト、画像効果を付加、明るさ、ソフト/シャープネス、回転の調整(176ページ)	
彡 フォト設定	፲ ਃフォルダ使用状況	「フォト設定をする」(175ページ)の表内をご参照く ださい。
	2 点 日付スタンプ*5	
	③ 読 撮速メール*1*6	撮速メールを送信するための設定(185ページ)

- *1:絵日記またはEメールの送信メール作成画面からカメラを起動したときは選択できません。
- *2:撮影モードが「SXGA」(「フォト画質設定」(172ページ)が「ノーマル」または「ファイン」の場合)の画像は選択できません。
- *3:フォトデータにGPS情報が含まれている場合は、GPS情報をデータのみに付けるか、データと本文に付けるかの選択画面が表示されます。
- *4:撮影モードが「VGA」、「SXGA」(173ページ)の画像は選択できません。
- *5:撮影モードが「VGA」、「SXGA」、「連写」(173ページ)の画像は選択できません。
- *6:撮影モードが「連写」(173ページ)の画像は選択できません。

● ムービーを撮影する

ムービー撮影する

ムービ撮影は録画モードの設定(180ページ)により、撮影終了時の操作手順が異なります。

待受画面で

1 (●) ▶ 「カメラ」を選択し、(●) [選択] ▶ 「ムービー」を選択し、(●) [選択]

■「標準S」、「標準M」、「高品質M」、「高品質L」の場合

2 (録画) ▶録画開始 ▶ (録) 【終了】または録画時間経過 ▶

プレビュー画面で、🌗 【保存】

■「長時間L」の場合

2 🏟 【録画】 ▶ 録画開始 ▶ 🏟 【終了】または録画時間経過 ▶

自動的に「SDムービーフォルダ」(miniSDカード挿入時)に保存

プレビュー画面 [@]B



● 50 ご注意

- ●録画中に──【IM】を押すと、録画を一時停止(ボーズ)します。 ──【 ID】を押すと、録画を再開します。一時停止のまま1分間何も操作しないと、録画を終了します。「長時間L」の場合は、録画したムービーを保存し、終了します。
- シャッター音は通常着信音量の設定に従います。ただし、通常着信音量の設定が「STEP UP」または「音量3」以下の場合、シャッター音量は「音量3」で鳴ります。

りお知らせ

- 撮影モードを「長時間L」で起動した場合、miniSDカード(未挿入時はデータフォルダ)に5秒以上録画するための空き容量がないと警告メッセージが表示されます(126ページ)。
- 撮影したムービーはデータフォルダまたはminiSDカードに保存されます。保存先とファイル名は以下のとおりです。

録画モード	保存先	ファイル名	意味
「標準S」	データフォルダ	S_YYMMDD_hhmm~XXX.amc	S_:「標準S」のみ表示
「標準M」	「ムービーフォルダ」	YYMMDD_hhmm ~XXX.amc	Y:年、M:月、D:日、h:時、m:分 X:通し番号
「高品質M」 「高品質L」		YYMMDD_hhmm~XXX.3gp	
「長時間L」	miniSDカード 「SDムービーフォルダ」*	YYMMDD_hhmm~XXX.3g2	

*miniSDカード未挿入時は、データフォルダの「ムービーフォルダ」に保存されます。

- 保存後、撮影モードが「長時間L」ムービーのサイズを変更できます (120ページ)。
- 録画中にW31Kをクローズすると録画を終了し、プレビュー画面に移ります。「長時間L」の場合は、録画したムービーを保存し、終了します。
- 撮影中に着信などで中断された場合は、中断までのデータをバックアップ保存し、着信などの終了後、保存するか破棄するかを選択します。「長時間L」の場合は、自動保存されます。

、ムービーモニター画面のメニューを使う

モニター画面ではメニューを使って以下の機能をご使用になれます。

モニター画面で マッ 【メニュー】を押す

以下の項目から選択します。

[: 録画モード設定 録画モードの設定 (180ページ)	
2.意特殊効果	セピアまたはモノクロ効果の付加 (168ページ)
③ ホワイトバランス ホワイトバランスの選択 (169ページ)	
4 ふセルフタイマ	セルフタイマ録画 (168ページ)
造場撮影ライト 撮影ライトの設定/解除 (169ページ)	
GPS情報 付加 GPS情報の付加(174ページ)	
7.意消音*1	音声なしで録画する設定(1回録画して保存すると、解除)
83 ムービー設定 ムービーの各種設定 (180ページ)	
『ごムービーフォルダ*2	ムービーフォルダの呼び出し

^{*&#}x27;: 消音設定中は「消音解除」と表示されます。またメインディスプレイで表示中は、消音を設定すると、モニター画面に「´ドト 」が表示されます。

^{*2:}絵日記またはEメールの送信メール作成画面からカメラを起動したときは選択できません。

■録画モードを設定する

録画モードを5種類の中から選択します。各モードの詳細については317ページをご 参照ください。

モニター画面のメニューで 7 3 「緑画モード設定」を押す

以下の項目から選択します。

҈標準S:96×80	画像サイズ (ドット): 96×80 録画時間: 最大15秒	
② <u>※</u> 標準M:128×96	画像サイズ (ドット): 128×96 録画時間: 最大15秒	
③高品質M:128×96	画像サイズ(ドット): 128×96 録画時間: 最大15秒	
4፟鳥品質L: 176×144	画像サイズ(ドット): 176×144 録画時間: 最大15秒	
5点長時間L:176×144*	画像サイズ(ドット): 176×144 録画時間: 最大180秒	

お買い上げ時: 録画モード: 「標準S:96× 80」



お知らせ

● 録画モードを設定すると、モニター画面に以下のアイコンが表示されます。

撮影モード	メインディスプレイ	サブディスプレイ
標準S : 96×80	S	5
標準M : 128×96	M	М
高品質M:128×96	HiM	ніМ
高品質L : 176×144	HiL	HIL
長時間L:176×144	Long	Ш

- モニター画面で図を押しても録画モードの切り替えができます。
- ●「長時間L」を選択した場合、空き容量に応じて最大180秒まで録画できます。ただし、5秒以上録画するための空き容量がないとデータ削除の確認画面が表示されます(126ページ)。

■ムービー設定をする

モニター画面のメニューで 8 🔭 「ムービー設定」を押す

以下の項目から選択します。

	҈ シャッター音	▶ 「・」「サイン」、②☆「メタル」、③☆「マシーン」、4☆「アクション」、	
	お買い上げ時: 「サイン」	⑤風「スタート」から選択 シャッター音の選択	
	-	(シャッター音を選択し、∞ 【再生】でシャッター音を確認)	
②ぶフォルダ使用状況		データフォルダの使用状況を確認*1	
3 撮速メール* 2 撮返		撮速メールを送信するための設定(185ページ)	

- *1: 録画モードを「長時間L」(180ページ) に設定中は、「こ」「データフォルダ」(または「2.2 「miniSDカード」(miniSDカード挿入時のみ)) から選択します。
- *2: 絵日記またはEメールの送信メール作成画面からカメラを起動したときは選択できません。

● ご注意

● シャッター音を鳴らさないようにすることはできません。

′ 撮り直す

プレビュー画面で (アツ 【メニュー】) 2 か 【撮り直し】

モニター画面に戻ります。

^{*}Eメールの送信メール作成画面からカメラを起動したときは選択できません。

ムービーを確認/編集する

(プレビュー画面で再生する

保存する前のムービーを再生します。

プレビュー画面で グツ 【メニュー】 ▶ [7.2] 「再生」

以下の項目から選択します。

፲ ፮通常再生	録画サイズのまま再生
②.**.拡大再生*	拡大して再生

*録画モードが「高品質L」のムービーは選択できません。

再生中は以下の操作ができます。



‡ -	操作内容	説明
(音量調節	再生音量の調節
(5 t) (5 t)	【Ⅲ】または【▷】	一時停止 (一時停止中は再生)
	コマ戻し	コマ戻し
参を長く(約1秒以上)	巻戻し	巻戻し
	コマ送り	コマ送り
参を長く(約1秒以上)	早送り	早送り
0 b	ガイド表示	操作ガイドを3秒間表示
2 tr ABC	スロー再生または再生	スロー再生(スロー再生中は通常再生*)
3 8	再生中のエフェクト切り替え	キーを押すごとに、(OFF/Bass/Clear/Pop/R&B/Live) に切り替え
(【戻る】	前画面に戻る

^{*}スロー再生中は音が出ません。

お知らせ

● 通常再生中に一時停止した画像をフォトデータとして保存できます。 保存するには、以下の操作を行います。

通常再生中に
(・) 【 III 】 ▶ ② 【保存】 ▶ [I] 「YES」

画像はデータフォルダの「グラフィック」フォルダに保存されます。保存するときに拡大表示している場 合は、拡大表示の大きさのまま保存されます。

●クローズ時に目(メモ/?)を押すと、再生/再生終了ができます。また、クローズ時の再生中に □ (▲) を押すと、ムービーを保存します。

「ムービープレビュー画面のメニューを使う

プレビュー画面で デッ 【メニュー】を押す

以下の項目から選択します。

『:: 再生	録画したムービーの再生(181ページ)		
2歳撮り直し	撮り直し(録画したムービーは破棄)(180ページ)		
③ ಪ Eメール添付*1*2*3	ムービーデータを添付したEメールの新規作成(188ページ)		
4点絵日記へ登録*1	ムービーを絵日記に登録 (139ページ)		
5 なんービー編集	「ま アフレコ ムービーに音声を録音 (182ページ)		
	2 か テロップ	ムービーに文字を挿入(183ページ)	
ダービー設定	ご フォルダ使用状況	「ムービー設定をする」(180ページ) の表内をご参照ください。	
	2.歳撮速メール*1	撮速メールを送信するための設定(185ページ)	

- *1:絵日記またはEメールの送信メール作成画面からカメラを起動した場合は選択できません。
- *2: 録画したムービーが150KB以下のときに選択できます。
- *3: ムービーデータにGPS情報が含まれている場合は、GPS情報をデータのみに付けるか、データを本文に付けるかの選択画面が表示されます。

ムービーの音声を編集する(アフレコ)

録画したムービーに音声を録音します。アフレコでは、ムービーを再生しながら音声を録音できます。

プレビュー画面で

- 「メニュー」 ▶ 5点 「ムービー編集」 ▶ 「ふ 「アフレコ」 ▶ (●) 【開始】
 トムービーにあわせ、音声を録音 ▶ (●) 【終了】または録音時間経過
 アフレコ終了後、(●) 【再生】を押すとアフレコしたムービーが再生されます。

2 ⑩ (完了) を押す

完了後プレビュー画面に戻り、 (・) 【保存】を押すとデータフォルダに保存されます。

多。ご注意

●録画モードが「長時間L」のムービーはアフレコ編集できません。

お知らせ

●録音後፼【メニュー】を押すと以下の操作が行えます。

ぴゃり直し	録音のやり直し(録音した内容は破棄)
2歳保存せずに終了	アフレコを終了(録音した内容は破棄)

■音声を削除する

プレビュー画面で ② 【メニュー】 **>** 5点 「ムービー編集」 **>** 1.3 「アフレコ」 **>**

「オニュー」 → 「意 「音声削除」 → 「意 「YES」

ムービーにテロップを貼り付ける

録画したムービーにテロップ(文字情報)を表示させることができます。ひとつのムービーに4つのテロップを挿入できます。

プレビュー画面で

- 1 💬 【メニュー】 ▶ 5 🛣 「ムービー編集」 ▶ 2 🐮 「テロップ」
- 2 テロップを選択し、 (編集) ▶ 文字を入力し、 (●) 【OK】 ▶ (□) 【完了】 完了後ブレビュー画面に戻り、 (●) 【保存】を押すとデータフォルダに保存されます。

で 17027* こんなに大きくなりました [なし] [なし] [なし] 「なし]

テロップ編集画面

● ご注意

●録画モードが「長時間L」のムービーはテロップ編集できません。

お知らせ

- ひとつのテロップに入力できる文字数は全角20文字、半角40文字までです。
- テロップ編集画面では、テロップを選択後、∅ 【メニュー】を押すと以下の操作が行えます。

1.3 時間設定	テロップの表示時間を設定(183ページ)	
2 ** ハイパーリンクテキスト	テロップにハイパーリンクを設定 (184ページ)	
3.計文字色設定	▶ ∰ 【文字色】を押し、文字色を選択 ▶ ⑩ 【完了】	
	選択しているテロップの文字の色を9種類から選択 (② 【文字色】を押すたびに [白] → [黄] → 「赤] → 「ピンク」→	
	「紫」→「青」→「水色」→「緑」→「黒」と切り替わる)	
4. 背景色設定	▶ ④ 【背景色】を押し、背景色を選択 ▶ □ 【完了】	
	すべてのテロップの背景の色を9種類から選択 (⑥) 【背景色】を押すたびに「黄」→「赤」→「ピンク」→「紫」→ 「青」→「水色」→「緑」→「黒」→「白」と切り替わる)	
5 震再生	編集したテロップが表示された状態で再生 (再生中に④ 【 Ⅲ】を押すと一時停止、④ 【 ▷】を押すと再開)	
②ミテロップ全削除	▶ [② 「YES」 テロップをすべて削除	

■ テロップの表示時間を設定する

テロップの表示時間を設定します。時間設定画面では、あらかじめ再生時間を4等分した数値が表示されています。

テロップ編集画面のメニューで

2 ⑩ 【完了】を押す

● ご注意

●時間は正確に入力してください。再生時間を超えていたり、前後のテロップとの時間につじつまが合わない場合、自動的に修正されます。



■ハイパーリンクテキストを設定する

テロップの文字に電話番号やEメールアドレス、URLをリンクさせて、テロップから電話をかけたり、Eメールを作成したり、情報サイトにアクセスしたりできます。

テロップ編集画面のメニューで

- 1 ② が 「ハイパーリンクテキスト」*を押す
- 2 ハイパーリンクを設定する文字の始点を選択し、(●) 【始点】 ▶ 終点を選択し、(●) 【終点】
- 3 [1.2] 「電話番号」、②2.2] 「Eメールアドレス」、③3.5] 「URL」から選択 ▶ 電話番号/Eメールアドレス/URLを入力 ▶ 🏟 [OK]
- *すでにハイパーリンクテキストが設定されている場合は、変更するかどうかの確認画面が表示されます。 変更するには「計「YES」を押します。

かお知らせ

- ハイパーリンクテキストに設定された文字は、テロップが表示された状態で再生したときに下線が表示されます。
- ▲ムービー再生中のテロップにハイパーリンクが設定されている場合、以下の操作が行えます。

リンクが電話番号のとき	【発信】で電話番号が表示され電話をかけることができます。
リンクがEメールアドレスのとき	● 【作成】でリンク先のEメールアドレスを宛先にしたEメールの送信メール作成画面が表示されます。
リンクがURLのとき	

● フォトメール便について

相手の方がau以外の携帯電話でも、画像を正しく見られるように画像を自動変換して送れます。「フォトメール便」を利用するには、相手の方のメールアドレスをフォトメール便専用のアドレスに変更してください。

メールアドレスの変更は、アドレス自動変更機能を使うと便利です(189ページ)。

相手の方	Eメールアドレス	変更後のアドレス
ドコモ	△△△@docomo.ne.jp	△△△@d.nepm.jp
ボーダフォン	△△△@□.vodafone.ne.jp	△△△@□.vodafone.nepm.jp
ツーカー/ムービーメール非対応のau電話	△△△@ezweb.ne.jp	△△△@ezweb.nepm.jp

□は地域ごとに異なります。

お知らせ

- フォトメール便ではムービーを何枚かの静止画 (パラパラアニメ) に変換して送信できます。
- フォトおよびムービーをEメールに添付すると、自動的にデータフォルダへデータが保存されます。

● 撮速メールを送る

撮影/録画した画像をあらかじめ設定した送信先へ簡単にEメールで送信できます。 あらかじめ撮速メール設定しておくとすぐに送信できます。 撮速メールは送信ボックスに保存され、送信した画像はデータフォルダに保存されます。

モニター画面で 画像を撮影/録画 ▶ プレビュー画面で、⑩【撮速メール】 ▶ [7.2] 「YES」

多ご注意

- 以下のフォト/ムービーは送信できません。
 - ・撮影モードが「SXGA」(フォト画質設定「ノーマル」、「ファイン」)のフォト
- 撮速メールを送信する場合は、あらかじめEZwebの初期設定を行ってください(38ページ)。
- メール制限設定中に撮速メールを送信しようとすると、ロックNo.入力画面が表示されます。ロックNo. を入力すると送信できます。

お知らせ

- 宛先が設定されていないときは、@【Eメール】と表示され、撮影/録画した画像を添付したEメール作 成画面が表示されます。
- 送信に失敗した場合は再送確認の画面が表示されます。再送する場合は「?》「YES」を押します。

撮速メールを設定する

撮凍メールを送信するために送信先やアドレス変更送信を設定します。

(モニター/プレビュー画面で)

(ア) 【メニュー】 ▶ 「フォト設定」または「ムービー設定」

【選択】▶「撮速メール」を選択し、〔♀@〕〕【選択】

以下の項目から選択します。

辽 送信先設定	宛先、件名、本文の入力(185ページ)
②アドレス変更送信設定 お買い上げ時: 「OFF」	▶ [3] 「ON」または [2] 「OFF」 撮速メール送信時に、送信方法選択画面を表示するかど うかの設定(216ページ)
③。。。GPS情報設定*	▶ [3 「データのみ」または [2] 「データ+GPS情報」 撮速メールで送信するときに、GPS情報をデータのみ に付けるか、データと本文に付けるかの設定

^{*}ムービーのプレビュー画面では選択できません。

●多。ご注意

■ 掃凍メールの本文は装飾できません。

撮速メール設定 画面

◎撮速メール



確定 🕉 編集

■送信先を設定する

送信先設定画面で

「剜」を選択し、(△●▷) 【編集】

以下の項目から選択します。

『ぷアドレス帳呼出	▶アドレス帳から宛先を選択し、⑥ [OK]	
②*直接入力	▶ Eメールアドレスを入力し、⑥ [OK]	

- 「怡」を選択し、(♠) 【編集】 ▶ 件名を入力し、(♠) 【OK】
- 「核」を選択し、(♠) 【編集】 ▶ 本文を入力し、(♠) 【OK】
- □ 【確定】を押す

お知らせ

- ●アドレス帳から宛先を選択した場合は、登録されている名前が表示されます。
- 宛先に入力できる文字数は半角64文字までです。
- 件名に入力できる文字数は全角50文字、半角100文字までです。
- ◆本文に入力できる文字数は全角500文字、半角1000文字までです。

Eメールの使いかた

はじめてEメールを使うとき186	Eメールを受信/返信/転送する196
Eメールについて187	受信ボックスの使いかた200
Eメールを起動する187	送信ボックスの使いかた207
Eメールメニューについて188	Eメール設定について211
Eメールを作成し、送信する ·····188	

はじめてEメールを使うとき

Eメールのご利用には、EZwebご利用のお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みをされていない方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。また、ご利用になる前には、初期設定を行ってください。初期設定を行っていない場合は、38ページをご確認ください。

「Eメールアドレスを変更する

初期設定を行うと、Eメールアドレスが自動的に決まります。このアドレスはお客様のお好みのアドレスに 変更できます。

待受画面で

- - ▶ [1.**] 「Eメールアドレスの変更」
- 2 暗証番号 (4桁の数字) を入力し、(♠) 【OK】 ▶ 「送信」を選択し、
 - (回) [OK] ▶ 内容を確認して「承諾する」を選択し、(回) [OK] ▶入力欄を選択し、(回) [編集] ▶ Eメールアドレスを入力し、(回) [OK] ▶

Eメールアドレスに入力できる文字数は半角20文字までです。

使用できる文字	半角英数小文字、「-」(ハイフン)、「.」(ピリオド)
制限	・「.」は最初と最後に使用不可 ・「.」は連続使用不可 ・数字の「O」は最初の文字に使用不可

3 「送信」を選択し、 (⑤) 【OK】 ▶ 確認画面が表示された後、「OK」を 選択し、 (⑥) 【OK】

● ご注意

- Eメールアドレスを変更するときは暗証番号が必要となりますので、お忘れにならないようご注意ください(9ページ)。ただし、EZweb契約初日は暗証番号による認証は必要ありません。
- ●Eメールアドレスを変更すると、変更前のアドレスに戻すことができません。
- Eメールアドレスの変更は1日3回までに制限されています。

お知らせ

- Eメールアドレス入力時に以下を考慮すると、取得しやすくなります。
 - ・文字と文字の間に、「-」(ハイフン)、「.」(ピリオド)を挿入する
 - ・英字と数字を組み合わせる
 - ・できるだけ長い文字数にする(20文字以内)



Trin = 41



● Eメールについて

Eメール機能の仕様

項目	送信時	受信時
宛先	To、Cc、Bccの合計が半角640文字まで アドレス1件につき半角64文字まで	To、Ccの合計が半角640文字まで アドレス1件につき半角64文字まで
差出人	全角10文字、半角20文字まで	半角88文字まで(ニックネーム含む) アドレス1件につき半角64文字まで
件名	全角50文字、半角100文字まで	全角50文字、半角100文字まで
本文	全角5000文字、半角10000文字まで	全角5000文字、半角10000文字まで
添付データ*	5データまで 合計150KBまで	5データまで データ1件につき150KBまで (Flash® データは100KBまで)

^{*}データフォルダに表示されるファイル名は半角45文字(拡張子を含む)までです。

項目	最大容量	備考
サーバの容量保存期間	3MBまたは30日	_
「受信ボックス」保存数	350KB または500件	・添付データを除いた未受信、受信済みの合計数 ・受信ボックスの最大容量を超えると、既読メール のみ、受信日時の古い順に削除 ・削除したくないEメールは、最大175KBまたは 250件まで保護可能
「送信ボックス」保存数	150KB または200件	・添付データを除いた未送信、送信済み、送信失敗の合計数 ・最大容量を超えると、送信日時の古い送信済みメール、サーバーにメールなしのメール、送信失敗メール、未送信メールの順に削除 ・削除したくないEメールは、最大75KBまたは100件まで保護可能
「SD受信ボックス」	1フォルダにつき1000件	-

・ ダ・ご注意

- Eメール送信件数は1回最大5件(To、Cc、Bccを含む)、1日最大1000通(宛先数を含む)です。
- 異なる機種の携帯電話に絵文字を送信した場合、一部の絵文字が正しく表示されないことがあります。
- 文字数には、改行も含まれます。

お知らせ

- W31Kが電波の届かないところにあるとき、電源をOFFにしているときも、お客様に代わってEメールをお預かりします。お預かりしたEメールは、メールサーバに蓄積後、すぐにW31Kに配信されます。Eメールが配信されなかった場合は、通話終了後などにあらためて配信されます。
- Eメールのご利用料金は、Eメールの送受信のデータ量に応じて変わるパケット料金です。お客様のご契約内容により料金は異なります。

Eメールを起動する

以下の方法でEメールを起動できます。

Eメール新着情報(お知らせ メニュー)から起動	待受画面で、「新着Eメール」を選択し、
◎で起動	待受画面で、◎を押す Eメールメニューの表示
Cメールメニューから起動	Cメールメニューで、⑪を押す

● Eメールメニューについて

Eメールを操作するときは、Eメールメニューを表示させます。

待受画面で 🖂 を押す

以下の項目から選択します。

[13] 新規作成 Eメールの新規作成 (188ページ)	
2.変受信ボックス	受信ボックスの起動(200ページ)
③』送信ボックス	送信ボックスの起動 (207ページ)
4歳新着メール問合せ	新着メールの問合せ(198ページ)
5 Eメール設定	Eメールのさまざまな機能を設定(211ページ)



お知らせ

- 未読や本文未受信のメールがある場合、「受信ボックス」の右側に「割」および未読メールと本文未受信メールの合計件数が表示されます。
- 未送信や送信に失敗したメールがある場合、「送信ボックス」の右側に「割」および未送信メールと送信失敗メールの合計件数が表示されます。

● Eメールを作成し、送信する

新しくEメールを作成して送信します。作成したEメールは、すぐに送信しないで保存しておくこともできます。送信、または保存したEメールは送信ボックスに保存されます。

待受画面で

■ 🖂 🕨 🎵 「新規作成」

以下の項目を選択します。

宛先	宛先の入力(189ページ)
件名	件名の入力 (190ページ)
添付	データの添付(191ページ)
本文	本文の入力 (192ページ)

2 ⑩ 【送信】 または 🔼 ▶ 🍱 「送信」

お知らせ

●「送信時変更表示」を「ON」に設定しているときは、送信方法選択画面が表示されます。 [2] 「送信」を押すと、アドレスが変更されずに送信されます。 [2] 「送信」以外の変更方法を選択した場合は、アドレスが変更されて送信されます(216ページ)。



送信メール作成画面のメニューを使う

送信メール作成画面で 「宛先」」、「件名」、「添付」、「本文」」から選択 ▶ 🚧 【メニュー】

以下の項目から選択します。

X OALD DEMOCES			
アドレス帳呼出*¹	アドレス帳から1件または複数件の宛先を指定(85ページ)		
	□:: 1件設定	▶ アドレス帳を検索▶ ② [OK]	
	2 歳 複数件設定	▶アドレス帳を検索▶ ⑥ 【選択】を繰り返し、⑩ 【確定】	
送信履歴呼出*1	▶ 送信履歴を選択	₹し、	
	最新の10件の送	言履歴から宛先を指定	
受信履歴呼出*1	▶ 受信履歴を選択	RU、 🍥 [OK]	
	最新の10件の受	最新の10件の受信履歴から宛先を指定	
送信グループ呼出*1	▶送信グループを選択し、● 【OK】		
	送信グループから	宛先を指定(215ページ)	
プロフィール呼出*1	▶Eメールアドレスを選択し、 ⑥ 【OK】		
	プロフィールから	宛先を指定(145ページ)	
上書き保存*2	編集中のメールを送信ボックスに上書き保存		
新規保存	作成中のメールを送信ボックスに保存		
アドレス自動変更*1	▶変更ルールを選択し、⑥ 【OK】 ▶ 「はい」を選択し、⑥		
	変更ルールを選択	でして送信メールのすべての宛先を変更(216ページ)	

^{*1:「}宛知」を選択したときのみ表示されます。

宛先を入力する

送信メール作成画面で

【 「 宛先 」を選択し、 (●) 【編集】 ▶ 「 ● 」を選択し、 (●) 【編集】

以下の項目から選択します。

プラアドレス帳呼出	アドレス帳の呼出(189ページ)
2.# 送信履歴呼出	送信履歴の呼出(189ページ)
③ 遭受信履歴呼出	受信履歴の呼出 (189ページ)
4. 送信グループ呼出	送信グループの呼出(189ページ)
5.**プロフィール呼出	プロフィールの呼出(189ページ)
運直接入力	▶Eメールアドレスを入力し、⑥【OK】

2 ⑩【確定】を押す



^{*2:} 送信ボックスにある保護していない未送信メール/送信失敗メールを編集するときに表示されます。

多ご注意

- 入力した宛先が正しいかどうか、送信の前に確認してください。
- ●「宛先件数制限」を「ON」に設定し、6件以上の宛先がある場合、「宛先は5件までです」と表示されます。 ⑥ を押すと、指定した宛先が一覧表示され、5件までの宛先を選択し直すことができます(217 ページ)。

「宛先件数制限」を「OFF」に設定しているときに宛先を6件以上指定し、送信するとエラーになります。

● Eメールの宛先(To, Cc, Bcc)を設定する際に、アドレスの"@"以前を入力するだけで自動的に「@ezweb.ne.jp」が送信時に追加されます。ただし、アドレス帳の登録と一致せず名前で表示されない場合があります。また、Eメールの宛先に誤った文字が入力されている場合でも「@ezweb.ne.jp」を追加して送信するため、「ラテニ゙」で誤った文字を修正してから確定してください。

お知らせ

- 宛先に入力できる文字数はアドレス1件につき半角64文字までです。
- 宛先には以下の3種類があります。

То	通常の宛先です(入力は必須)。
Сс	・Toの宛先へ送信したメールを他の方にも送信したいときに使用します。 ・Ccの宛先はすべての受信者にお知らせされます。
Всс	・Toの宛先へ送信したメールを他の方にも送信したいときに使用します。 ・Bccの宛先は受信者にお知らせされません。 ・送信先のアドレスをToも含めて知らせたくない場合は、Toにはお客様のアドレスを、Bccに は送信先のアドレスを入力します。

■ 宛先一覧画面のメニューを使う

宛先一覧画面で デッ 【メニュー】を押す

以下の項目から選択します。

Toへ変更* ¹	選択している宛先をToに変更		
Ccへ変更* ²	選択している宛先をCcに変更		
Bccへ変更*3	選択している宛先をBccに変更		
宛先削除*4	▶ 「はい」を選択し、 ● 		
	選択している宛先の削除		
アドレス自動変更*4	アドレスの自動変更(189ページ)		

- *1: Toを選択しているときは表示されません。
- *2:Ccを選択しているときは表示されません。
- *3: Bccを選択しているときは表示されません。
- *4: すでに入力された宛先を選択しているときのみ表示されます。

(件名を入力する

送信メール作成画面で 「件名」」を選択し、(♠) [編集] ▶ 件名を入力し、(♠) [OK]

● 多 ご注意

- ●半角カタカナと改行と以下の半角記号は入力できません。 「。」、「「」、「」」、「、」、「・」、「・」、「・」、「・」
- 異なる機種の携帯電話に絵文字を送信した場合、一部の絵文字が正しく表示されないことがあります。

りかお知らせ

● 入力できる文字数は全角50文字、半角100文字までです。

データを添付する

Eメールにはデータを添付できます。添付できるのは1通のEメールにつき5データ、合計150KBまでです。 Eメールに添付できるデータは以下のとおりです。

アイコン	種別	フォルダ	拡張子
	ピクチャ	フォトフォルダ、グラフィック	.jpg、.jpeg、.gif、.png
S. C.	アニメ	グラフィック	.mmf、.gif
	着うた®	サウンド	.3g2、.3gp
2	メロディ		.mmf
J. St.	アニメ&メロディ		
9	ボイス	ボイスフォルダ、ボイス	.qcp, .amc, .hvs, .3g2, .3gp
3	テキスト&メロディ	カラオケ	.mmf
4	アニメ&テキスト&メロディ		
A	アニメ&テキスト		
<u> </u>	フォトミキサー	コレクション	.m3f、.mqf、.mmf
1	フレーム	フレーム	.png
6	スタンプ	スタンプ	
8 A	テキスト	テキスト	.mmf、.txt
	アドレスカード	PIM情報	.vcf
	スケジュールカード		.vcs
2	タスクカード		
	絵日記カード		
	スケジュールカード、タスクカード混在		
	スケジュールカード、絵日記カード混在		
W	タスクカード、絵日記カード混在		
目標	スケジュールカード、タスクカード、 絵日記カード混在		
	ムービー	ムービーフォルダ、EZムービー	.amc、.3g2、.3gp
_		辞書	

● ご注意

- ●以下のデータを添付することはできません。
 - ・著作権保護または再生制限されたデータ
 - ・データフォルダで150KBを超えるデータ
- ●添付データは送信時には符号化されて、実際より大きなデータとなります。送信メール作成画面には、 符号化されたデータのサイズが表示されます。

送信メール作成画面で

□ 「添付」を選択し、 ● 【編集】

添付データ一覧画面が表示されます。

2 番号を選択し、(●) 【添付】

以下の項目から選択します。

! データフォルダ	▶ データを選択し、 ⑥ 【OK】		
	データフォルダから選択して添付		
② ** フォト撮影	Eメール作成中にフォトを撮影して添付(170ページ)		
③。・ムービー撮影	Eメール作成中にムービーを録画して添付(178ページ)		
4. ボイス録音	Eメール作成中に音声を録音して添付(142ページ)		
5 だプロフィール	プロフィールの添付		



□添付デーウ けデーウスまク 2)カ北陽影 3)ム** -撮影 4)ま* 1,2録音 4)* 0)* 0)* 0 戻る | ※ 0K |

3 ⑩ 【確定】を押す

添付したデータが確定し、送信メール作成画面に戻ります。

お知らせ

● 添付データー覧画面で登録されているデータを選択し、 ⑥ 【選択】を押すと以下の操作が行えます。

1:3再生	添付したデータの再生
2 # 変更	添付したデータの変更
3.#解除	添付したデータの解除

● ②』「フォト撮影」、③』「ムービー撮影」、④』「ボイス録音」で添付したデータはデータフォルダに保存されます。

本文を入力する

送信メール作成画面で 「<u>本文</u>」」を選択し、〈⊕〉【編集】 ▶ 本文を入力し、〈⊕〉【OK】

多。ご注意

● 半角カタカナと以下の半角記号は入力できません。「。」、「「」、「」」、「、」、「・」、「・」、「・」、「・」、「・」

がからせ

● 入力できる文字数は全角5000文字、半角10000文字までです。

Eメール本文の文字色や背景色を変更したり、文字を点滅させたりできます。

本文入力画面で



以下の項目から選択します。

以下の項目から選択します。				
『文字色	1.3 色変更	▶ 文字色を選択し、● 【OK】文字色(24色から選択)を変更		
	2 💥 範囲指定*1	▶文字色を選択し、● [OK] ▶ 文字色を変更したい始点を選択し、● [始点] ▶ 総点を選択し、● [終点] ▶ ⑩ [中		
		止】 ▶ ⑪【 戻る】 ▶ ⑪【 戻る 】 選択範囲の文字色(24色から選択)を変更		
2 st 背景色	▶背景色を選択し、 本文の背景色(24)	. ⑥ [OK] 色から選択)を変更		
③為点滅*1	⑦②文字範囲指定	▶ 文字を点滅させる始点を選択し、● 【始点】 ▶ 終点を選択し、● 【終点】 ▶ ⑪ 【中止】 ▶ ⑪ 【戻る】選択範囲の文字を点滅		
	2 歳 全範囲指定	本文全体の文字を点滅		
4 📶 解除*1*2	1.3文字色* 3	▶ [*] 「YES」文字色をすべて解除		
	2 点 背景色*4	▶ [*] 「YES」 背景色を解除		
	3 点 点 滅*5	▶ [*] 「YES」 点滅をすべて解除		
	4 章 範囲指定*3*5	 ▶解除したい装飾の始点を選択し、 ● 【始点】 ▶終点を選択し、 ● 【終点】 ▶ □ 【YES】 ▶ □ 【中止】 ▶ □ 【戻る】 指定した範囲の装飾をすべて解除 		
	5点全て解除	▶ [*] 「YES」 すべての装飾を解除		

- *1:本文に文字が入力されているときに選択できます。
- *2:文字に装飾がされているときに選択できます。
- *3:文字色が変更されているときに選択できます。
- *4: 背景色が変更されているときに選択できます。
- *5:文字が点滅しているときに選択できます。

●≶・ご注意

- パステルメールは対応機種どうしでのみご使用になれます。
- ●「文字色」、「点滅」はそれぞれ200ヶ所まで設定できます。また、本文を装飾すると装飾内容が添付データになるため、他に添付データがあるとその容量分装飾できる箇所が少なくなります。
- 添付データが150KBを超えているときや、すでに5件データを添付しているときは装飾できません。
- 受信したメールを転送するときは本文を装飾できません。

■ GPS情報を入力する

Eメール本文にGPS情報を付加します。

本文入力画面で ジッ【メニュー】 ▶ [1.2] 「GPS情報呼出」

以下の項目から選択します。

፲ ਃ現在地	現在いる場所のGPS情報を入力	
②҈Myスポット呼出	▶ Myスポットを選択し、⑥ 【OK】	
	Myスポットを呼び出して付加されたGPS情報を入力	
③ アドレス帳呼出	▶ アドレス帳を選択し、⑥ 【OK】	
	アドレス帳を呼び出して付加されたGPS情報を入力	
4. プロフィール呼出	• (in the contract of the cont	
	プロフィールを呼び出して付加されたGPS情報を入力	
5煮データフォルダ呼出	▶ データを選択し、	
	データフォルダのデータを呼び出して付加されたGPS情報を入力	

上記手順の後、本文入力画面に戻ります。

(OK)で入力した本文が確定し、送信メール作成画面に戻ります。

多。ご注意

- 地下街など、GPS衛星と基地局からの電波の受信環境が悪い場所では、取得した位置情報がずれることがあります。
- サービスエリア内でも、GPS衛星と基地局からの電波が届かない場所ではご利用いただけません。また、 電波状態が悪い場所ではご利用いただけない場合があります。
- GPS情報付きのURLによっては、URLとして認識できない場合があります。
- 情報サイトにアクセスしたときは、通信料金がかかります。

作成したEメールの内容を確認する

送信メール作成画面で

1 🕞 を押す

2 令 で内容を確認する

お知らせ

● 静止画データ (.jpg、.jpeg、.gif、.png) を添付した場合は、本文の最後に画像が表示されます。それ 以外のデータを添付した場合は、本文の最後にアイコン、サイズ、ファイル名が表示されます。

■ 内容確認画面のメニューを使う

内容確認画面で デッ【メニュー】を押す

以下の項目から選択します。

上書き保存*1	表示しているEメールを送信ボックスに上書き保存(195ページ)		
新規保存 表示しているEメールを送信ボックスに保存(195ページ)			
編集に戻る	集に戻る 送信メール作成画面に戻り、編集を継続		
アドレス詳細表示 宛先のメールアドレスの詳細を表示(195ページ)			
装飾表示切替*2	表示しているEメールの装飾表示/通常表示を切り替え		

- *1:送信ボックスにある保護していない未送信メール/送信失敗メールを編集したときに表示されます。
- *2:パステルメールのときに表示されます。



作成したEメールを保存する

送信メール作成/内容確認画面で グッ 【メニュー】 ▶ 「新規保存」または「上書き保存」を選択し、

(OK)

お知らせ

● 保存したEメールは、未送信メールとして送信ボックスに保存されます。後で編集したり、送信したりで きます(207ページ)。

差出人や宛先などのメールアドレスの詳細を利用する

メールの差出人(From)、返信先(Reply to)、宛先(To/Cc/Bcc)の情報を表示します。

●≶・ご注意

- 半角65文字以上のEメールアドレスの場合は、差出人(From)欄に「(不正フォーマット)」と表示し、 続けてEメールアドレス(先頭から88文字)が表示されます。また、その場合は返信先(Reply to)に 半角64文字以下のEメールアドレスがないと返信、全員へ返信は行えません。
- To、Cc、Bccの合計が半角640文字を超える場合は一部のEメールアドレスが表示されません。

【 受信ボックス(一覧表示)/ 受信ボックス(内容表示)/ 送信ボックス(一覧表示)/ 送信ボックス(内容表示)/ 内容確認画面で 】

☞ 【メニュー】 ▶ 「アドレス詳細表示」を選択し、 ㈜ 🚊 🖯

Eメールアドレスを選択し、 🗐 🗎 【選択】

アドレス詳細表示画面 (◎ 7ト゚L7詳細表示 回京セラー郎 〈ichiro△d △@ezweb. ne. jp〉 独京セラ五郎 〈goro△△△@ ezweb. ne. jp〉 戻る 🖏 選択

以下の項目から選択します。

Eメール作成*1	選択したEメールアドレスを宛先に指定したEメールの新規作成 (188ページ)
アドレス帳へ登録	Eメールアドレスをアドレス帳に登録 (78ページ)
振り分け登録	特定のフォルダへ振り分けしたいEメールアドレスを登録(202ページ)
拒否リストへ登録*2	拒否したいEメールアドレスを「メールフィルター」に登録(219ページ)
Eメールアドレスコピー	Eメールアドレスのコピー

- *1:内容確認画面では表示されません。
- *2:受信ボックス画面でのみ表示されます。

保存メールを編集して送信する

保存したEメールや送信に失敗したEメールは、未送信メールとして送信ボックスに保存されます。 未送信メールや一度送信したメールを編集して送信できます。

(送信ボックス(一覧表示)/送信ボックス画面(内容表示)で) 🕝 【メニュー】 ▶ 🗍 🐉 【編集】 または

「コピーして編集」

修正したい項目を選択して、編集します。

編集後の保存/送信も新しくEメールを作成した場合と同様に行えます。

お知らせ

- 送信済みメールや保護設定されたメールは、未送信メールとして保存されます。
- 保存メールなどの未送信メールを編集して保存するときは、上書き保存または新規保存を選択できます。 いずれも未送信メールとして保存されます。

Eメールを受信/返信/転送する

Eメールを確認する

お買い上げ時、新着Eメールは自動的に受信されるように設定されています。Eメールを受信した場合、E メール受信音や待受画面の表示で、Eメールの受信をお知らせします。

■新着情報(お知らせメニュー)がある場合

待受画面で



「新着Eメール」を選択し、(♠) 【確認】 ▶ フォルダを選択し、

【OK】 ▶ Eメールを選択し、(🏚)



待受画面 (お知らせメニュー表示)

3/ | TIIE p新着Eメール 1件 5 アドレス帳 🤣 確認 アプリ

■受信ボックスから確認する場合



待受画面で 図 ▶ 2 ½ 「受信ボックス」 ▶ フォルダを選択し、 (♠) [OK]

▶ Eメールを選択し、● 【表示】

お知らせ

- フォルダを選択する操作は、「フォルダ表示」(211ページ)を「OFF」に設定しているときは不要です。
- 添付ファイルの受信に時間がかかる場合があります。なお、受信状況によっては添付ファイルが受信できな い場合もあります。
- HTMLパートを含んだメールは正常に受信できない場合があります。
- 受信したEメールの内容によっては、正しく表示されない場合があります。

■受信ボックス画面(内容表示)について

受信ボックスについては187ページをご参照ください。 受信ボックス画面(一覧表示)で、それぞれのメールを選択して
・ 【表示】を 押すと、受信メールの内容が表示されます。フォルダ内の一覧表示からも同様 に表示できます。

受信ボックス画面 (内容表示)



- ① 通し番号(3桁)の表示
- ② メールの状態/保護状態、添付データの有無を表示

	通常	保護
既読メール	\(\)	~
サーバにメールなし		

	受信済み	未受信	サーバにデータなし
動画データ (.amc、.3g2、.3gp)	(赤色)	(黄色)	5
音声・メロディデータ (.mmf、.qcp、.m3f、.hvs、.mqf)	(赤色)	(黄色)	20
静止画データ (.jpg、.jpeg、.gif、.png、.swf)	(赤色)	(黄色)	S
装飾データ(.ntl)	(赤色)	(黄色)	70
その他のデータ(.vcf、.vcs、.dicなど)	(赤色)	(黄色)	©
取得(再生)できないデータ	(赤色)	_	_

- ③ 送信された日時の表示
- ⑤ │ 続 件名の表示(件名がないときは「(non title)」と表示)
- ⑥ 本文の表示
- ⑦ 添付データ(5件まで)の表示
 - ・静止画データ(.jpg、.jpeg、.gif、.png)の場合は、本文の後に画像を表示 ・その他のデータの場合はアイコン(②欄参照)、サイズ、ファイル名を表示

かお知らせ

● 受信ボックス画面(内容表示)では以下の操作ができます。

	1行ずつスクロール			
•	カーソルの位置に応じた各種操作			
	カーソル位置	カーソル位置 操作内容		
	差出人	Eメールアドレスメニューの表示 (206ページ)		
	件名	件名 件名のコピー		
	添付データ データの再生/受信 (未受信の場合)			
	本文 本文のURL、Eメールアドレス、電話番号を利用 (206ページ)			
	上記以外 次のメールを表示 (次のメールがない場合は表示されません)			
⑩【返信】	受信したEメールに返信 (199ページ)			
	受信ボックス画面のメニューを使う(205ページ)			
* * /# on	ページスクロール			

● サーバにメールがないときは、「既にメールが削除されているため受信できませんでした」と表示されます。

■新着Eメールの問合せをする

サーバに新しいEメールが届いているかどうかを確認し、届いている場合は受信します。お買い上げ時には 新着Eメールは自動的に受信されるように設定されていますが、電波の届かない場所にいた後や、Eメール 設定で「メール自動受信」(211ページ)を「手動受信」に設定しているときなどに任意のタイミングでE メールを受信できます。

待受画面で ☑ ▶ 4 点 「新着メール問合せ」

いかお知らせ

▶ 未読メールがある場合、メインディスプレイ上部に「≧」が表示されます。Eメールの受信に失敗したと きは「『(赤色)」が表示されます。電波状態のよい場所で、「新着メール問合せ」をやり直してくだ さい。

■ 本文未受信のメールを受信する

Eメール設定の「メール受信方法」(212ページ)を「指定全受信」、「差出人件名受信」にしている場合、 本文を後から受信します。

待受画面で ☑ ▶ 2 点 「受信ボックス」 ▶ フォルダを選択し、 (♠) [OK]

▶ 本文未受信メールを選択し、 🗐 🕽 【受信】

受信後、受信ボックス画面(内容表示)が表示されます。



添付データを再生する

受信した添付データは、受信ボックス画面(内容表示)から再生できます。

受信済みの添付データを選択し、 受信ボックス画面(内容表示)で



【再生】



● W31Kが対応していない形式のデータは再生できません。



未受信の添付データを受信する

添付データは、お買い上げ時にはEメール本文と同時に受信されるように設定されています。Eメール設定で、 「添付自動受信」(212ページ) を「OFF」に設定している場合、または自動受信制限サイズより大きなデータ の場合は、未受信の添付データは後から受信します。

受信ボックス画面(内容表示)で 未受信の添付データを選択し、⟨□□⟩



【受信】

受信後、受信ボックス画面(内容表示)に戻ります。

001回回03/01 12:43 回京セラ三郎 回今日の待合せ 今日の待合せは添付の場所です. @(90KB)駅. jpg 返信 👶 受信 灯1-

受信メールに返信する

受信ボックス画面(内容表示)で

1 ② 【メニュー】 ▶ 1.3 「返信」または2.3 「全員へ返信」

2 本文を編集し、 🍚 [OK] ▶ ⑩ [送信] または 🗻 ▶ 🍱 [送信]

受信ボックス画面 (内容表示) のメニュー

● ご注意

- ●本文に入力できる文字数は全角5000文字、半角10000文字までです。元の受信メールから引用した文字も、この制限に含まれます。制限を超えた分は消去されます。
- 元の受信メールがパステルメールの場合でも、通常のEメールとして返信します。
- 受信メールが複数の宛先になっている場合に②』「全員へ返信」を選択すると、自分以外の受信者全員に返信できます。ただし、「宛先件数制限」を「ON」に設定し、6件以上の宛先がある場合は、「宛先は5件までです」と表示されます。 ⑥ を押すと宛先の一覧が表示され、5件までの宛先を選択し直すことができます(217ページ)。

お知らせ

- 件名には、受信メールの件名の先頭に「Re:」が付加されます。
- [2.2] 「全員へ返信」の場合は、差出人以外はCcに設定されます。
- 「送信時変更表示」を「ON」に設定しているときは、送信方法選択画面が表示されます。 [13] 「送信」を押すと、アドレスが変更されずに送信されます。それ以外の変更方法を選択した場合は、アドレスが変更されて送信されます (216ページ)。

受信メールを転送する

受信したEメールを他のEメールアドレスに転送します。「本文転送」は受信ボックスに保存されているメールを転送します。「転送」はサーバにあるメールを転送します。

W31Kで受信できなかった本文や添付データを転送するときは「転送」を選択します。

受信ボックス画面(内容表示)で

- ↑ [メニュー] ▶ ③ [本文転送] または 4 点 「転送」
- 2 宛先を入力し、 (●) 【OK】 ▶ (□) 【確定】 ▶ (□) 【送信】または 🔼 ▶ [1.3] 「送信】

● ご注意

- ●サーバにメールがない場合(「■」が表示)は、33「本文転送」を選択してください。
- 「本文転送」の場合、元の受信メールにデータが添付されていても添付データは引用されません。
- 元の受信メールがパステルメールの場合は、通常のEメールとして転送します。また、「転送」は表示されません。

りお知らせ

- 件名には、受信メールの件名の先頭に「Fw:」が付加されます。
- ●「転送」はサーバのデータで行うため、転送メールを作成しているときには内容が表示されません。
- ●「送信時変更表示」を「ON」に設定しているときは、送信方法選択画面が表示されます。[13]「送信」を押すと、アドレスが変更されずに送信されます。それ以外の変更方法を選択した場合は、アドレスが変更されて送信されます(216ページ)。

受信ボックスの使いかた

受信したEメールはW31K本体メモリ内の受信ボックスに保存されます。 受信ボックスでは受 信したEメールを整理したり、返信したりできます。また、W31K本体メモリ内の受信ボック スからminiSDカード内の受信ボックス(SD受信ボックス)に保存することもできます (204ページ)。

受信ボックスについては、「Eメール機能の仕様」(187ページ)をご参照ください。

フォルダ表示について

Eメール設定で「フォルダ表示」(211ページ)を「ON」に設定している場合は、受信ボックスではまず 「フォルダー覧表示画面」が表示されます。

お買い上げ時は「メインフォルダ」のみ表示されます。「振り分け登録」をすることでフォルダ01~10を 作成できます。



フォルダー覧表示画面



- 未読メールと本文未受信メールの合計件数/全受信メール件数の表示
- フォルダの状態を表示

	メインフォルダ(青色)	メインフォルダ以外(オレンジ色)
新着メールなし		
新着メールあり	New	New

- (3) フォルダ名の表示
- ④ | 未読のメールがある場合、「 🚵 」と未読メールと本文未受信メールの合計件数を表示

お知らせ

- ●「振り分け登録」で作成したフォルダは、振り分け登録を解除すると自動的に削除されます。ただし、 以下の場合には削除されません。
 - ・フォルダ内にメールが保存されている場合
 - ・フォルダ名を編集した場合

SD受信ボックスを使う

miniSDカード内の受信ボックス(SD受信ボックス)を表示します。





待受画面で 🌘 🕨 「miniSDカード」を選択し、 🏚 【選択】 ▶



2 か 「メールフォルダ」

● ご注意

● SD受信ボックスでは、メール本文のURLを利用するなど一部の機能が使用できません。

SD受信ボックス画面 ■SD受信ボックス 圖Jally 01 ₩J71N9"02 置フォルタ 03 ■フォルタ"04 amフォルタ"の5 細フォルタ 06 am7x1l/9"07 ₩74N9"08 融フォルタ" 09 戻る 👶 OK メニュー

フォルダ表示のメニューを使う

■W31K本体メモリ内の受信ボックスの場合

フォルダー覧表示画面で フォルダを選択 ▶ 🚧 【メニュー】

以下の項目から選択します。

፲ 활振り分け登録	受信メールの振り分け登録(202ページ)
2.歳フォルダ名編集	▶フォルダ名を入力し、⑥【OK】
	フォルダ名(全角5文字、半角10文字まで)の編集
③゛メール再振り分け	▶ 「はい」を選択し、
	すべてのフォルダにある受信メールを現在の振り分け登録で再度振り分け
4 篇全件削除*	選択したフォルダのすべての受信メールを削除 (153ページ)
⑤ プォルダ設定 リセット	▶「はい」を選択し、⑥ フォルダ名をお買い上げ時に戻す/振り分け登録を解除 (ただし、フォルダ内のメールは削除または再振り分けされずにフォルダ内に残ります)

世振り分け登録 2014が 名編集 30x-14再振り分け 30 全件削除 9014が 設定リセット

フォルダー覧表示 画面のメニュー

受信が かりえ 未 3/250浸水インフォルタ 3

■miniSDカード内の受信ボックス(SD受信ボックス)の場合

SD受信ボックス画面で フォルダを選択 ▶ ℯワッ 【メニュー】

以下の項目から選択します。

□ **フォルダ名編集	▶フォルダ名を入力し、⑥ 【OK】	
	フォルダ名(全角5文字、半角10文字まで)の編集	
②ぶフォルダ内全件削除*	▶ 「はい」を選択し、 ● ロックNo.を入力	
	選択したフォルダのすべての受信メールを削除	
③『フォルダ作成	新しくフォルダを作成	
4. フォルダ削除	▶ 「はい」を選択し、 ● ロックNo.を入力	
	選択したフォルダの削除	

^{*}フォルダ内に受信メールがあるときに選択できます。

お知らせ

●「フォルダ作成」で作成したフォルダの名称は、「フォルダXX」(XXは空番号が付与)となります。 また、すでに99件のフォルダがある場合には、フォルダを作成できません。

^{*}フォルダ内に受信メールがあるときに選択できます。

■ 受信メールをフォルダに振り分ける

フォルダごとに差出人のEメールアドレスを設定しておくと、受信メールをフォルダに振り分けて保存できます。最大100件のEメールアドレスをフォルダに振り分けることができます。設定した差出人以外の受信メールはメインフォルダに保存されます。

フォルダー覧表示画面のメニューで

1 [1.3] [振り分け登録] → フォルダを選択し、 (●) [OK] → (●) [編集]

以下の項目から選択します。

「**プドレス帳呼出	アドレス帳から1件または複数件のEメールアドレス を指定 (85ページ)		
	1:31件設定	▶ アドレス帳を検索 ▶ ④ 【OK】	
	2.数複数件設定	▶アドレス帳を検索▶ ④ 【選択】	
		を繰り返し、⑩【確定】	
2.愛送信履歴呼出	▶送信履歴を選択し、⑥【OK】		
	最新の10件の送	信履歴から登録	
③ 受信履歴呼出	▶ 受信履歴を選択し、⑥ [OK]		
	最新の10件の受	信履歴から登録	
4歳送信グループ呼出	▶送信グループを選択し、・・・・ 【OK】		
	送信グループか!	う登録(215ページ)	
5煮プロフィール呼出	▶ EメールアドL	ノスを選択し、🍥 【OK】	
	プロフィールか!	う登録(145ページ)	
運直接入力	▶EメールアドL	ノスを入力し、⑥ 【OK】	

振り分け登録画面



2 ⑩【確定】を押す

● ご注意

● すでに振り分け登録されているEメールアドレスは登録できません。

りかわらせ

- 振り分け登録を削除する場合は以下の操作を行います。
 - 振り分け登録画面で登録されている差出人を選択 **> 🖂 【メニュー】 >** [:] 「振り分け削除」 **>** 「はい」 を選択し、🏟
- 直接入力で入力できる文字数は、1件につき半角英数字で64文字までです。
- ●振り分け設定の後、Eメール設定で「フォルダ表示」(211ページ)を「OFF」に設定しても、振り分け設定 は保存されています。再度「フォルダ表示」を「ON」にすると設定どおりに受信メールは振り分けられま す。ただし、この場合でも振り分け設定をする以前の受信メールは、メインフォルダに保存されています。

受信ボックス画面(一覧表示)について

Eメール設定で「フォルダ表示」(211ページ)を「ON」に設定している場合は、フォルダー覧表示画面からフォルダを選択すると、受信ボックス画面(一覧表示)が表示されます。また、「フォルダ表示」を「OFF」に設定している場合は、受信ボックスを表示させると、受信ボックス画面(一覧表示)が表示されます。

■ W31K本体メモリ内の受信ボックス 表示形式の切り替えについて

受信ボックス画面(一覧表示)は⑩【切替】を押すと、表示形式を変更できます。



001年 © 03/01 12:46 ご京セラー郎

002回 03/01 12:40 阿京セラニ郎 回今日の打ち合わせ 003 03/01 12:39 画京セラ三郎 画連絡 切替 🖏 表示 火二-

(4)

ジインフォルタ* 未 3/3 2 -001型 303/01 12:46○ 5



切替 🖏 表示 火ニュー





■miniSDカードの受信ボックス(SD受信ボックス)

6

-(7)

フォルダ内受信ボックス画面 (一覧表示)



- (1) 画面タイトル欄には「受信ボックス」または選択したフォルダ名を表示
- (2) 未読メールと本文未受信メールの合計件数/全受信メール件数を表示*
- 3 通し番号(3桁)の表示*
- (4) メールの状態/保護状態、添付データの有無を表示

	通常	保護
既読メール	\(\)	1
未読メール	赤	来
本文未受信メール	~	35
サーバにメールなし	5	

	受信済み	未受信	サーバにデータなし
動画データ (.amc、.3gp、.3g2)	(赤色)	(黄色)	
音声・メロディデータ (.mmf、.qcp、.m3f、.hvs、.mqf)	(赤色)	(黄色)	26
静止画データ (.jpg、.jpeg、.gif、.png、.swf)	(赤色)	(黄色)	©
装飾データ(.ntl)	(赤色)	(黄色)	₹ <u>0</u>
その他のデータ(.vcf、.vcs、.dicなど)	(赤色)	(黄色)	©
取得(再生)できないデータ	(赤色)	_	_

- (5) 送信された日時の表示
- (6) 応酬 差出人名称またはEメールアドレスの表示
- 7 Mi 件名(件名がないときは「(non title)」) の表示

^{*}フォルダ内受信ボックス画面の場合には、フォルダ内のメール件数や通し番号が表示されます。

「受信ボックス画面(一覧表示)のメニューを使う

受信ボックス画面(一覧表示)/フォルダ内受信ボックス画面(一覧表示)で メールを選択 ▶ 🚧 【メニュー】

以下の項目から選択します。

	ストの項目から選択します。 		
選択受信*1*2	▶本文未受信のメールを選択し、⑥ 【選択】 ▶ ─ 【受信】 本文未受信のメールの本文を受信		
選択保護/解除*1*3	▶保護したいメールを選択し、● 【保護】 ● ② 【戻る】メールの保護(250件または175KBまで)		
ubi #A		·	
削除	▶ [1.3] 1 件削除」 受信メールの削除	、2 票「選択削除」、 3票 「全件削除」*4から選択 : (153ページ)	
ソート*1	7.3受信順	日時の新しいメールから表示	
お買い上げ時: 「受信順」	② <u>《</u> 未読/ 未受信順	未受信メール、未読メール、既読メールの順に表示	
	③ 差出人名順	差出人名、Eメールアドレスの文字コード順に表示	
	4点件名順	「Fw:」、「Re:」、スペースを省いた件名の文字コード順に表示	
	5 ※ 保護順	保護しているメール、保護していないメールの順に表示	
フォルダ移動	□:: 1件移動	▶ 移動先のフォルダを選択し、(🏺) 【OK】 ▶ 「はい」を選択し、(🏺)	
		選択しているメールを1件ずつ別のフォルダに移動	
	②』選択移動*2	 ▶移動したいメールを選択し、 ② 【実行】 ▶移動先のフォルダを選択し、 ④ 【OK】 ▶ 「はい」を選択し、 複数のメールを選択してフォルダに移動 	
	③ 動全件移動* 4	▶移動先のフォルダを選択し、● [OK] ▶ 「はい」を選択し、● すべてのメールを移動	
アドレス詳細表示*1	差出人などのメー	ルアドレスの詳細を表示(195ページ)	
miniSDカードへ保存*1*5	1.8 1件保存	▶ 保存先のフォルダを選択し、● [OK] ▶ 「はい」を選択し、● → 元のメールを削除するかどうかを選択し、● 選択しているメールを1件ずつ保存	
	② 選択保存*2	 ▶保存したいメールを選択し、 □ 【選択】を繰り返す □ 【実行】 ▶移動先のフォルダを選択し、 ● 】 このメールを削除するかどうかを選択し、 ● 複数のメールを選択して保存 	
	③ 孟 全件保存*4*6	 ▶ 保存先のフォルダを選択し、 ● 【選択】 ▶ 元のメールを削除するかどうかを選択し、 ● すべてのメールを保存 	

- *1: W31K本体メモリ内のメールを選択したときのみ表示されます。
- *2:メールを選択すると⑥ 【選択】は【解除】に変わります。
- *3:保護しているメールを選択すると 🚱 【保護】は【解除】に変わります。
- *4:フォルダ内を表示している場合、そのフォルダ内のメールのみが対象となります。
- *5: miniSDカード挿入時のみ選択できます。
- *6:元のメールを削除する場合はロックNo.を入力します。

● ご注意

● miniSDカードへ保存する場合、保存するメールとすでに保存先フォルダにあるメールの合計が1000件を超えると保存できません。また添付データがある場合は、保存する添付データとすでにminiSDカードの保存先フォルダにある同じ種類のデータの合計が1000件を超えると保存できません。

お知らせ

- ソートの設定は一度受信ボックスを閉じると「受信順」に戻ります。
- 受信ボックス画面(一覧表示)では以下の操作ができます。

P	1件前/1件後のメールを選択
	差出人・件名の詳細画面を表示
● 【表示】	受信ボックス画面(内容表示)の表示(196ページ)
⑩【切替】	表示形式の切り替え
* <u>*</u> / # ,•	ページスクロール

受信ボックス画面(内容表示)のメニューを使う

受信ボックス画面(内容表示)で 🚧 【メニュー】を押す

以下の項目から選択します。

メールに返信 (199ページ)
メールの差出人と、To、Ccにあるアドレスに返信(199ページ)
受信ボックスに保存されているメールの転送(199ページ)
サーバにあるメールの転送(199ページ)
メールの保護/保護解除(250件または175KBまで)
メールの削除 (153ページ)
▶ 移動先のフォルダを選択し、 [OK] 「はい」を選択し、 ●
メールを別のフォルダに移動
差出人などメールアドレスの詳細を表示(195ページ)
▶ コピーしたい始点を選択し、 ・ ・ は点 ・ 終点を選択し、 ・ ・ ・ ・ と ・ と ・ と ・ と ・ と と ・ と ・ と ・ と ・ と と ・ と </th
メール本文のコピー
装飾表示/通常表示の切り替え
▶ 「はい」を選択し、
装飾データの削除
▶ 保存先のフォルダを選択し、⑥ 【OK】 ▶ 「はい」を選択し、⑥ ▶ 元のメール
を削除するかどうかを選択し、⑥
選択しているメールを保存

- *1: W31K本体メモリ内のメールを選択したときのみ表示されます。
- *2: パステルメールのときは表示されません。
- *3: 保護しているメールのときは「保護解除」と表示されます。
- *4: メールに本文がないときは選択できません。
- *5: パステルメールのときに表示されます。ただし取得不可能な装飾データや無効な装飾データのときは表示されません。
- *6: miniSDカード挿入時のみ選択できます。

● ご注意

● miniSDカードへ保存する場合、保存するメールとすでに保存先フォルダにあるメールの合計が1000件を超えると操作できません。また添付データがある場合は、保存する添付データとすでにminiSDカードの保存先フォルダにある同じ種類のデータの合計が1000件を超えると添付データは保存できません。

メール本文のURL/Eメールアドレス/電話番号を直接利用する

メールの本文中にURL、Eメールアドレス、電話番号がある場合、以下の条件に従って認識します。メール1 通につき100件まで利用できます。

種類	認識条件
URL	「http://」「https://」(大文字可)から、スペースや半角英数字以外の半角256文字まで
Eメールアドレス	「@」の前後に1文字以上の半角英数字や、半角記号*'がある場合の半角64文字まで
電話番号	・「♂」、「圇」、「℡」 および [tel]、「tel:」(大文字、全角可)で始まる36桁までの数字*2 ・「O」または「(O」で始まる9~11桁の数字

*1:@ " () , : ; [] < > ¥は対象外 *2:数字には * # - () Pを含んでも可

● ジョン注意

● 情報サイトによっては、表示に数分かかることがあります。この間、W31Kの操作ができなくなる場合があ ります。表示されるまでお待ちください。別の作業をしたい場合は、一度電源をOFFにし、再度電源をON にしてご使用ください。ただし電源をOFFにすると、表示中のコンテンツや情報サイトはW31Kのキャッ シュから消去されることをご了承ください。

■URLを利用する

受信ボックス画面(内容表示)で 本文中のURLを選択し、

以下の項目から選択します。

X OALIN DELINOUS 9 8		
地図表示*	選択しているURLに付加されたGPS情報の地図を表示 (283ページ)	
ここへ行く*	現在地から選択しているURLに付加されたGPS情報までの 経路を検索(283ページ)	
Myスポットへ登録*	選択しているURLに付加されたGPS情報をMyスポットに登録(282ページ)	
URLページ接続	URLの情報サイトを表示 (237ページ)	
お気に入りへ登録	URLをお気に入りリストに登録(243ページ)	
アドレス帳へ登録	URLをアドレス帳に登録(78ページ)	
URLコピー	URLのコピー	

⁰⁰¹g 03/01 13:14 頃京セラ三郎 9おいしいお店 歓迎会にどうでしょう 返信 👶 選択 火ニュー

■Eメールアドレスを利用する

受信ボックス画面(内容表示)で 本文中のEメールアドレスを選択し、(♠) 【選択】





以下の項目から選択します。

×10×10		
ごピメール作成	選択したEメールアドレスを宛先に指定したEメールの新規作成(188ページ)	
②ぶアドレス帳へ登録	Eメールアドレスをアドレス帳に登録(78ページ)	
③弧振り分け登録	特定のフォルダに振り分けたいEメールアドレスを登録 (202ページ)	
4点拒否リストへ登録	拒否したいEメールアドレスを「メールフィルター」に登録 (219ページ)	
5 Eメールアドレスコピー	Eメールアドレスのコピー	



^{*}GPS情報が付加されたURLを選択しているときのみ表示されます。

■電話番号を利用する

本文中の電話番号を選択し、🏚 【選択】 受信ボックス画面(内容表示)で

以下の項目から選択します。

1.3発信	電話番号に発信(40ページ)
2.歳アドレス帳へ登録	電話番号をアドレス帳に登録(78ページ)
③…電話番号コピー	電話番号のコピー



送信ボックスの使いかた

送信したEメールや作成後に保存したEメールは送信ボックスに保存されます。 送信ボックスについては187ページをご参照ください。

送信ボックス画面(一覧表示)について

送信ボックス画面(一覧表示)は『□【切替】を押すと、表示形式を切り替えることができます。







- (1) 未送信メールと送信失敗メールの合計件数/全送信メール件数を表示
- (2) 通し番号(3桁)の表示
- (3) メールの状態/保護状態、添付データの有無を表示

	通常	保護
未送信メール	未	F
送信済みメール	送	送
送信失敗メール	送	遂
サーバにメールなし	5	

	データあり	データなし
動画データ (.amc、.3g2、.3gp)	(赤色)	(黄色)
音声・メロディデータ(.mmf、.qcp、.m3f、.hvs、.mqf)	(赤色)	(黄色)
静止画データ (.jpg、.jpeg、.gif、.png)	(赤色)	(黄色)
装飾データ(.ntl)	(赤色)	_
その他のデータ(.vcf、.vcs、.dicなど)	(赤色)	(黄色)

- 4 保存日時(未送信メール)/送信日時(送信済みメール)/送信失敗日時(送信失敗メール)の表示
- (5) 10 宛先の表示
- (6) Mi 件名(件名がないときは「(non title)」)の表示

、 送信ボックス画面(一覧表示)のメニューを使う

送信ボックス画面 (一覧表示)で メールを選択 ▶ 🖓 【メニュー】

以下の項目から選択します。

×10×10 3/21/00 3 0		
<u> </u>	メールの編集((195ページ)
!!!コピーして編集*2	メールをコピーして編集 (195ページ)	
②.**選択保護/解除*3	▶保護したいメールを選択し、 ・ 【保護】 □ 【戻る】	
	メールの保護((100件または75KBまで)
3 🐧 削除	▶ [3 「1件削除」、 2.2 「選択削除」、 3.3 「全件削除」から選択 メールの削除(153ページ)	
4 E ソート	二: 日付順	日時の新しいメールから表示
お買い上げ時: 「日付順」	2 点 未送信順	未送信メール、送信失敗メール、サーバになしメール、送信済み メールの順に表示
	3.3 宛先名順	宛先のEメールアドレスの文字コード順に表示
	4毫件名順	「Fw:」、「Re:」、スペースを省いた件名の文字コード順に表示
	5紫保護順	保護しているメール、保護していないメールの順に表示
5.ボアドレス詳細表示	宛先などメール	・ アドレスの詳細を表示(195ページ)

- *1: 保護していない未送信メールまたは送信失敗メールのときに表示されます。
- *2:送信済メールまたは保護メールのときに表示されます。
- *3:保護しているメールを選択すると 📦 【保護】は【解除】に変わります。

お知らせ

- ●「ソート」の設定は、一度送信ボックスを閉じると「日付順」に戻ります。
- 送信ボックス画面(一覧表示)では以下の操作ができます。

P	1件前/1件後のメールを選択	
④ 【表示】	送信ボックス画面(内容表示)の表示(209ページ)	
⑩【切替】	【切替】 表示形式の切り替え	
* <u>*</u> / # •	ページスクロール	

送信ボックス画面(内容表示)について

送信ボックス画面(一覧表示)で メールを選択し、



送信ボックス画面 (内容表示)



- ① 通し番号(3桁)の表示
- ② メールの状態/保護状態、添付データの有無を表示

	通常	保護
未送信メール	未	SE
送信済みメール	送	送
送信失敗メール	送	送
サーバにメールなし		

	データあり	データなし
動画データ (.amc、.3g2、.3gp)	(赤色)	(黄色)
音声・メロディデータ(.mmf、.qcp、.m3f、.hvs、.mqf)	(赤色)	(黄色)
静止画データ (.jpg、.jpeg、.gif、.png)	(赤色)	(黄色)
装飾データ(.ntl)	(赤色)	-
その他のデータ (.vcf、.vcs、.dicなど)	(赤色)	(黄色)

- 保存日時(未送信メール)/送信日時(送信済みメール)/送信失敗日時(送信失敗メール)の表示 (3)
- ④ 10 60 80 宛先の表示
- (5) 🥍 件名(件名がないときは「(non title)」) の表示
- (6) 本文の表示
- (7) 添付データ(5件までの表示)
 - ・静止画データ (.jpg、.jpeg、.gif、.png) の場合は本文の後に画像を表示
 - ・その他のデータの場合はアイコン(②欄参照)、サイズ、ファイル名を表示

お知らせ

● 送信ボックス画面(内容表示)では以下の操作ができます。

	1行ずつスクロール	
•	カーソルの位置に応じた各種操作	
	カーソル位置	操作内容
	宛先	Eメールアドレスメニューの表示 (206ページ)
	件名	件名のコピー
	添付データ	データの再生
	本文	本文中のURL、Eメールアドレス、電話番号を利用 (206ページ)
	上記以外	次のメールを表示
		(次のメールがない場合は表示されません)
◎ 【送信】/ ፫₃	Eメールの送信	
* <u>*</u> /#.*	ページスクロール	

送信ボックス画面(内容表示)で ダン メニュー を押す

以下の項目から選択します。

7.3 編集* 1	メールの編集(195ページ)
!!!コピーして編集*2	メールをコピーして編集(195ページ)
2.**(保護*3	メールの保護/保護解除 (100件または75KBまで)
3 3 削除	メールの削除(153ページ)
4.5 アドレス詳細表示	宛先などメールアドレスの詳細を表示(195ページ)
5 ** 本文コピー*4	→ コピーしたい始点を選択し、● 【始点】 → 終点を選択し、● 【終点】メール本文のコピー
፩ৣৣ҃装飾表示切替*5	装飾表示/通常表示の切り替え
▽҈装飾データ削除*5	▶ 「はい」を選択し、⇒装飾データの削除

- *1: 保護していない未送信メールまたは送信失敗メールのときに表示されます。
- *2:送信済メール、保護メールまたは、サーバにメールがないときに表示されます。
- *3:保護しているメールのときは「保護解除」と表示されます。
- *4:メールに本文がないときは選択できません。
- *5:パステルメールのときに表示されます。

Eメール設定について

待受画面で 図 ▶ 5 煮 [Eメール設定]

以下の項目から選択します。

『『受信・表示設定	Eメールの受信・表示に関する設定(211ページ)	
②ぶ送信・作成設定	Eメールの送信・作成に関する設定(213ページ)	
③ごその他の設定	その他の設定 (217ページ)	
4点Eメール設定確認	「受信・表示設定」、「送信・作成設定」の一覧表示 (221ページ)	

Eメール設定画面



受信・表示に関する各種設定

Eメールの受信方法や、受信ボックスの表示について設定します。

Eメール設定画面で 「ファーラー」「受信・表示設定」を押す

以下の項目から選択します。

37 33 32 30 33		
13メール自動受信	Eメールの自動受信方法の設定(211ページ)	
2歳メール受信方法	Eメールの受信方法を設定(212ページ)	
③: 添付自動受信	添付データの受信方法を設定/解除(212ページ)	
4 ҈ フォルダ表示	▶ 「ON」または「OFF」を選択し、⊕ 【OK】	
お買い上げ時: 「ON」(フォルダに振 り分けて表示する)	受信ボックスの表示を設定 (「ON」でフォルダに振り分けて表示)	

受信・表示設定画面



■Eメールの自動受信を設定/解除する

サーバに新しくメールが届いたときの受信方法を設定します。

受信・表示設定画面で

「バックグラウンド

7. ②「メール自動受信」を押す

以下の項目から選択します。

バックグラウンド 自動受信	待受画面以外や、他のアプリを起動している状態でも、「メール受信方法」(212ページ) に従ってEメールを受信
自動受信	待受画面で「メール受信方法」(212ページ) に従ってEメールを受信
手動受信	サーバにEメールが届いたことを、画面、着信音および着信ランプで確認し、「新着メール問合せ」(198ページ)を行って受信

(回り) [OK] を押す

● ジョご注意

● 通話中やメール受信を行うことで、他の機能に負荷がかかってしまう場合などは、バックグラウンド自 動受信を行うことができません。

■Eメールの受信方法を設定する

受信・表示設定画面で

お買い上げ時<u>:</u>

[2 ホッ] 「メール受信方法」を押す

以下の項目から選択します。

全受信	差出人・件名・本文を一度に受信
指定全受信	アドレス帳に登録されたEメールアドレスからは「全受信」、それ以外は「差出人件名受信」
差出人件名受信	差出人と件名のみを先に受信 ・後で本文の受信可(198ページ)

2 🏟 【OK】を押す

■添付データの受信方法を設定/解除する

Eメールを受信するときに、添付データも同時に受信するかどうかを設定します。添付 データの種類(静止画像、音声、動画、装飾データ)ごとに同時に受信するかどうかや、 受信する場合は、サイズの上限を設定できます。

同時に受信しなかった添付データは後から受信できます(198ページ)。

受信・表示設定画面で 3点 「添付自動受信」を押す

「ON」(自動受信 像 [SOKB] [20KB] ГЗОКВІ IOKBI

添付データ 設定画面

□ 静止画像

(.png .jpeg .jpg .gif .swf)

020 KBまで自動受信

(設定範囲:001〜206KB、 ただし.swfファイルは137KB まで)

戻る 💠 OK リセット

※実際の送受信サイズ

お買い上げ時:

以下の項目から選択します。

ON 添付データの種類ごとに同時受信するかどうかと、制限サイズ(001~ 206KBまで)を設定

> **1** ๗【詳細】▶ ፲ਃ「静止画像」、②꺏「音声」、③鷰「動画」、④꺏「装飾 データ」から選択▶「ON」または「OFF」を選択し、⑥ 【OK】

■「ON」を選択した場合

②入力欄を選択し、制限サイズを入力 ▶ (●) 【OK】 ▶ (●) 【OK】

■「OFF」を選択した場合

2 ((OK)

③添付データの種類ごとに受信方法を設定し、□ 【戻る】

OFF ▶ (♠) (OK)

すべての添付データを同時受信しないように設定

お知らせ

- 添付データ設定画面で
 『リセット】を押すと、お買い上げ時の設定に戻ります。
- ●「添付自動受信」を「ON」に設定していても、データの種類によっては自動受信できない場合がありま す。

「送信・作成に関する各種設定

Eメール設定画面で 2 が | 送信・作成設定 | を押す

以下の項目から選択します。

ご返信先アドレス	返信先アドレスの設定(213ページ)
2.歳 差出人名称	差出人名称の設定(213ページ)
③ 計冒頭文	冒頭文の設定(214ページ)
4 篇 署名	署名の設定 (214ページ)
5煮返信メール引用	返信時に元メールを引用するように設定/解除(214ページ)
6送信グループ	送信グループの設定(215ページ)
7. アドレス変更送信	アドレス自動変更機能の変更ルールを設定(216ページ)
8. 送信履歴個別削除	送信履歴の削除(217ページ)
9.33受信履歴個別削除	受信履歴の削除(217ページ)
② 宛先件数制限	宛先件数を制限するように設定/解除(217ページ)

送信・作成設定画面

■別のEメールアドレスに返信してもらうように設定する

Eメールを送った相手の方から返信してもらうときの返信先アドレスを設定します。お使いのW31K以外のEメールアドレスに返信してもらいたい場合に設定します。



送信・作成設定画面で 7.2 「返信先アドレス」を押す

以下の項目から選択します。

ON **● (OK) ● 返信先アドレスを入力し、 ● (OK)** 返信先アドレス (半角64文字まで) の設定

OFF | ▶ ⊕ [OK]

お知らせ

●設定した返信先アドレスを消去するときは、返信先アドレス入力画面で(※)を押して消去した後、⑥【OK】を押します。

■ 差出人名称を設定する

相手先の受信メールに差出人名称(お客様の名前など)を表示するかどうかを設定します。表示する場合は差出人名称を入力します。



送信・作成設定画面で 2 か | 差出人名称 | を押す

以下の項目から選択します。

 ON
 ▶ ⑥ [OK] ▶ 差出人名称を入力し、⑥ [OK]

 差出人名称 (全角10文字、半角20文字まで)の設定

 OFF
 ▶ ⑥ [OK]

● ご注意

● 絵文字、改行、半角カタカナ、半角記号(「゚。」、「、」、「・」、「・」、「・」、「゚」、「゚」、「「」、「」」、「¥」、「"」、「<」、「>」、「(」、「)」) は入力できません。

お知らせ

● 設定した差出人名称を消去するときは、差出人名称入力画面で[322]を押して消去した後、<a>● 【OK】を押します。

■ 冒頭文を設定する

送信メールに冒頭文を自動的に挿入するかどうかを設定します。挿入する場合は冒頭文の内容を入力します。



送信・作成設定画面で 3 。『冒頭文』を押す

以下の項目から選択します。

ON ► (In the control of the contr

自動的に冒頭文を挿入(全角128文字、半角256文字まで)

OFF | • (OK)

多。ご注意

- 半角カタカナと以下の半角記号は入力できません。 「。」、「「」、「」」、「、」、「・」、「・」、「・」、「°」
- ■撮速メールでは、設定が「ON」でも冒頭文は自動的に挿入されません(184ページ)。

がからせ

● 設定した冒頭文を消去するときは、冒頭文入力画面で「※ごを押して消去した後、(⑥)【OK】を押します。

■ 署名を設定する

送信メールに署名を自動的に挿入するかどうかを設定します。挿入する場合は署名の内 容を入力します。

お買い上げ時: 「OFF」(署名未 登録)

送信・作成設定画面で 4 点 [署名] を押す

以下の項目から選択します。

ON ● [OK] ▶ 署名を入力し、● [OK] 自動的に署名を挿入(全角128文字、半角256文字まで)
OFF ▶ ● [OK]

多。ご注意

- 半角カタカナと以下の半角記号は入力できません。 「。」、「「」、「」」、「、」、「・」、「・」、「・」、「・」
- 撮速メールでは、設定が「ON」でも署名は自動的に挿入されません(184ページ)。

お知らせ

● 設定した署名を消去するときは、署名入力画面で〔ﷺを押して消去した後、🏟 【OK】を押します。

■ 返信時に元メールを引用するように設定/解除する

Eメールを「返信」、「全員へ返信」するとき、元の受信メールの本文を引用するかどうかを設定します。「ON」を選択した場合は、返信メールの作成画面で引用部分が「>」付きで表示され、通常の本文と同様に編集できます。

お買い上げ時: 「ON」(引用する)

送信・作成設定画面で 5点 「返信メール引用」 FON」または「OFF」を選択し、



■ 送信グループを設定する

グループに登録したEメールアドレスには一度にメールを送信できます。 10グループまで登録でき、1グループにつき最大半角640文字までのEメールアドレス を登録できます。グループ名に入力できる文字数は全角5文字、半角10文字までです。

送信・作成設定画面で

1 6点 「送信グループ」 ▶ グループを選択し、 🍑 【OK】

2 (♠) [編集] ▶ Eメールアドレスを入力し、(♠) [OK] を繰り返す

3 ⑩【確定】を押す

お買い上げ時: グループ設定なし

送信グループ一覧画面



グループ登録画面



がからせ

● グループ登録画面では、〒 【メニュー】を押すと以下の操作が行えます。

ごアドレス帳呼出	アドレス帳から1件または複数件のEメールアドレスを登録(85ページ)	
	7.3 1件設定	▶アドレス帳を検索● 【OK】
	2 . 沒複数件設定	▶アドレス帳を検索▶ ④ 【選択】を繰り返し、◎ 【確定】
2.2 送信履歴呼出	▶ 送信履歴を選択	U、 ∰ [OK]
	最新の10件の送信	履歴から登録
③ . 受信履歴呼出	▶ 受信履歴を選択	∪、
	最新の10件の受信	履歴から登録
4型プロフィール ▶Eメールアドレスを選択し、⑥ 【OK】		スを選択し、🍥 【OK】
呼出	プロフィールから	登録(145ページ)
5煮メンバー削除*	▶ 「YES」を選択	lu, 🍥 [OK]
	登録しているメン	バーの削除

^{*}登録しているメンバーを選択しているときに表示されます。

● 送信グループ一覧画面では送信グループを選択後、 ፟ 【メニュー】を押すと以下の操作が行えます。

[]。Eメール作成	送信グループを宛先に指定したEメールの新規作成(188ページ)	
②ホックループ名編集	▶ グループ名を入力し、⑥ [OK]	
	グループ名(全角5文字、半角10文字まで)の編集	
③。・グループ削除	▶ 「YES」を選択し、⑥ [OK]	
	グループに登録されているメンバーをすべて削除	

● 1つのグループに複数のEメールアドレスを登録する場合、2件目以降にはアドレスの文字数のほかに、「,(カンマ)」の半角1文字分がカウントされます。

■アドレス自動変更機能の変更ルールを設定する

フォトメール便などのサービスを利用する場合は、相手の方のメールアドレスを専用のアドレスに変更して メールを送信する必要があります。変更ルールを設定しておくと、送信メール作成画面や宛先一覧画面でメ ニューを選ぶだけでメールアドレスを変更することができ便利です。

お買い上げ時:

■送信時変更表示: 「ON」

■変更内容

	基本アドレス	フォトメール便送信	マイ絵文字送信	お手軽絵文字送信
アドレス1	docomo.ne.jp	d.nepm.jp	d.ne-u.jp	d.ne-a.jp
アドレス2	jp-*.ne.jp	jp-*.nepm.jp	jp-*.ne-u.jp	jp-*.ne-a.jp
アドレス3	ezweb.ne.jp	ezweb.nepm.jp	ezweb.ne-u.jp	未設定
アドレス4	*.vodafone.ne.jp	*.vodafone.nepm.jp	*.vodafone.ne-u.jp	*.vodafone.ne-a.jp
アドレス5	未設定	未設定	未設定	未設定

送信・作成設定画面で 7 ま アドレス変更送信」を押す

以下の項目から選択します。

1.3 送信時変更表示	▶ 「ON」または「OFF」を選択し、⑥ 【OK】	
	Eメール送信時に、送信方法選択画面を表示するかどうかを設定	
②*************************************	 【書本アドレス」、② 「フォトメール便送信」、③ 「マイ絵文字送信」、④ 「お手軽絵文字送信」から選択 「はい」を選択し、⑥ [Eメールアドレスを選択し、⑥ [編集] ▶ Eメールアドレスを入力し、⑥ [OK] 「基本アドレス」を選択した場合 ③ ⑩ [確定] 「基本アドレス」以外を選択した場合 ⑤ 夕イトルを選択し、⑥ [編集] ▶ タイトルを入力し、⑥ [OK] ▶ ⑩ [確定] 	基本介 レス ア・レス 倒docomo. ne. jp ア・レ2 倒 jp -×.ne. jp カールス 例 と -×.ne. jp カールス 例 く vodafone. ne. jp ア・レスち 倒 く wafone. ne. jp ア・レスち 倒 は wafone. ne. jp
③訓初期値に戻す	▶ 「はい」を選択し、⑥	
	お買い上げ時の設定に戻す	

・多。ご注意

● 変更ルールを間違えると、アドレス自動変更機能を使ってEメール送信ができなくなります。

お知らせ

● お買い上げ時に設定されている変更ルールの内容は以下のとおりです。

基本アドレス	変換されるアドレスの一覧
フォトメール便送信	撮影したフォトや録画したムービーを他社の携帯電話、ムービーメール非対応のau電話で正しく表示することができる「フォトメール便」を利用するための変更ルール(184ページ)
マイ絵文字送信	絵文字をそのまま他社の携帯電話、新しい絵文字に対応していないau電話で表示することができる「マイ絵文字送信機能」を利用するための変更ルール
お手軽絵文字送信	他社の携帯電話の絵文字に変換して表示する「おてがる絵文字送信機能」を利 用するための変更ルール

- ●「マイ絵文字送信」、「お手軽絵文字送信」は有料サービスです。EZwebコンテンツ「絵文字め~る」の お申し込みが必要です。
- アドレスの「*」は地域ごとに異なるアドレスをまとめて設定するときなどに使うと便利です。 「*」は「.」(ピリオド)以外の文字として扱われ、アドレスの変更後も変更されません。「基本アドレス」 に「*」を設定した場合は、「フォトメール便送信」、「マイ絵文字送信」、「お手軽絵文字送信」のアドレス にも「*」が必要です。

ip-* → *.vodafone

ip-t → t.vodafone

jp-k → k.vodafone

- アドレスに入力できる文字数は、半角英数字62文字までです。
- タイトルに入力できる文字数は、1ルールにつき全角8文字、半角16文字までです。

■送信履歴/受信履歴を削除する

送信・作成設定画面で

⑧説 「送信履歴個別削除」または 🖭 「受信履歴個別削除」を押す

履歴を選択し、〈♠〉【OK】 ▶ 7 🐉 「YES」

お知らせ

● 送信履歴個別削除/受信履歴個別削除画面で履歴を選択し、፡<>> 【詳細】を押すとアド レスの詳細を確認できます。

■宛先件数を制限するように設定/解除する

送信メールを作成するときに、宛先件数を5件までに制限するかどうかを設定します。

送信・作成設定画面で

「宛先件数制限」 ▶ 「ON」または「OFF」を選択し、

お買い上げ時: 「ON」(制限する)



EZブラウザを起動し、サーバに接続後、以下の設定を行います。設定終了後は「その他の設定の確認」で 設定を確認できます。

③ 『「その他の設定」▶



以下の項目から選択します。

「⇒Eメールアドレスの 変更	お客様のEメールアドレスの変更 (186ページ)	
2.認自動転送先	自動転送先の設定(218ページ)	
③ ** メールフィルター	メールフィルターの設定(219ページ)	
4点 Eメールヘッダ情報 表示(通信料有料)	過去30日間に受信したEメール(最大500件)のヘッダ情報を確認(220ページ)	
5.※その他の設定の確認	その他の設定を確認/更新(221ページ)	
auのメルマガサービス 設定*	auからお届けするメールマガジン配信の設定	

^{*}メールマガジンではauからの最新情報やおトクな情報を配信しております。詳細はサ イト上でご確認いただけます。

送信履歴個別削除 画面の場合





その他の設定画面

その他の設定

Eメールアト゚レスの変更 自動転送先 メールフィルター

● グランデ注章

- 設定を行うときに暗証番号が必要となりますので、お忘れにならないようご注意ください(9ページ)。 ただし、EZweb契約初日は暗証番号による認証は必要ありません。また、auのメルマガサービス設定に ついては暗証番号による認証は必要ありません。
- 暗証番号を1日に3回間違えると、翌日まで設定ができません。

りかお知らせ

●画面のレイアウトや表示内容は予告なく変更される場合があります。また実際の操作は画面の指示に 従って行ってください。

■自動転送先を設定する

転送先のEメールアドレスを登録しておくと、W31Kで受信したEメールが自動的に転送され、パソコンな どの転送先でEメールを読むことができます。自動転送先は2件まで登録できます。

その他の設定画面で

② ** 「自動転送先」 ▶ 暗証番号 (4桁の数字) を入力し、(♠) 【OK】 ▶ 「送信」を選択し、
「OK」 ▶ アドレス欄を選択し、
● [[編集] ▶



お客様の暗証番号を入力 してください。下記の対 象サーヒ えで1日に合計3回間 違えると、翌日までご利 用できなくなりますので ご注意ください。 送信 児外 <対象サービス> ・auオンラインカスタマーサーヒ°ス 場 編集 プラカザメニュー

「送信」を選択し、〈●〉【OK】 ▶ 「終了」を選択し、〈●〉【OK】

● ご注意

- 変更・登録回数は、1日3回までとなります。ただし、設定クリア操作は回数に含まれません。 1日に3回、変更・登録を行った場合、翌日まで変更・登録はできません。
- ●「エラー!Eメールアドレスを確認ください」と表示される場合、以下の原因が考えられます。
 - ・自動転送先のEメールアドレスとして使用できない文字を入力した。 使用できる文字は、半角英数字と「-」、「.」、「 」です。「.」は連続で使用したり、Eメールアドレスの 最初や「@」の直前に使用したりすることはできません。
 - ・規制されているEメールアドレスを設定した。
- Eメールアドレスを誤って入力すると、他の方に迷惑をかける場合がありますので、設定の際にはご注意 ください。

■メールフィルターを設定する

メールフィルターは特定のメールを受信しない「指定拒否」と、特定のメールのみ受信 する「指定受信」があります。また、件名に「未承諾広告※」を含むメールを受信また は拒否する設定があります。



また、なりすまし規制を設定することにより、携帯電話、PHSのメールアドレスになり すまして送られてくる「なりすましメール」を自動的に受信拒否することもできます。

その他の設定画面で 3 🐩 「メールフィルター」 ▶ 暗証番号 (4桁の数字) を入力し、 🍑 【OK】 ▶



「送信」を選択し、

以下の項目から選択します。

以下の項目から選択	(089)	
□・記念 (記念) ままま (記念) ままま (記念) ままま (記念) ままま (記念) ままま (記念) まままま (記念) まままま (記念) まままま (記念) まままま (記念) まままままままままままままままままままままままままままままままままままま	▶「設定する」を選択し、● 【OK】● 【OK】件名に「未承諾広告※」が含まれるメールを拒否するかどうかの設定	未承諾広告 7 (4)- 「未承諾広告 ※) を 件名に 含む
2アドレス フィルター	■全受信:すべてのEメールを受信 「全受信」を選択し、 ③ 【選択】 「送信」を選択し、 ③ 【OK】	ア いか・設定と1 「現在全受信中です」 ② 全受信 ② 指定受信設定 ③ 規則する ③ 規制する ③ 規制する ③ 規制する ③ 規制する ③ 規制する ③ 規制する ※ 規則する ※ 規則 ※ 規則 ※ 規則 ※ 規則 ※ 規則 ※ 規則 ※ 規則 ※
	■指定受信設定/指定拒否設定: 特定のEメールアドレス、ドメインからのEメールを受信(指定受信設定)あるいは拒否(指定拒否設定) 1 「指定受信設定」または「指定拒否設定」を選択し、④ 【選択】 ▶ 「送信」を選択し、④ 【OK】 ■指定受信設定のとき 2 指定条件を選択し、④ 【選択】 ▶ 「登録」を選択し、④ 【OK】 ■指定拒否設定のとき 2 拒否リストを入力 ▶ 「登録」を選択し、④ 【OK】	指定受信節定 【一括形定先】 選択してください □ クケ-キャ □ 20 /ケーナー(Eweb) 型理 担否列入設定 □ (M) 7 が / 5・ 指定拒否設定 【 (個別指定] 「 (
	■なりすまし規制: 「規制する」または「規制しない」を選択し、「送信」を選択し、「OK」 なりすまし規制の設定	かいない 砂定に1- 「現在全受徳中です] 全受信 海定受信設定 海定を信設定 現制しない 選幅 ない 選信
③ 訓設定に あたって	設定に関しての説明および注意事項の表示	

● グランデ注章

- 「未承諾広告※」メールとは、受信者の同意なしに一方的に広告・宣伝を行うために送信されるメールの ことです。送信者はメール件名として「未承諾広告※」と記載することを、法律で義務づけられていま す。「未承諾広告※」メールの多くは、出会い系サイトやアダルトサイトへの勧誘に代表される、迷惑 メールが該当します。
- 未承諾広告フィルターは、広告メールか否かにかかわりなく、件名に「未承諾広告※」と記載されたメール が対象になります。
- ●「指定受信設定」が設定されている状態で「指定拒否設定」を登録しようとすると、登録内容は消えてし まいます。
- パソコン宛のメールを転送してW31Kで受信される場合は、アドレスフィルター(指定受信・指定拒否) 設定時に、なりすまし規制を「規制しない」に設定してください。「規制する」に設定されますと、携帯 電話・PHSから送信されたメールであっても、プロバイダなどのメール転送サービスを経由した メールはなりすましメールとして扱われ、受信拒否の対象となります(「規制しない」に設定すると、す べてのなりすましメールを受信することになりますのでご注意ください)。
- 文字入力を間違えた場合は、指定先からの受信/受信拒否ができませんのでご注意ください。

お知らせ

- ●「指定受信設定」のときも以下の操作で一部のメールを受信拒否できます。
 - 一括指定先を選択し、● 【選択】 ▶ 「拒否リスト設定」を選択し、● 【OK】 ▶ 拒否リストを入力 ▶ 「OK」を選択し、 🗐 「OK 】
- ●「指定受信設定」/「指定拒否設定」を解除したい場合は、アドレスフィルター設定メニューで「全受 信!を選択してください。
- 個別指定にはEメールアドレスのほかに、「@」で始まるドメイン名やEメールネームも入力できます。 20件まで入力でき、入力できる文字数は1件につき半角英数字で50文字までです。

■Eメールのヘッダ情報を確認する

Eメールヘッダ情報表示を利用してサーバにある30日間(最大500件)までのメールのヘッダ情報を表 示したり、内容を確認したりできます。また、表示したEメールを転送したり、サーバ上から削除したり することもできます。

その他の設定画面で

[4 ਨ] 「Eメールヘッダ情報表示」 ▶ 暗証番号(4桁の数字)を入力し、(⊕) 【OK】



▶ 「送信」を選択し、(♠) 【OK】 ▶ 「メール一覧へ」を選択し、(♠) 【OK】



2 メール一覧からメールを選択し、(♠) 【OK】 ▶ 内容を確認



以下の項目から選択します。

9 転送	 入力欄を選択し、 [編集] → 転送先のEメールアドレスを入力し、 [OK] → 転送方法を選択し、 [選択] → 「送信」を選択し、 [OK] → 「メール一覧へ戻る」を選択し、 [OK] 	
0.む削除	▶「削除」を選択し、⑥(OK)▶「一覧へ戻る」を選択し、⑥(OK)	
一覧へ戻る	メール一覧に戻る	

がからせ

- Eメールのヘッダ情報には、Eメールの送信日時や受信日時、送信したサーバや送信中に経由したサーバ などの詳細な情報が記載されています。
- 転送は1日100件までとなります。宛先は1件のみ入力できます。また、本文は入力できません。
- 受信/送信メール一覧画面で、以下の項目を選択することもできます。

#』次のページへ	メール一覧の続きを表示	
***前のページへ	前のページを表示	
このページのメールを	▶ 「削除」を選択し、 ● 【OK】 ▶ 「一覧へ戻る」を選択し、 ● 【OK】	
削除	メール一覧に表示されているメールをまとめて削除	

■その他の設定を確認/更新する

「その他の設定」をはじめて行った場合や、設定内容を変更した場合は、「その他の設定の確認」で設定内容 を確認したうえで「更新」を行ってください。

その他の設定画面で

- ⑤※ 「その他の設定の確認」 ▶ 暗証番号 (4桁の数字) を入力し、 (♠) 【OK】
 - 「送信」を選択し、(♠) [OK] ▶ 内容を確認した後、「更新」を選択し、(♠) [OK]



(Eメール設定を確認する

「その他の設定」以外のEメールに関する機能の設定内容を一覧表示させて確認できます。

Eメール設定画面で 4点 「Eメール設定確認」を押す

Eメール設定確認画面




Cメールの使いかた

CY 11.1-21.7	22 Cメールを受信する225
0×-1010 2010	と し入一ルを文信することと
Cメールを起動する22	23 受信ボックスの使いかた227
	Fam. 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1
じメールメニューについて25	23 送信ボックスの使いかた228
Cメールを作成し、 送信する ······22	23 Cメール設定について230
	23 Cメール設定について230

● Cメールについて

- ●すべてのお客様が特別なお申し込みなしでご利用いただけます。
- ●Cメールは「Cメール」対応のau電話どうしで文字メッセージのやりとりができるサービスです。
- ●Cメールの基本的な流れは、以下のとおりです。

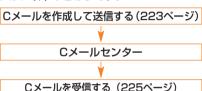

受信したCメールの内容を見る(226ページ)

Cメールの特長

- ●全角50文字、半角100文字までのメッセージを送受信できます。漢字・ひらがな・カタカナ・英数字・記号・絵文字が使用できます。
- ●送信完了時には、相手の方にCメールが届いたかどうかがわかります。
- ●相手の方が電波の届かない場所にいるときや、電源が入っていないなどの理由でCメール送信に失敗した場合は、au電話の操作により下記の選択ができます。
 - ・CメールセンターにCメールを蓄積しておき、相手の方が受信できるタイミングでCメールセンターから送信する
 - ・Cメール送信を中止する

● ご注意

- 受信したCメールや、保存したCメールは故障・修理・その他の取り扱いにより変化・消失する場合があります。
- ●以下の場合、登録内容が消えることがありますのでご注意ください。
 - ・電池残量がなくなってから20日以上充電を行わず放置した場合
 - ・電池パックを1週間以上取りはずした状態で放置した場合
- Cメールセンターに蓄積されてから約72時間経過したCメールは、自動的に消去されます。相手の方が電源を切っていたなどの理由により、Cメールを送信できていないことがありますのでご注意ください。

お知らせ

- Cメールの受信料は無料です。
- 契約期間などの条件により、送信数に制限があります。
 - ・ご加入から3ヶ月までのお客様
 - ぷりペイド専用電話をご利用のお客様…3,000通/月
 - ・ご加入から4ヶ月以降のお客様

「スマイルハート割込」ご加入のお客様…6.000通/月

Cメールを起動する

以下の方法でCメールを起動できます。

Cメール新着情報(お知らせメニュー)から起動	待受画面で、「新着Cメール」を選択し、 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
◎で起動	待受画面で、◎を長く(約1秒以上)押す Cメールメニューの表示
Eメールメニューから起動	Eメールメニューで、⑩を押す

Cメールメニューについて

Cメールを操作するときは、Cメールメニューを表示させます。

待受画面で 図を長く(約1秒以上)押す

以下の項目から選択します。

[] 新規作成		Cメールの新規作成 (223ページ)
	2 歳 受信ボックス	受信ボックスの起動 (227ページ)
	③・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	送信ボックスの起動 (228ページ)
	4 🖺 Cメール設定	Cメールのさまざまな機能を設定 (230ページ)

Cメールメニュー



お知らせ

- 未読のメールがある場合、「受信ボックス」の右側に「刷」および未読メールの件数が表示されます。
- 未送信や送信に失敗したメールがある場合、「送信ボックス」の右側に「壽」 および未送信メールと送 信失敗メールの合計件数が表示されます。

Cメールを作成し、送信する

送信、または保存したCメールは送信ボックスに50件まで保存できます。

待受画面で

図を長く(約1秒以上)押す ▶ [7.2] 「新規作成」

[宛先未設定] を選択し、(♠) [編集] ▶ 宛先電話番号を入力し、(♠) [OK]

[メッセージ未設定] を選択し、(♠) [編集] ▶メッセージを入力し、(♠) [OK]



□ 【送信】を押す ● ご注意

- 相手先の機種によっては、表示されない絵文字があります。
- Cメールの送信が成功しても、電波の弱い場所などでは、まれに「送信失敗しました」と表示される場合 があります。

お知らせ

- 宛先電話番号に入力できる桁数は、19桁までです。ただし「184」、「186」は含みません。
- メッセージに入力できる文字数は、全角50文字、半角100文字までです。
- 宛先の電話番号の先頭に「184」を付加して送信しようとすると、「電話番号を通知して送信しますか?」と表示されます。電話番号を通知して送信を開始する場合、「♪ 「YES」を押します。 ② 「NO」を選択すると送信メール作成画面に戻ります。
- 相手の方がau電話の電源をOFFにしていたときや、圏外などの理由でCメールを受信できなかったときは、Cメールセンターに蓄積しておいて後で送信できます。
- Cメール設定の「蓄積機能」を「選択蓄積」に設定しているときに、送信したCメールを相手の方が受け 取れなかった場合、「相手がメールを受け取れない状況にいます Cメールセンターへ蓄積しますか?」と 表示されます。Cメールセンターに蓄積する場合は「ご」「YES」を押します (230ページ)。

送信メール作成画面(宛先)のメニューを使う

送信メール作成画面で 「宛先未設定」を選択 ▶ 🚧 【メニュー】

以下の項目から選択します。

ごアドレス帳呼出	▶アドレス帳を検索 ▶ 電話番号を選択し、 ⑥ 【OK】	
	アドレス帳から宛先を指定(85ページ)	
2.**送信履歴呼出	▶送信履歴を選択し、 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	
	送信履歴から宛先を指定	
3.3 受信履歴呼出	▶ 受信履歴を選択し、 (OK)	
	受信履歴から宛先を指定	
4 🔊 電話番号貼付	▶ 電話番号を選択し、 ⑥ 【OK】	
	コピーした宛先を貼り付けて指定	
5点直接入力	▶電話番号を入力し、⑥ [OK]	
6.5保存	作成したメールを送信ボックスに保存	
◯҈ぷりペイド送信*	ぶりペイドメールサービスを使って送信(224ページ)	

^{*「}ぷりペイド送信」にしたメールのときは「ぷりペイド送信解除」と表示されます。

゙ 送信メール作成画面(本文)のメニューを使う

送信メール作成画面で 【メッセージ未設定】を選択 ▶ 🚧 【メニュー】

以下の項目から選択します。

ご保存	作成したメールを送信ボックスに保存	
② ぷりペイド送信* ぷりペイドメールサービスを使って送信(224ページ)		

^{*「}ぷりペイド送信」にしたメールのときは「ぷりペイド送信解除」と表示されます。

■ ぷりペイド送信する

W31Kをぷりペイド専用電話として使用された場合、Cメールの送信方法は以下のとおりです。

● ご注意

- ぷりペイド送信では相手に発信者番号が通知されます(相手の方がぷりペイド専用電話、C100・ C200・C300シリーズ、C401SA、C402DE、C403ST、C404S、C405SAの場合は通知されません)。
- ぷりペイド送信では、以下の絵文字を使用できます。
 - 💚 🕭 🖀 🦁

上記以外の絵文字は、全角スペースとして送信されます。

● 一般契約のau電話からぶりペイド送信を行った場合、翌月に通信料として請求されます(ぷりペイドの度数は減りません)。

保存したCメールを編集する

保存した未送信メールや送信済みのメールを編集して送信したり、メールの送信モードや送信方法を変更して送信したりできます。

待受画面で

2 ๗ 【メニュー】 ▶ [13] 「編集」 ▶ メールを編集し、 �� 【OK】

本文/宛先電話番号の入力、送信方法の選択については223ページをご参照ください。新規作成と同様に、保存したり、送信したりできます。

Cメールを受信する

W31KがCメールで受信できるメールは以下のとおりです。

Cメール	Cメール対応のau電話から送られたメール
Eメールお知らせ	Eメール形式でのお知らせメール

● グ・ご注意

● アドレス帳などの機能を実行中にCメールを受信した場合は、メインディスプレイ上部に「ミ」が点灯し、Cメール受信音でお知らせします。ただし、着信音パターン再生中など、実行中の機能によりCメール受信音が鳴らない場合があります。

お知らせ

- Cメールは以下のタイミングで配信されます。
 - ・Cメール蓄積後すぐに配信

新しいCメールがCメールセンターに蓄積されるたびに、Cメールセンターでお預かりしていたCメールがすべて配信されます。

・リトライ機能による配信

相手の方が電波の届かない場所にいるときや、電源が入っていないなどの理由で、蓄積後すぐに配信できなかった場合は、最大約72時間、宛先にCメールを送信するリトライ機能によりCメールを配信します。

・通話終了時に配信

蓄積後すぐに配信できなかった場合は、次にW31Kを使用して通話やEZwebを終了したときに、Cメールセンターでお預かりしているCメールがすべて配信されます。

●Cメールセンターでは、以下のようにCメールをお預かりします。

項目	内容	備考
お預かり可能時間	約72時間まで	・蓄積後約72時間を経過したCメールは自動的に消去 ・相手の方が電源を切っていたなどの理由により、Cメール を受信できていない場合があります
お預かり可能件数	制限なし	受信されるお客様のご利用状況や送信される相手の方の電話機の種類によっては、センターでお預かりできない場合があります

Cメールを確認する

CメールセンターからCメールを受信すると、Cメール受信音が鳴り、待受画面に「Ⅵ」と「新着Cメール △△件」が表示されます。受信後、未読のCメールがある場合は待受画面に「♀」が表示されます。

■新着情報(お知らせメニュー)がある場合

待受画面で 「新着Cメール」を選択し、〈♀♪〉【確認】 ▶ Cメールを選択し、



待受画面 (お知らせメニュー表示)



■受信ボックスから確認する場合

図を長く(約1秒以上)押す ▶ 2点 「受信ボックス」 ▶ Cメールを



3 / I TIIE お知らせ ◆確認 1件 5 D新着Cメール アドレス帳 🤣 確認 アプリ

お知らせ

● 100件を超えて受信すると、既読の古いメール→未読の古いメールの順に消去されます。消去されたくな いメールは、あらかじめ受信ボックスで保護しておくと便利です(227ページ、228ページ)。受信 ボックスが未読メールと保護メールでいっぱいの場合、未読メールの古いものから順に消去されますので ご注意ください。定期的に受信メールを確認し、必要のないメールを削除することをおすすめします。

■受信ボックス画面(内容表示)について

(1) 3桁の通し番号を表示 メールの種類/保護状態の表示 通常:通常のCメール Cメール(E):Eメールお知らせ **乳**:保護メール (3) 受信日時の表示 送信元の表示 電話番号記:名前 受信メール内容の表示

受信ボックス画面 (内容表示)



りお知らせ

● メールの本文に電話番号やEメールアドレス、URLがある場合、それらを利用して電話をかけたり、E メールを作成したり、情報サイトにアクセスしたり、アドレス帳に登録したりできます(206ページ)。

受信メールに返信する

Cメールメニューで)

- [2 ㎢] 「受信ボックス」 ▶ メールを選択し、⑩【返信】
- [メッセージ未設定] を選択し、(♠) [編集] ▶ メッセージを入力し、(♠) [OK]
- ◎【送信】を押す

りお知らせ

- Cメール設定の「署名」を「ON」に設定していると、登録した文字列が自動的に挿入されます(230
- 受信ボックス画面(内容表示)で受信メールの内容を確認してから@【返信】でも返信できます。

受信ボックスの使いかた

「受信ボックス画面(一覧表示)について

(特受画面で 図を長く(約1秒以上)押す ▶ 2 歳 「受信ボックス」

1	未読メール件数/全受信メール件数の表示
2	通し番号 (3桁) の表示
3	メールの種類/状態/保護状態を表示 : Cメール (通常) : Eメールお知らせ (Cメール (E)) : 既読メール : 既読メール : 未読メール (保護)
4	受信日時の表示
(5)	送信元の表示

受信ボックス画面 (一覧表示)

●受信がプル末 2/5 ①
001度 305/05 22:50
Mアナラ 80
002回動 33/04 15:00 ④
動京セラニ郎
003回型 03/03 10:40
動京セラニ郎
004回型 03/02 12:25
動京セラ田郎
005回動 03/01 09:30
図底 | 泰 表示 火ニー

がからせ

● 受信ボックスには100件までのCメールが保存されます。100件を超えると既読メールの古い順から自動的に消去され、新たに100件目が登録されます。

゙ 受信ボックス画面(一覧表示)のメニューを使う

受信ボックス画面 (一覧表示) で メールを選択 ▶ 🚧 【メニュー】

以下の項目から選択します。

📺: 電話番号 🚵: 名前

編集*1	メールの編集 (225ページ)	
選択保護/解除*2	▶保護したいメールを選択し、● 【保護】● 回 【終了】	
	メールの保護 (50件まで)	
削除	▶ [:] 「1件削除」、2』「選択削除」、3』「全件削除」から選択 メールの削除 (153ページ)	
アドレス帳へ登録*1	送信元の電話番号をアドレス帳に登録(78ページ)	
受信フィルターへ登録*1	▶ ロックNo.を入力 ▶ 登録する番号を選択し、● [OK]	
	送信元の電話番号を受信フィルターの指定番号リストに登録(231ページ)	

^{*&}lt;sup>1</sup>: Cメール(E): Eメールお知らせでは表示されません。

^{*2:}保護しているメールを選択すると 🗐 【保護】は【解除】に変わります。

受信ボックス画面(内容表示)のメニューを使う

受信ボックス画面(内容表示)で デッ 【メニュー】を押す

以下の項目から選択します。

編集*1	メールの編集 (225ページ)	
保護*2	メールの保護/保護解除 (50件まで)	
削除	メールの削除 (153ページ)	
アドレス帳へ登録*1	送信元の電話番号をアドレス帳に登録(78ページ)	
本文コピー*1	メール本文のコピー	
受信フィルターへ登録*¹ ♪ ロックNo.を入力 ♪ 登録する番号を選択し、 ⑥ 【OK】		
	送信元の電話番号を受信フィルターの指定番号リストに登録(231ページ)	

^{*1:} Cメール(E): Eメールお知らせでは表示されません。

送信ボックスの使いかた

送信したCメールや、作成後に保存したCメールは送信ボックスに保存されます。送信ボック スから、保存されたメールを呼び出して送信する、メールを保護する、編集・削除するなどの 操作を行うことができます。

送信ボックス画面(一覧表示)について

待受画面で

- ① 未送信メールと送信失敗メールの合計件数/全送信メールの件数を表示
- (2) 通し番号(3桁)の表示
- メールの種類/状態/保護状態を表示
 - こメール(通常)
 - 副: ぷりペイド送信
 - 送 : 送信済みメール
 - 送: 送信失敗メール
 - ・未送信メール
- 保存日時(未送信メール)/送信日時(送信済みメール)/送信失敗日時 (送信失敗メール) の表示
- ⑤ 送信先の表示
 - 二 電話番号3 : 名前

りかわらせ

● 送信ボックスには50件までのCメールが保存されます。50件を超えると送信済みメール→送信失敗メー ル→未送信メールの順に消去されます。消去されたくないメールは、あらかじめ送信ボックスで保護し ておくと便利です(229ページ)。

送 : 送信済みメール(保護)

●:送信失敗メール(保護)

・未送信メール(保護)

ご 蓄積メール(保護)





^{*2:} 保護しているメールのときは「保護解除」と表示されます。

| 送信ボックス画面(一覧表示)のメニューを使う

送信ボックス画面(一覧表示)で メールを選択 ▶ 🚧 【メニュー】

以下の項目から選択します。

送信結果詳細*1	送信結果の表示	
選択保護/解除*2	▶保護したいメールを選択し、↓ (保護)↓ 回 [終了]メールの保護(25件まで)	
削除	▶ [3 「1件削除」、2.2 「選択削除」、3.2 「全件削除」 メールの削除 (153ページ)	

- *1: 未送信のメールの場合は表示されません。
- *2:保護しているメールを選択すると 🗐 【保護】は【解除】に変わります。

送信ボックス画面(内容表示)について

メールを選択し、 **´ 送信ボックス画面(一覧表示)で**

 通し番号(3桁)の表示 (2) メールの種類/状態/保護状態を表示 通常:通常のCメール ぷりペイド: ぷりペイドメール 送 : 送信済みメール 🙇 : 送信済みメール(保護) 送:送信失敗メール 趣:送信失敗メール(保護) 新:未送信メール ・未送信メール(保護) 書:蓄積メール(保護) ③ 保存日時(未送信メール)/送信日時(送信済みメール)/送信失敗日時 (送信失敗メール) の表示

送信ボックス画面 (内容表示)



送信ボックス画面(内容表示)のメニューを使う

送信ボックス画面(内容表示)で デッ【メニュー】を押す

(3):電話番号
(3):名前 ⑤ 送信メール内容の表示

以下の項目から選択します。

④ 送信先の表示

編集	メールの編集 (225ページ)	
送信結果詳細*1	送信結果の表示	
保護*2	メールの保護/保護解除 (25件まで)	
削除	メールの削除 (153ページ)	
本文コピー* 3 メール本文のコピー		

- *1: 未送信メールの場合は表示されません。
- *2: 保護しているメールのときは「保護解除」と表示されます。
- *3:メールに本文がないときは表示されません。

Cメール設定について

待受画面で 図を長く(約1秒以上)押す ▶ 4 点 [Cメール設定]

Cメール設定画面



以下の項目から選択します。

『 3署名	署名の設定 (230ページ)	
2.参 蓄積機能 お買い上げ時:	Cメールを送信できなかったときの、Cメールセンターへの蓄積機能について 設定	
「選択蓄積」	□:]選択蓄積	Cメールセンターへ蓄積するかどうかを確認
	2 .か 自動蓄積	Cメールセンターへ自動的に蓄積
③』受信フィルター	受信フィルターの設定 (231ページ)	

署名を設定する

送信メールに署名を自動的に挿入するかどうかを設定します。挿入する場合は署名の 内容を入力します。

お買い上げ時: 「OFF」(署名未登録)

Cメール設定画面で 「! ** 「署名」を押す

以下の項目から選択します。

T.ON	▶署名を入力し、⑥ [OK]	
	送信メールを作成するとき、署名(全角40文字、半角80文字まで)を自動的に挿入	
2 th OFF	署名を自動的に挿入する設定の解除	

● ジョンジョングラ ご注意

● 署名の文字数は、Cメールで送信可能な文字数に含まれます。署名をCメールに挿入するとその分だけ、 本文に入力できる文字数が少なくなります。

りかわらせ

▶一度登録した署名の内容は、設定を「OFF」にしても保存されています。再度「ON」にすることでその まま使用できます。

「受信フィルターを設定する

指定した条件のCメールを受信した時点で自動的に削除できます。

Cメール設定画面で 3 葉 「受信フィルター」 ▶ ロックNo.を入力

以下の項目から選択します。

1:3 指定番号	13指定番号設定 お買い上げ時: 「OFF」	▶ [3] 「ON」または [2] 「OFF」電話番号を指定してCメールを受信しないように設定
	②ぶ指定番号リスト	受信したくない電話番号の登録(231ページ)
2.がアドレス帳	▶ 🍱 「ON」 または	2 tr COFF]
登録外 お買い上げ時: 「OFF」	アドレス帳に登録されていない電話番号からのCメールを受信しない ように設定	
③訓非通知	▶ [3 [ON] または22 [OFF]	
お買い上げ時: 「OFF」	非通知のCメールを受信しないように設定	
4ミEメール お知らせ	▶ [.ª [ON] または2.º [OFF]	
お買い上げ時: 「OFF」	Eメールお知らせを受 	信しないように設定



指定番号画面



● ご注意

- 受信フィルターを設定しても、相手の方には正常に送信された形となり、送信料がかかります。
- ぷりペイド専用電話にて送信されたCメールが自動的に削除されますのでご注意ください。

■受信したくない電話番号を登録する

②☆ 「指定番号リスト」 ▶ リストNo.を選択し、(♠) 【編集】



指定番号リスト画面

▶ 電話番号を入力し、(♠) [OK] ▶ ⑩ [完了]



● ご注意

● 電話番号に「184」、「186」が付加されている場合は、「184」、「186」を削除し て登録されます。

お知らせ

- 指定番号リストに登録できる件数は10件までです。
- ●指定番号リスト画面では、፼【メニュー】を押すと以下の操作が行えます。

7:削除 ▶ [1件削除] または②益「全件削除」 電話番号の削除(153ページ)

(59ページ)。



EZwebについて

EZwebをご利用の前に232	お気に入りリストを管理する242
EZwebの基本操作234	ブラウザメニューについて244
EZwebにアクセスする235	画面メモを利用する245
トップメニュー238	EZ設定について246
EZメニューについて242	EZムービーについて247

● EZwebをご利用の前に

EZwebを利用するには

EZwebのご利用には、お申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

また、ご利用になる前には、初期設定(38ページ)を行ってください。

● ご注意

- 説明で使用されている画面のレイアウトや表示内容は、1つの例です。変更される場合があります。
- データフォルダ内のデータは、機種変更、故障修理などによるau電話の交換の際、データが有料・無料かを問わず引き継ぐことはできませんので、あらかじめご了承ください。
- 当社では、提供したGPS情報に起因する損害については、その原因の内容にかかわらず一切の責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
- EZwebはインターネットを利用したサービスです。インターネット上の一般サイトには、一部の方に不快感を与えるものも存在します。本サービスによる検索の結果、このようなデータがリンクされたり、参照されたりすることも予想されます。ご利用に関してはご注意いただきますようお願いいたします。
- EZwebの情報サイトには、内容によっては通話料金が必要になるものもあります。
- EZwebでご利用いただけるメニューおよびその情報につきましては、情報提供を行う企業・団体の責任に基づき提供させていただいておりますので、ご了承ください。
- 添付データの再生設定(246ページ)を「再生しない」に設定するとEZトップメニューのほか、Flash®利用ページが正しく表示されません。

EZweb専用通信料金とは

通信料金は通常の音声通話料金・データ通信料金とは異なるEZweb専用の料金が適用されます。EZweb専用通信料金とは、接続時間に関係なく、送受信したデータ量に応じて課金されるシステムです。詳しい内容につきましては、auのホームページをご覧になるかauお客様センターにお問い合わせください。

● ご注意

- 初期設定以外の接続失敗時には接続料金がかかります。
- 着信メロディなど、ダウンロードするデータにはEZweb専用通信料金とは別に情報料が課金されます (有料情報の場合)。
- 提供されるメニューは、インターネットを経由しているものがあり、混雑等により情報の取得に時間がかかる場合があります。その際、お客様のご契約内容によっては、データ量に応じた通信料金(EZweb専用通信料金)が必要になる場合があります。

「ブラウジングとブラウザ履歴について

- ●EZwebを起動し、情報を閲覧している状態を「ブラウジング」といいます。 EZwebでは、すべての情報はEZサーバを通して供給されており、W31Kでブラウジング中はEZサーバ から受信した情報を一時的にW31K内のメモリに記録して表示しています。これを「ブラウザ履歴 (キャッシュ内情報)」といいます。
- ●EZ設定で「ブラウザ履歴クリア設定」(246ページ)を「自動設定しない」に設定している場合(お買い上げ時はこの状態です)、EZブラウザを起動し、すでに見たことのある情報サイトを選択したとき、その情報サイトの情報がW31Kのキャッシュに残っていると、EZサーバに接続せずにキャッシュ内から情報を呼び出します。また、情報サイトなどの新しい情報がEZサーバに入ってきているのに、W31Kのキャッシュ内に前回の情報が残っていると、EZブラウザはEZサーバに接続せずに、W31Kのキャッシュ内から情報を呼び出してしまう場合があります。
- ●新しい情報を見たいときは、ブラウザメニューの「ページ更新」(244ページ)を選択するか、ブラウザ履歴の消去(242ページ)を行って、W31Kのキャッシュ内情報を消去した後、再度見たい情報を選択してください。
- ●EZ設定で「ブラウザ履歴クリア設定」を「自動設定する」に設定すると、ブラウザを終了するときに キャッシュ内情報が消去されます。

● ご注意

- EZサーバから情報を送受信すると、料金がかかります。エラーになった場合でも料金がかかります。 キャッシュ内情報を表示する場合には料金はかかりません。
- ●キャッシュ内情報は、W31Kのキャッシュ範囲を超えると、古いものから順に消去されます。また、情報には有効期限があるため、期限に従い自動的に消去されます(有効期限は情報により異なります)。
- ブラウジング中は、キーを操作したときの反応が遅くなることがあります。
- ●情報サイトによっては、表示に数分かかることがあります。この間、W31Kの操作ができなくなる場合があります。表示されるまでお待ちください。別の操作をしたい場合は、電かを長く(約1秒以上)押して一度電源をOFFにし、再度電源をONにしてで使用ください。ただし、電源をOFFにすると、表示中のコンテンツや情報サイトはW31Kのキャッシュから消去されます。

SSL/TLSについて

- ●W31Kは特別な操作なしに、SSL/TLS対応サイト(SSL/TLSページ)を表示できます。
- ●SSL (Secure Sockets Layer) と、TLS (Transport Layer Security) は、データを暗号化して送受信するためのプロトコルです。SSL/TLSページでは、データを暗号化し、プライバシーにかかわる情報やクレジットカード番号、企業秘密などを安全に送受信できます。暗号化により傍受、改ざん、なりすましなどのネット上の危険から保護します。
- ●例えばインターネット上でお買い物をされるとき、代金の支払いのためにクレジットカード番号をお客様のW31Kから店舗に送信する場合などに、カード番号を他人に盗まれないようにするためなどに使用されます。

多ご注意

● 当社および当社が指定する認証機関は、お客様に対しSSL/TLS通信の安全性に関し何ら保証を行うものではなく、お客様はご自身の判断と責任においてSSL/TLS通信をご使用ください。 認証会社: GlobalSign nv/sa/Verisign, Inc./GeoTrust, Inc./Entrust.net/RSA Data Security, Inc./GTE Corporation

お知らせ

● SSL/TLSページに接続しているときは、メインディスプレイ上部に「 🔓 | が点灯します。

■ EZwebの基本操作

EZwebでのキー操作

EZwebでのキー操作は、以下のとおりです。キーを長く(約1秒以上)押すことで通常のキー操作と役割が変わるキーがあります。

‡ -	短く押す	長く(約1秒以上)押す
	カーソル/表示が1行上に移動 (横に並んでいるアイコンも選択可)	カーソル/表示が1行、またはページ単位で 上に移動
	カーソル/表示が1行下に移動 (横に並んでいるアイコンも選択可)	カーソル/表示が1行、またはページ単位で 下に移動
	・次のページに移動(通知画面、警告画面) ・ひとつ前の画面に戻る(ブラウジング中) ・待受画面に戻る(EZメニュー)	・EZトップメニューに戻る (ブラウジング中) ・待受画面に戻る(EZトップメニュー)
	・または ※※ でひとつ前の画面に戻ったときに、元の画面に戻る	
297 79-	⊕ と同じ役割	
E	・EZメニューの表示 ・ブラウザメニューの表示(ブラウジング中)	「一発ジャンプ設定」(247ページ) で設定 した情報サイトの表示
1 b ~ 9 5 wxz	画面に数字付きでメニューが表示されたと き、該当項目の選択	ブラウジング中は、お気に入りのショート カットキー設定で登録されている情報サイ トの表示
0 to	画面に数字付きでメニューが表示されたと き、該当項目の選択	画面に表示された画像の拡大表示/通常表示の切り替え
* <u>*</u> / # • •	画面に数字付きでメニューが表示されたと き、該当項目の選択	_
	・【OK】、【選択】や画面上のリンクをカーソルで選択した後で押す ・【戻る】のときはひとつ前の画面に戻る	_
C 49	特定画面からの発信	_
RS	EZwebの終了	電源OFF

がかお知らせ

- ② を長く(約1秒以上)押しても、コンテンツや情報サイトによっては拡大表示されない場合があります。
- 極を長く(約1秒以上)押したときの動作は、EZ設定の「ページスクロール設定」で「1行」または「1ページ」を設定できます(246ページ)。
- ショートカットキーは、ブラウジング中に「予~ 20mのキーを長く (約1秒以上) 押して、あらかじめ登録された情報サイトを表示する機能です。ショートカットキーには9件までの情報サイトを登録でき、登録されているキーのみショートカットキーとして使用できます (243ページ)。

ブラウザを起動/終了する

待受画面で ② ▶ 7. 🐉 「トップメニュー」

■ EZブラウザを起動する

EZサーバに接続され、EZトップメニューが表示されます。EZトップメニューではさまざまなカテゴリの中から、お好みの情報にアクセスできます(238ページ)。

りお知らせ

- ●画面表示まで、しばらく時間がかかることがあります。
- EZトップメニューの内容がW31Kのキャッシュに残っている場合は、EZサーバに接続 せずにEZトップメニューを表示します。

EZトップメニュー



■EZブラウザを終了する

ブラウジング中に 🧰 を押す

ブラウジングを終了して、待受画面に戻ります。

ダウンロードのしかた

着信メロディを例にして、ダウンロードのしかたを説明します。

伊受画面で ② ▶ 7 ੈ 「トップメニュー」▶ 「カテゴリで探す」を選択し、



[OK] ▶ 「着信メロディ」を選択し、(♠) [OK] ▶ 情報サイトを選択し、





【OK】 ▶ 曲を選択し、(♠) 【OK】 ▶ (♠) 【OK】



曲リスト

● ご注意

- 実際の操作は情報サイトにより異なりますので、ダウンロードする際は画面に表示さ れる操作に従ってください。
- ダウンロードしたアニメデータ、アニメ&メロディデータ、EZムービー、Flash® データなどを再生する場合、正常に再生されない場合があります。
- データの種類によっては、データの大きさによりダウンロードできない場合があります。

お知らせ

● 着信メロディのほか、EZ「着うた® I、EZ「着うたフル™ I などもダウンロードでき ます。

ダウンロードします 中止 👶 OK

EZ「着うた®」とは

最新のヒット曲など(15秒~30秒程度)を対応する情報サイトからダウンロードし、着信音、アラー ム音として利用したり、そのまま再生したりして楽しむことができるサービスです。

EZ「着うたフル™I とは

最新のヒット曲など気になる曲を1曲まるごとダウンロードできるサービスです。ジャケット画像や歌 詞カードも一緒にダウンロードできるので、画面に表示しながら音楽を楽しむこともできます。

● ダウンロード完了時、miniSDカードが挿入されていると、 ※ 【移動】を押してデータをminiSDカードへ移 動できます。ただし、データによっては移動できない場合があります。

ブラウジング中の情報サイトをお気に入りリストに登録する

ブラウジング中に、表示している情報サイトのタイトルとURLを「お気に入り」としてリストに登録しま す。お気に入り登録フォルダは10件、リストには100件まで登録できます。「お気に入り」に登録した情 報サイトにアクセスする方法については236ページをご参照ください。

ブラウジング中に ②または~ 【ブラウザメニュー】 ▶ [7] 『お気に入りへ登録】 ▶ ~ 【登録】

● ご注意

- ブラウジング中の情報サイトによっては「このページはお気に入りに登録できません」と表示され、「お 気に入り」に登録できない場合があります。
- タイトルに入力できる文字数は、50文字までです。 また、URLに入力できる文字数は、半角1024文字 までです。入力できる文字数を超えた文字は登録されません。

EZwebにアクセスする

【 EZトップメニューからアクセスする

EZトップメニューでは、さまざまなカテゴリの中から、お好みの情報にアクセスできます(238ページ)。

待受画面で ② ▶ 7 🐉 「トップメニュー」

● グランデ注章

● 情報サイトによっては、表示に数分かかることがあります。この間、W31Kの操作ができなくなる場合 があります。表示されるまでお待ちください。別の操作をしたい場合は、「富」を長く(約1秒以上)押し て一度電源をOFFにし、再度電源をONにしてご使用ください。ただし、電源をOFFにすると、表示中の 情報サイトは消去されます。

ワンタッチでアクセスする

W31Kは、ワンタッチでお好みの情報サイトにアクセスできます。お買い上げ時には「京セラオリジナル サイトK | に設定されていますが、お客様のお好みで変更できます(247ページ)。

②を長く(約1秒以上)押す 待受画面/ブラウジング中に

「お気に入り」に登録した情報サイトにアクセスする



(特受画面で) ② ▶ ② **。 「お気に入りリスト」 ▶ お気に入り情報サイトを選択し、 (♠) 【選択】



お知らせ

● お気に入りリストにはフォルダを登録できます。 フォルダ内の情報サイトを選択するには、フォルダを選択してフォルダ内の一覧を表 示させ、情報サイトを選択します。

● お気に入りリストを表示するには、以下の操作でも行えます。 ブラウジング中に ᠍または ፟ዏ【ブラウザメニュー】 ▶ 🌆 「お気に入りリスト」

● ショートカットキーに登録したURLの情報サイトにアクセスするには、以下の操作を 行います。

ブラウジング中に「こ~ ? こを長く(約1秒以上)押す

お気に入りリスト 一覧画面



前回見ていた情報サイトにアクセスする

前回最後に見ていた情報サイトにアクセスします。ただし、前回表示した情報サイトがW31Kのメモリ (キャッシュ) 内に残っていない場合は、トップメニューを表示します。

待受画面で ② ▶ 4 点 「前回画面表示」

検索/数字でアクセスする

キーワードを入力して情報サイトを検索したり、雑誌などで紹介されているアクセス番号を入力して、目的 の情報サイトにアクセスしたりできます。

■アクセス番号を入力して情報サイトにアクセスする

雑誌などに掲載されているアクセス番号を入力して、目的の情報サイトにアクセスします。

伊受画面で アクセス番号を入力し、② ▶ (♠) 【OK】 ▶



アクセス方法を選択し、(▽●)〉【OK】



りお知らせ

● EZトップメニューの「キーワードで探す」でアクセス番号を入力しても目的の情報 サイトにアクセスできます。



| キーワードを入力して検索する

待受画面で

- ② ▶ [1:2] 「トップメニュー」 ▶ 「キーワードで探す」を選択し、
 - (●) 【OK】 ► 「キーワード検索」を選択し、(●) 【選択】
- 2 キーワード検索入力欄を選択し、(♠) 【編集】 ▶ キーワードを入力し、
 - 〈◉〉【OK】▶ 「検索」を選択し、〈◉〉【OK】

キーワードにあった情報サイトが検索されると、検索結果がカテゴリ別に表示され ます。表示させたいカテゴリや情報サイトを選んでご覧いただけます。



、 URLを入力して情報サイトにアクセスする

URLを入力してご覧になりたい情報サイトにアクセスします。URLを入力することによ り、EZwebのメニューにはない情報サイトにもアクセスできます。

待受画面で ② ▶ 3 st 「URLダイレクト入力」▶ 「URL」の欄を選択し、

【編集】 ▶ URLを入力し、(♠) 【OK】 ▶ 「OK」を選択し、(♠) 【OK】

● ご注意

- 「http://」または「https://」を先頭に付けて入力してください。URL入力時には 自動的に「http://」が付加されています。
- EZwebに対応していない情報サイトを閲覧する場合、一部表示されない情報があり ます。

お知らせ

● 「http://| または 「https://| を含めてURLに入力できる文字数は1000文字まで です。



他の機能から情報サイトにアクセスする

アドレス帳やスケジュールなどにURLがある場合、そのURLの情報サイトにアクセスできます。

例:アドレス帳に登録されているURLの情報サイトにアクセスする



お知らせ

● アドレス帳のURLには以下の操作でもアクセスできます。


アドレス帳を呼び出す **▶** ② **▶** ④ 【OK】

トップメニュー

「ビジネス&ニュース」、「エリア」、「ホビー&カルチャー」、「ショッピング」、「ライフ」といった生活に密着したカテゴリごとに情報をまとめたポータル画面を使って、知りたい情報や新しい情報に素早くアクセスできます。

トップメニューを表示する



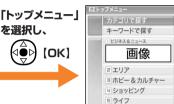

au style

トップメニュー

トップメニューが 表示されます。



カテゴリで探す

カテゴリ別にサイトを探す

キーワードで探す

キーワードでサイトを探す

「ご「ビジネス&ニュース」*

HOT ニュースや天気などの情報

2.** 「エリア」*

おでかけ情報やお住まいの地域情報

ミュージック・ゲームなどのエンタメ情報

4 🚡 「ショッピング」*

ケータイでショッピング情報

5歳「ライフ」*

生活に密着したお役立ち情報

au style

au のキャンペーン情報やオススメサイトをご紹介

EZ サービスで探す

EZ サービス別にサイトを探す

料金・申込・インフォ

料金確認・各種申込み・au オンラインマニュアル・au からのお知らせ

ENGLISH

英語版のサイトのご紹介

* の項目を選ぶと、ジャンル別ポータル(239 ページ)が表示されます。

● 多。ご注意

● EZwebに対応していない一般情報サイトは正しく表示されない場合があります。

お知らせ

- ●「解説付トップメニュー」を選択すると、EZトップメニューが解説付きでご覧いただけます。
- EZトップメニューは表現豊かなアニメーション技術(Flash®)を用いて表示されています。「Flash®(フラッシュ)」とは画像やアニメーションを組み合わせた、動的なインターフェースを持つ次世代コンテンツです。
- ②』「再生しない」を選択した場合、確認画面が表示されます。「再生しない」に設定すると、ページに含まれる添付データを保存できなくなり、EZトップメニューのほか、Flash®利用ページが正しく表示されません。また、EZ「着うた®」、EZ「着うたアル™」、EZムービーなどのダウンロードができなくなります。

■ジャンル別ポータルの使いかた

特集ページやおすすめのページにすばやくアクセスできる、ジャンル別のポータル(カテゴリごとのトップページ)をご利用できます。

例:「ビジネス&ニュース」ポータルの場合

トップメニューで

7 ₺ [ビジネス&

ニュース」を押す

「ビジネス&ニュース」ポータルには、「特集」、「オススメ」、「メニュー」の3つのエリアがあります。

- (♠) でコンテンツを選び(♠) 【OK】を押してコンテンツを表示します。



ポータルショートカットリンク




で他のジャンルを選んで、



【OK】で移動できます。



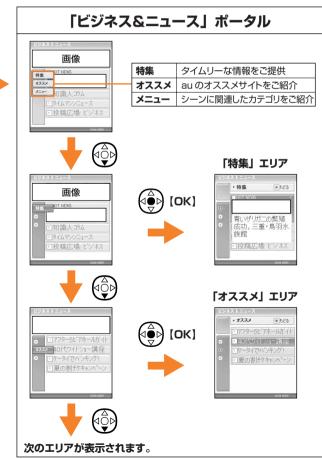

料金・申込・インフォメニュー

W31Kからサーバにアクセスし、料金の照会や各種お申し込みができます。 以下の手順で、料金・申込・インフォメニューにアクセスします。 項目によっては、暗証番号が必要になる場合があります(9ページ)。

「料金・申込・インフォ」を選択し、 EZトップメニューで



料金・申込・ インフォメニュー

料金・申込・インフォ

au#-44°-9* auからのお知らせ 料金昭会 ニスルルスララムムi └料金お知らせサービス 各種申込/契約情報照会 auオンラインマニュアル 有料サーと「ス利用情報 大コー ② OK 7'洲'た」

以下の項目から選択します。

auホームページ	auホームページの表示
auからのお知らせ	メンテナンス情報などauからの重要なお知らせを表示
料金照会*	料金の照会(照会内容は契約いただいた各支社により異なります)
各種申込/契約情報照会*	各種お申し込みや契約情報の確認 (240ページ)
auオンラインショップ	携帯電話のオプション品・ぷりペイドカードのご購入
auオンラインマニュアル	携帯電話の操作方法の確認
有料サービス利用情報	・お客様が入会されているEZweb有料情報サービスの確認(まとめてau支払い利用の商品購入を含む) ・パスワードの登録・変更(241ページ) ・EZwebのメニューからお客様が入会されているEZweb有料情報サービス(まとめてau支払い利用の商品購入を含む)の確認
迷惑メール対策	迷惑メールに関する対策方法や専用窓口の案内
お客様の収容サーバ	サーバ情報の表示
設定情報	お客様を識別するためのID番号(サブスクライバID)の照会
災害伝言板(デモ版)	災害時の安否情報を登録確認する災害伝言板のデモ

^{*}詳しい内容については、auホームページもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

お知らせ

● 有料サービス利用情報には、以下の方法でもアクセスできます。 待受画面で② ▶ 83 「有料サービス情報」

■各種お申し込みをする

W31Kからサーバにアクセスして、料金プランや料金オプションの変更など、各種お申し込みや契約情報 の確認ができます。詳しい内容については、auホームページもしくはauお客様センターにお問い合わせく ださい。

料金・申込・インフォメニューで 「各種申込/契約情報照会」を選択し、〈♠♪ 【OK】

▶ 入力欄を選択し、〈◉〉【編集】 ▶ 暗証番号を入力し、〈◉〉 【OK】 ▶



「送信」を選択し、 (OK)

● ご注意

- 暗証番号の取り扱いには十分にご注意ください (9ページ)。
- ●「各種申込/契約情報照会」は電波状況のよい場所で行ってください。
- 複数のお申し込みを続けて行っているときや、お申し込みを完了する前に何らかの理由で通信が切断し た場合、そのときお申し込みになろうとしていたすべての内容は無効になります。

暗証番号入力画面 お客様の暗証番号を入力 してください。下記の対 象サーピスで1日に合計 3 回 間違えると、翌日までご 利用できなくなりますの でご注意ください。

送信 リセット < 対象#-P*2> auオンラインカスタマーサーヒ°ス

43。 編集 プラカザヒュー

■ EZパスワードの登録

有料情報サービスをご購入の際には、4桁のEZパスワードを入力する必要があります(10ページ)。

料金・申込・インフォメニューで

- 「有料サービス利用情報」を選択し、「OK」 ► 「EZパスワード登録・変更」を選択し、(OK)
- 2 「承諾する」を選択し、 (⑤) 【OK】 ▶ 上の入力欄を選択し、 (⑥) 【編集】 ▶ EZパスワードを 入力し、 (⑥) 【OK】
- 3 下の入力欄を選択し、

 (

 ●

 ●

 ○

 「OK」を選択し、

 (

 ●

 ○

 ○

■EZパスワードの変更

登録したEZパスワードを変更します(10ページ)。

料金・申込・インフォメニューで

- 「有料サービス利用情報」を選択し、「OK」 「EZパスワード登録・変更」を選択し、「OK」
- 2 入力欄を選択し、 (・) [a集] ▶ 現在のEZパスワードを入力し、 (・) [OK] ▶ [OK] を選択し、 (・) [OK] ** [OK
- 4 下の入力欄を選択し、 (●) [編集] **▶** 再度同じEZパスワードを入力し、 (●) [OK] **▶** 登録完了画面で「OK」を選択し、 (●) [OK]

EZメニューについて

待受画面で ②を押す

EZメニュー



以下の項目から選択します。

! トップメニュー	EZトップメニューの表示(238ページ)
②診お気に入りリスト	「お気に入り」に登録した情報サイトにアクセス (236ページ) お気に入りリストの管理 (242ページ)
③。。URLダイレクト入力	URLを入力して情報サイトにアクセス (237ページ)
4 節 前回画面表示	前回見ていた情報サイトにアクセス (236ページ)
5紫画面メモリスト	画面メモの利用 (245ページ)
④ ごブラウザ履歴クリア	ブラウザ履歴の消去 (242ページ)
プポEZ設定	EZwebに関する各種設定(246ページ)
運動有料サービス情報	EZweb有料コンテンツの登録状況などを表示するサイトにアクセス

ブラウザ履歴を消去する

W31Kのメモリ内に保存されているブラウザ履歴(キャッシュ内情報)をすべて消去します。

EZメニューで 6点は「ブラウザ履歴クリア」 ▶ 「ご!「YES」

お気に入りリストを管理する

お気に入りリストには100件まで登録できます。フォルダを10個まで作成でき、分類できま す。また、よく見るお気に入りを「き~?」を長く(約1秒以上)押すだけで簡単に表示でき るように設定できます(ショートカットキー)。

お知らせ

待受画面で ② ▶ 2 ^t/_{A85} 「お気に入りリスト」

- フォルダ名に入力できる文字数は、全角14文字、半角28文字までです。
- タイトルに入力できる文字数は、50文字までです。
- URLに入力できる文字数は、「http://」または「https://」を含んで、半角1024文 字までです。
- 📵 【選択】を押すと、お気に入りの情報サイトが表示されます(236ページ)。
- お気に入りリストを表示するには、以下の操作でも行えます。 ブラウジング中に図または
 プラウザメニュー
 ▶ ⑤
 ⑤
 ご 「お気に入りリスト」

お気に入りリスト 一覧画面 ■お気に入り 00:京セラオリジナルサイトK



お気に入りリスト一覧のメニューを使う

お気に入りリストー覧画面で お気に入りを選択 ▶ 🙉 【メニュー】

以下の項目から選択します。表示される項目は選択したお気に入りの内容により異なります。

詳細	フォルダ名やタイトル、URLの確認
編集	「お気に入り」の内容を編集(243ページ)
新規登録	▶ 「タイトル」の欄を選択し、● [OK] ▶「URL」の欄を選択し、● [OK] ▶ ○ [OK] ▶ ○ [OK] ▶ ○ [OK]
フォルダ作成	▶ フォルダ名を入力し、⑥ [OK]
フォルダ移動*	▶ 移動先のフォルダを選択し、
	「お気に入り」を選択したフォルダに移動
並び替え	▶移動したい位置を選択し、⑥ 【OK】
削除	▶ [2] 「1件削除」 ▶ [2] 「YES」
	または ▶ ②② 「全件削除」 ▶ 「③ 「YES」 ▶ ロックNo.を入力
	「お気に入り」の削除
ショートカットキー	▶番号を選択し、 ● 【選択】 「お気に入り」を選択し、 ● 【選択】
	「お気に入り」をショートカットキーに登録

^{*}お気に入りフォルダを選択しているときは表示されません。

お知らせ

- フォルダ内に「お気に入り」が登録されている場合、フォルダの「1件削除」はできません。
- フォルダ内を表示しているときに「全件削除」をすると、フォルダ内のすべての「お気に入り」が削除 されます。
- 新規登録するときにタイトルを入力しないで登録した場合は、URLの先頭50文字までが自動的にタイトルに設定されます。

■ お気に入りの内容を編集する

フォルダ名や「お気に入り」のタイトル、URLを編集します。

■フォルダ選択時

お気に入りリストー覧のメニューで 2.g [編集] ▶ フォルダ名を入力し、(♠) [OK]

■「お気に入り」選択時

お気に入りリスト一覧のメニューで

- 1 ②____ [編集] ▶ 「タイトル」の欄を選択し、 🍑 [編集] ▶ タイトル名を編集し、
 - (OK)
- 2 [URL] の欄を選択し、(♣) [編集] ▶ URLを編集し、(♣) [OK]
- 3 ❷【登録】を押す

●多。ご注意

- URLは、「http://」または「https://」を先頭に付けて入力してください。
- URLを入力せずに「お気に入り」に登録することはできません。

ブラウザメニューについて

(待受画面で) ② ▶ お好みの情報サイトにアクセス ▶ ② または

√
√
√
ブラウザメニュー

ブラウザメニュー

11お気に入りへ登録 21データフォルダへ保存 31画面メモへ保存 4 1°-ジ更新 5 お気に入りリスト の画面がリスト 7 URLダイレクト入力 8サーハ・証明書表示

್ರೌಂ OK

以下の項目から選択します。

ご お気に入りへ登録	ブラウジング中の情報サイトをお気に入りリストに登録(235ページ)
②☆データフォルダへ保存	情報サイトの添付データを保存(244ページ)
③。。画面メモへ保存	表示している情報サイトを「画面メモ」として保存(245ページ)
4.5ページ更新	ブラウジング中の情報サイト表示を更新(244ページ)
⑤ 煮お気に入りリスト	「お気に入り」に登録した情報サイトにアクセス(236ページ) お気に入りリストの管理(242ページ)
6点画面メモリスト	画面メモの利用 (245ページ)
◯ URLダイレクト入力	URLを入力して情報サイトにアクセス (237ページ)
8.プサーバ証明書表示	サーバの証明書を表示

「情報サイトの添付データを保存する

ブラウジング中に、表示されている情報サイトの画像などの添付データをデータフォルダに保存します。

プラウザメニューで 2 xx 「データフォルダへ保存」 ▶ サイトの添付データが再生される ▶ (♠) 【保存】



● ご注意

- 著作権のあるデータなどは保存できません。
- Flash®データは100KBまでしか保存できません。

りかお知らせ

- ●保存したデータによっては、再生ができない場合があります。
- ●情報サイトによっては、添付データの保存ができない場合があります。
- データが2件以上あるときは、サイトの添付データが再生された画面で□【次へ】が表示され、1件ずつ 保存します。最終のデータを表示または再生したときは⑩【戻る】が表示されます。

ブラウジング中の情報サイト表示を更新する

表示している情報サイトを更新して、最新の状態で表示します。ニュースなど時間単位で内容が変わる情報 サイトを表示中に、最新の情報を見ることができます。「ブラウザ履歴クリア設定」(246ページ)を「自 動設定しない」に設定している場合、W31Kのメモリに前回の情報が残っているとキャッシュ内情報を表 示してしまうことがあります。このようなとき「ページ更新」を行うと、最新の情報を表示させることがで きます。

ブラウザメニューで 4点 「ページ更新」を押す

画面メモを利用する

画面メモへ保存する

ブラウジング中に表示されている情報サイトを、タイトル、URL、添付データとともに「画面メモ」に保 存します。保存できる画面メモは10件、または150KBまでです。「画面メモ」に保存した画面を見る方法 は245ページをご参照ください。

ブラウジング中に

タイトルを入力し、(金) 【OK】

お知らせ

- タイトルに登録できる文字数は、全角50文字、半角100文字までです。
- ブラウジング中の情報サイトによっては画面メモに保存できない場合があります。

画面メモに保存した画面を表示する

「画面メモ」に保存されている画面を表示します。ブラウジング中と同様に、表示された画面から別の情報 サイトにリンクしたり、添付データを再生したりできます。ただし、表示された画面は登録した時点の情報 ですので、最新の情報を表示したい場合は画面メモ更新(245ページ)を行ってください。



② ▶ 5 煮 「画面メモリスト」 ▶ 画面メモを選択し、 (□)



画面メモリスト 一覧画面



画面メモリスト一覧のメニューを使う

画面メモリスト一覧画面で 画面メモを選択 ▶ 🚧 【メニュー】

以下の項目から選択します。

7. * 詳細	タイトルと保存した日時の確認
②ぶタイトル編集	▶ タイトルを編集し、⑥ 【OK】
	画面メモのタイトルを編集
③。。画面メモ更新	▶ [ː] [YES]
	画面メモの更新
4点削除	▶ [] 「1件削除」または②3 「全件削除」
	画面メモの削除 (153ページ)

EZ設定について

EZwebをご利用いただくための環境を設定します。必要に応じて設定してください。

待受画面で 図 ▶ 7 ま 「EZ設定」

EZ設定メニュー

EZ設定 2)添付データ再生設定 3)ページスクロール設定 到外小表示設定 到外小表示設定 6/9イムアウト設定 **JEZ設定確認 シカンタンアクセス設定** 戻る 👶 選択

リ下の頂目から選択します

以下の項目から選択します。	
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	▶ [2] 「標準」または [2] 「拡大」 情報サイトに表示された画像を拡大表示するかどうかを設定
2.3 添付データ再生設定*2 お買い上げ時: 「再生する」	▶ 「再生する」または②『再生しない」 情報サイトをブラウジングしたとき、表示される画像などの添付データを 再生するかどうかを設定
③ ページスクロール設定*3 お買い上げ時: 「1行」	▶ [3] 「1行」または [2] 「1ページ」 ブラウジング中の画面スクロールを1行単位にするか、1ページ単位にするかを設定
4点 タイトル表示設定 お買い上げ時: 「表示しない」	▶ [表示する] または②』「表示しない」 情報サイトのタイトルを表示するかどうかを設定
5. ブラウザ履歴クリア設定 お買い上げ時: 「自動設定しない」	▶ [2] 「自動設定する」または 22 「自動設定しない」 EZブラウザを終了するときにブラウザ履歴(キャッシュ内情報)を消去するかどうかを設定
6.3 タイムアウト設定*4 お買い上げ時: 「30秒」	▶ [30秒] または②② 「60秒」 EZサーバに接続してからタイムアウトするまでの時間を設定
7. EZ設定確認	EZサーバのドメイン名を表示
8.3.一発ジャンプ設定 お買い上げ時: 「サイトK」	ワンタッチでアクセスできる情報サイトの設定(247ページ)
②動力ンタンアクセス設定	お買い上げ時の設定を変更すると、使用できなくなります (URL: http://number.ezweb.ne.jp/nads/select.jsp?num=)
②…バージョン情報	W31Kのブラウザバージョンと、「SSL/TLS」 (233ページ) 対応サイトへ接続する際に必要な認証 情報を表示 (証明書は9件保存) Wolf-KC37 (M01-KC37) が Minureal Edition (c) 1995-2004 (Denwave Systems, Incryption by RSA Data Security, Inc. (認証情報:

- *1: 横120ドット、縦160ドット以上のサイズの画像は拡大できません。
- *2: 2.3 「再生しない」を選択した場合、確認画面が表示されます。「再生しない」に設定すると、ページ に含まれる添付データを保存できなくなり、EZトップメニューのほか、Flash®利用ページが正しく表 示されません。また、EZ「着うた®」、EZ「着うたフル™」、EZムービーなどのダウンロードができな くなります。
- *3: 2型「1ページ」に設定した場合、 🚳 を長く(約1秒以上)押すと、1ページ単位で画面をスクロール
- *4: 設定した時間内にサーバからの応答がないと、エラーメッセージが表示されます。

「ワンタッチでアクセスできる情報サイトを設定する(一発ジャンプ設定)

待受画面、あるいはブラウジング中に©を長く(約1秒以上)押すとアクセスする情報 サイトを指定します。

EZ設定メニューで 8 ** 「一発ジャンプ設定」を押す

以下の項目から選択します。

!!サイトK	「京セラオリジナルサイトK」を設定	
②ポお気に入り選択	▶ お気に入りリストで、情報サイトを選択し、 ④ 【選択】	
	お気に入りリストから、お好みの情報サイトを設定	
3 計手動設定	▶URLを入力し、⑥ [OK]	
	URL (半角1024文字まで)を入力して、お好みの情報サイトに設定	

お買い上げ時: 「サイトK」

一発ジャンプ 設定画面



●≶●ご注意

- URLは、「http://」または「https://」を先頭に付けて入力してください。
- EZwebに対応していない情報サイトをブラウジングする場合、一部表示されない情報があります。

お知らせ

- 一発ジャンプ設定画面で
 【表示】を押すと、設定されている情報サイトのURLが表示されます。
- お気に入り選択画面で、タイトルが表示されている場合、 ፼【表示】を押すと、URLを確認できます。

● EZムービーについて

EZweb契約要

EZムービーとは

EZムービーは、EZwebの情報サイトなどにある動画コンテンツを手軽に再生して楽しめるサービスです。 EZwebのご利用をお申し込み後は、いつでもお楽しみいただけます。

● ご注意

● EZムービーは、データ内に以下のような著作権保護情報が登録されている場合があります。

保護情報	内容
著作権あり	著作権の設定あり(メール添付/データ転送不可)
再生回数制限	再生回数の制限あり(再生時に再生可能回数と再生回数を表示)
再生可能期限制限 (有効年月日チェック)	再生可能な期日の制限あり(再生時に再生可能な期日を年月日で表示)
再生可能期間制限 (有効日数チェック)	再生可能な日数の制限あり(再生時に再生可能な日数を表示)

- ・「再生回数制限」、「再生可能期限制限」、「再生可能期間制限」のデータは機能設定できません。
- ・「著作権あり」の場合は、データの詳細表示で「添付不可」、「転送不可」が表示されます。
- ・上の表で、「著作権あり」以外の場合も、Eメールへの添付や、データ転送を行うことはできません。
- ・著作権保護情報により再生可能期限/期間が設定されているEZムービーは、「別」が表示されている サービスエリアで、自動的に受信する日時情報を利用して期限/期間を確認しています。電源をONに した後、この日時情報をW31Kが自動受信するまでは「再生制限中」となり、再生できません。
- ・ダウンロードした後の有効日数は「ダウンロード日+有効日数+最終日の24:00まで」となります。 有効日数が5日で2005年12月1日にダウンロードした場合、2005年12月1日の24:00 (12月2日の0:00) を基準として、2005年12月6日の24:00 (12月7日の0:00) まで再生可能となります。

「EZムービーを再生する

■ ダウンロードしてそのまま再生する

EZムービーをダウンロードすると、自動的にデータフォルダに保存されます。その場で再生したり、後でデータフォルダから呼び出して再生したりできます。ここではダウンロードしてその場で再生する手順を説明します。

EZムービー

メニュー動画の部屋

動画Bタイトル 動画Cタイトル

動画Dタイトル 動画Eタイトル

(1/3) 動画Aタイトル

待受画面で

1 (♠) ▶ 「EZサービス」を選択し、(♠) 【選択】 ▶ 「EZムービー」を選択し、

(選択) ▶ [] 「EZムービーポータルリンク」 ▶ カテゴリを選択し、

(OK)

2 情報サイトを選択し、(♠) [OK] ▶ ムービーを選択し、(♠) [OK]

▶ (♠) 【OK】 ▶ ダウンロードした後、⑩【再生】

% ご注意

●「添付データ再生設定」を「再生する」に設定していないと、ダウンロードできない場合があります(246ページ)。

■ショートストリーミングを再生する

ショートストリーミングでは動画を自動的に再生します。再生終了後、W31Kにデータは残らず、データフォルダへの保存もできません。EZムービーはこの方法で配信されている場合があります。

情報サイト上の動画選択画面で EZムービーを選択し、

サーバとの通信が開始され、ムービーが再生されます。再生終了後、@【戻る】を押すと動画選択画面に 戻ります。

多。ご注意

●「添付データ再生設定」を「再生する」に設定していないと、再生できません(246ページ)。

■ストリーミングを再生する

ストリーミング再生には、「オンデマンド型ストリーミング再生」と「ライブカメラ型ストリーミング再生」の2種類があり、ライブカメラ型の場合は、カメラをコントロールできる場合があります(カメラコントロール機能ありの場合)。

EZムービーメニューで

- 1 [EZムービーポータルリンク] または 2.2 「ライブカメラポータルリンク」
- 3 EZムービーを選択し、 (OK)

EZムービーが再生されます。

お知らせ

- ストリーミング再生時、電波状態が悪くなると再生が一時停止したり、中断したりします。電波状態が よいところで再生し直してください。
- オンデマンド型ストリーミング再生は、データフォルダへの保存が許可されている場合のみ、再生後に データフォルダへ保存することができます。再生を中断したときもデータフォルダに保存できますが、 その場合はデータ受信済みの部分のみ保存されます。
- オンデマンド型ストリーミング再生は、受信したデータが1.5MBまでの場合は自動的に終了します。また、1.5MB以上の場合は、エラーメッセージが表示され、通信は行いません。
- ライブカメラ型ストリーミング再生は、ライブカメラ(生放送中のカメラ)を使って遠隔地の映像を見る方法です。
- ライブカメラ型ストリーミング再生は、受信したデータが1.5MBを超えると自動的に終了します。接続し直すと、引き続きストリーミング再生をお楽しみいただけます。

■ データフォルダのEZムービーを再生する

ダウンロードしたEZムービーは、データフォルダの「EZムービー」に保存されます。

待受画面で

- 2 再生したいEZムービーを選択し、

■EZムービーからハイパーリンクを利用する

EZムービーのテロップにリンクが設定されている場合、リンクから電話をかけたり、Eメールを送ったり、 URLにアクセスしたりできます。

EZムービー再生中/再生後の画面で ハイパーリンクを選択する

● ご注意

● アクセス制限(127ページ)の設定によっては、ハイパーリンクを利用するときにロックNo.の入力が必要な場合があります。

EZチャンネルでできること

EZweb契約要

EZチャンネルは、CDMA 1X WIN のブロードバンドだからできる大容量の番組配信サービスです。映像と音声をまじえた、テレビ番組や雑誌のような定期的な配信情報をお楽しみいただけます。

見たい番組をW31Kに登録するだけで、番組更新(配信)に合わせて最新のコンテンツが配信され、深夜~早朝(AM2:00~8:00)にかけてW31Kに自動でダウンロードします。













「EZ チャンネル」 を選択し、



【選択】

EZチャンネルメニュー



auからのお知らせを確認 [お知らせ]

au からのお知らせや、登録した番組の更新情報などが確認できます。



お好みの番組を探すには [番組ガイド]

EZ チャンネルで配信されている番組の紹介やお勧め情報を見ながら、お好みの番組を探しましょう。 番組を登録すれば、翌日の深夜~早朝にかけて自動的にダウンロードされます。

ダウンロードされた番組を見るには [登録番組一覧]

ダウンロードされた番組を、いつでも見たいときに再生することができます(254ページ)。 電波が届かない場所でも楽しめます。





©KDDI/mediba





@weathernews

気に入った番組は【マルチフォルダ】【ブックフォルダ】へ移動

登録した番組や電子書籍が更新されると、古い番組は新しい番組に上書き保存されます。残しておき たい番組や電子書籍は、上書きされないように「マルチフォルダ」(電子書籍は「ブックフォルダ」) へ移動しましょう。

※著作権により、番組が保存できない場合があります。




©weathernews ©Thinkware.Inc. ©KDDI/mediba





©weathernews ©Thinkware.Inc.

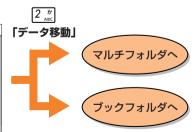

EZチャンネルについて

番組を登録したり、ダウンロードされた番組を見たりする方法について説明します。

EZチャンネルを楽しむ ······252	番組を保存する254
EZチャンネルメニューを表示する252	番組を解約する255
EZチャンネルの主な操作253	EZチャンネル設定について256
番組を登録する253	番組を継続する256

EZチャンネルを楽しむ

EZweb契約要

- ご利用になる前には、はじめに初期設定を行ってください。 初期設定を行っていない場合は38ページをご参照ください。
- EZチャンネルでは、1回のダウンロードで1番組が最大約3MBという大きなデータをダウ ンロードすることになります。ご利用の際には、パケット通信定額サービス「ダブル定額」 へのご加入をお勧めします。
- EZチャンネルをご利用いただいた携帯電話からW31Kに機種変更された方は、「番組ガイ ド」にアクセスして「機種変更された方へ」を選択してください。 お客様が登録していた番組を引き継ぐことができます。
- ※詳しくは、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

● ご注意

- ●「EZweb制限」(127ページ)が設定されている場合は、番組ガイドサーバや番組サイトへ接続したり、 番組をダウンロードしたりできません。ロックNo.を入力して設定を一時的に解除してください。
- 画面は表示例のため、番組の名称など実際の画面とは異なることがあります。
- 有料番組の場合はプレミアムEZパスワードの入力画面が表示されます。プレミアムEZパスワードについ ては10ページをご参照ください。

EZチャンネルの仕様

項目	最大容量
登録できる番組数	3件まで
登録できる番組サイズ	1件あたり約3MBまで

EZチャンネルメニューを表示する

待受画面で (♠) ▶ 「EZサービス」を選択し、(♠) 【選択】 ▶



「EZチャンネル」を選択し、



EZチャンネルメニュー画面が表示されます。



EZチャンネルの主な操作

①番組を登録する

②番組を再生する

③番組を保存する



番組ガイドを表示

番組ガイドのサイトから番組を選 択して、最大3件まで登録でき ます。登録すると、深夜~早朝 にかけて自動的に番組データが ダウンロードされ、登録番組一 覧に保存されます。

選択した番組を見る

最新情報やエンターテイメント、 本格的な電子書籍やラーニング など、厳選された番組ラインナッ プの中から、バラエティに富ん だマルチメディアコンテンツをテ レビや雑誌のような感覚で見る ことができます。

マルチフォルダ、ブックフォルダに移動

残しておきたい番組データは保 存しておくことができます。番 組データはデータフォルダの 「マルチフォルダ」(電子書籍は 「ブックフォルダー)へ移動され、 番組更新時にも上書きされなく なります。

有料番組を登録する際はプレミアムEZパスワードが必要となります。詳しくは10ページをご参照ください。

番組を登録する

番組ガイドでは、現在配信されている番組が紹介されています。お気に入りの番組をここから 「登録番組一覧」に登録します。

EZチャンネルメニューで

③ 読 「番組ガイド」 ▶ 画面の指示に従って操作し、番組を登録 ▶ (♠) [OK]



お知らせ

- ダウンロードしたデータは、データフォルダのチャンネルボックスに登録番組として保存され、「登録番 組一覧」に表示されます。このデータは、番組更新時に上書きされます。残しておきたいデータがある 場合は、マルチフォルダやブックフォルダへ移動して保存することをおすすめします (254ページ)。
- 登録番組がある場合は、待受画面に「∭I(自動更新ON:緑、自動更新OFF/EZweb制限中/電波 OFFモード中:グレー)が表示されます。
- 番組を登録すると、データフォルダの空き容量が減ります。データフォルダに番組を登録するための空 き容量がないと警告メッセージが表示されます(126ページ)。
- 登録番組がない状態から番組を登録すると「自動更新チェック設定」(256ページ) が「ON」になりま す。
- 複数の番組を一度に登録する「セット番組」の場合は、番組の登録が終った時点で登録完了となります。 登録できるセット番組は3つまでです。

■登録未完了

番組の登録状態は、登録番組一覧でご確認ください。

登録番組一覧にて、「登録未完了」となっている場合は、正しく登録できていない可能性があります。 「番組ガイド」→「登録番組照会」を選択すると、再設定をお知らせする旨のメッセージが表示されます。 この場合、画面に表示された手順に従い、端末内の情報を最新の状態にしてください。

「再設定処理」が必要な場合があります(256ページ)。

番組を再生する

番組を受信した場合、待受画面の表示で番組の受信をお知らせします。

■お知らせメニューから再生する場合

待受画面(お知ら サメニュー表示)

3/ ITIE お知らせ ≜###

75.11個 33 22年79 77.11

p更新番組

3件 5

お知らせメニュー表示中に 「更新番組 △件」または「番組お知らせ △件」を選択し、

【確認】▶番組を選択し、(♠)

【再生】

■登録番組一覧から再生する場合

EZチャンネルメニューで 2 mm 「登録番組一覧」 ▶ 番組を選択し、(♠) 【再生】



■マルチフォルダ/ブックフォルダから再生する場合

EZチャンネルメニューで 5 ※ 「マルチフォルダ」または 6 些 「ブックフォルダ」 ▶ 番組を選択し、



【再生】

● グ・ご注意

● 待受画面、待受EZアプリ以外の画面を表示していると番組の更新チェック日時に自動受信されません。

お知らせ

- EZweb制限(127ページ)を「ON」に設定している場合は、新着番組の自動受信は行いません。
- 再生中のキー操作については111ページをご参照ください。
- 番組の受信に失敗したときはお知らせメニューに「更新チェック失敗」と表示されます。電波状態のよ い場所で、「更新チェック」を行ってください(255ページ)。

番組お知らせ機能

番組お知らせ機能とは、配信された番組の内容に、新しく情報が追加されたことを、お客様に自動的にお知 らせする機能です。番組に情報が追加されたことをお知らせするので、前回、再生した番組とは異なる内容 をお楽しみいただけます。

● ご注意

- ■この機能をご利用いただくには、「番組お知らせ機能」に対応した番組に登録する必要があります。
- 番組お知らせ時間は登録番組一覧で番組の「詳細情報表示」から、確認することができます。
- ■番組データを削除された場合や、データ移動(マルチフォルダ/ブックフォルダ)された場合は、番組 お知らせ機能が無効になりますのでご注意ください。

番組を保存する

番組データが更新されると、古い番組データは上書きされます。残しておきたい番組データは、マ ルチフォルダやブックフォルダに移動して保存しておくと上書きされず、いつでも再生できます。

番組を移動する

(EZチャンネルメニューで) 2 . で) 「登録番組一覧」 ▶ 保存する番組を選択 ▶ 679 「メニュー」 ▶

2 . お 「データ移動」

番組の種類によって、マルチフォルダまたはブックフォルダに保存されます。

● ご注意

● 著作権ありの番組データはデータ移動できません。

゙サイトへ接続する

番組にURLのリンク情報が含まれている場合は、サイトを表示できます。

登録番組一覧で マッ 【メニュー】 ▶ 4 tm 「サイトリンク」

詳細情報を表示する

登録番組一覧で グツ メニュー ▶ 7 歳 「詳細情報」

お知らせを確認する

auからのお知らせや登録した番組の更新情報を表示します。

EZチャンネルメニューで 7.3 「お知らせ」を押す

番組を更新する

更新チェック日時が過ぎている場合にダウンロードします。お買い上げ時には、新着番組は自動的にダウン ロードされるように設定されていますが、電波の届かない場所にいた後や、EZチャンネル設定で「自動更 新チェック設定」(256ページ)を「OFF」に設定しているときなどに、任意のタイミングで新着番組を受 信できます。

■1件更新する場合

EZチャンネルメニューで 2 🚜 「登録番組一覧」▶ 「更新あり」の番組を選択し、🏟 🕽 【再生】▶



T ♣ [YES] ▶ (♠) (OK)

■全件更新する場合

EZチャンネルメニューで 4 点 「更新チェック」を押す

新着番組を受信すると、登録番組一覧が表示されます。

お知らせ

- ◆未読番組がある場合は「 n 」が表示されます。
- 情報サイトを表示し、画面の指示に従って番組を受信することもできます。

番組を解約する

EZチャンネルメニューで 2 xi 「登録番組一覧」 ▶ 解約したい番組を選択 ▶ マッツ 「メニュー」 ▶

③ 🚦 「解約」 🕨 画面の指示に従って、番組を解約

- ●情報サイトを表示し、画面の指示に従って番組を解約することもできます。
- 登録番組一覧メニューで「③ 「削除」を選択して番組を解約することはできません。

EZチャンネル設定について

EZチャンネルに関する各種設定を行います。

EZチャンネルメニューで 7.ま [EZチャンネル設定] を押す

以下の項目から選択します。

『』自動更新チェック設定	▶ [:] 「ON」または [2.3 「OFF」登録番組の自動更新チェックを行うかどうかの設定
②ぶ次回更新チェック確認	次回更新チェック日時の表示(256ページ)
③』番組ガイドサーバ設定	番組ガイドサーバの変更
4点 コントロールサーバ設定	コントロールサーバの変更

F7チャンネル 設定メニュー

⊚EZチャンネル設定 2)次回更新チェッウ確認 3番組ガイドサーバ設定 4)コントロールサーハ 設定 戻る 👶 選択

お知らせ

- ●「自動更新チェック設定」を「ON」に設定したときは、次回更新チェック日時になると、番組データが 更新されているか自動的にチェックを行います。更新されているときは番組データを自動的にダウン ロードし、着信ランプがお知らせ点滅します。
- ●「自動更新チェック設定 | を「ON | に設定していても、次回更新チェック日時を7日以上過ぎたときは 自動的に「OFF」に設定されます。この場合、「更新チェック」を行い、成功するまでは、「自動更新 チェック設定 | を「ON | に変更することはできません。
- 登録番組がない状態から番組を登録すると「自動更新チェック設定」が「ON」になります。
- ●番組ガイドサーバとコントロールサーバはすでに設定されています。
 - ・番組ガイドサーバURL : http://portal.channel.ezweb.ne.ip/index.html
 - ・コントロールサーバURL: http://control.channel.ezweb.ne.ip/cont 設定を変更すると使用できなくなりますのでご注意ください。

番組の次回更新チェック日時を確認する

自動更新チェック設定が「ON」に設定されている場合は、次回更新チェック日時を確認できます。 自動更新チェック設定が「OFF」に設定されている場合は、番組の更新チェック日時を過ぎているかどうか を確認できます。

EZチャンネル設定メニューで 2 xg 「次回更新チェック確認」を押す



番組を継続する

EZチャンネル対応機器からW31Kに機種変更された場合、以下の操作を行うことにより登録 していた番組をW31Kで引き継ぎ、お楽しみいただけます。

EZチャンネルメニューで ③ ミデ 「番組ガイド」 ▶ 「※機種変更された方へ」を選択し、(♠) ▶



画面の指示に従って、番組を登録

■再設定処理

番組の登録、番組照会時などにおいて、再設定をお知らせする旨のメッセージが表示される場合があります。 この場合、画面に表示された手順に従い、端末内の情報を最新の状態にしてください。

EZ「着うたフル™」について

EZ「着うたフル™」とは ·······257 ミュージックプレーヤーを使う258 EZ 「着うたフル™ | を起動する ·······257 着うたフル™を活用する……262

EZ「着うたフル™ Iとは

EZweb契約要

EZ「着うたフル™」は、着うたフルメニューの「EZ Music!へ接続」からEZwebの情報サイ トにアクセスして、音楽データをダウンロードできるサービスです。最新のヒット曲などさま ざまな曲をフルバージョンでダウンロードして、楽しむことができます。

※ データフォルダの「着うたフルフォルダ」にはあらかじめ以下の着うたフル™が登録されています。

: COME BARY

アーティスト : Q ft.アマドリ&SCLL

● ご注意

● ご購入時にあらかじめデータフォルダ内に登録されている「着うたフル™」の楽曲は試聴用サンプルです。 お客様が任意に削除することができますが、一度削除されると戻すことはできませんのでご注意ください。 なお、再度お聞きになりたい場合は、「京セラオリジナルサイトKI からダウンロードできますが、ダウン ロードには別途通信料がかかります。

EZ「着うたフル™」を起動する





(●) ▶ 「EZサービス」を選択し、(●) 【選択】 ▶



着うたフルメニュー

誓うたフル # 2. 着うたフルフォルタ 4.サウンドフォルタ

戻る 🕸 選択

「着うたフル」を選択し、【選択】

以下の項目から選択します。

☑: EZ Music!へ接続	EZwebに接続し、着うたフル™を検索(257ページ)
② 歳 着うたフルフォルダ	データフォルダの着うたフルフォルダを起動(108ページ)
③・ ミュージックプレーヤー ミュージックプレーヤーを起動 (258ページ)	
4 ふ サウンドフォルダ	データフォルダのサウンドフォルダを起動(108ページ)

着うたフル™をダウンロードする

EZwebに接続し、着うたフル™をダウンロードします。ダウンロードした着うたフル™は、データフォル ダの着うたフルフォルダに保存されます。

【着うたフルメニューで】 「I a | 「EZ Music!へ接続 | ▶ サイトのガイダンスに従って着うたフル™を

ダウンロードする

- 着うたフル™をダウンロードするには、以下の手順でも行えます。
 - 待受画面で ② ▶ 🍱 「トップメニュー」 ▶ 「カテゴリで探す」を選択し、🏟 【OK】 ▶ 「着うたフル」 を選択し、

 ・

 IOK
- ダウンロード完了時、miniSDカードが挿入されていると、፟ (※) 【移動】を押して着うたフル™をminiSD カードに移動できます。ただし、着うたフル™によっては移動できない場合があります。
- ▶ 接続先のサイトや着うたフル™の種類によっては操作手順や表示画面が異なることがあります。
- アニメーション表示中でもサーバとは接続せずW31K内のメモリ(キャッシュ)に記憶した表示を呼び 出している場合は、接続料金はかかりません。
- 着うたフル™のダウンロードが有料の場合は、プレミアムEZパスワードの入力画面が表示されます。プ レミアムEZパスワードについては10ページをご参照ください。
- ダウンロードできる着うたフル™は、最大2MBまでです。

● ミュージックプレーヤーを使う

ミュージックプレーヤーは、データフォルダまたはminiSDカードに保存されているすべての着うたフル™を閲覧/再生できる全曲リストと、お気に入りの着うたフル™を3つのリストに登録して、お好きな順序で再生できるマイリストからなる、着うたフル™の再生を楽しむための専用プレーヤーです。

着うたフル™を表示する

着うたフルメニューで

- 1 3. 「ミュージックプレーヤー」を押す
 - ミュージックプレーヤー画面が表示されます。
- ■全曲リストを表示する場合
 - 2 「全曲リスト」を選択し、

 「選択」

 「着うたフルフォルダ」(または「SD着うたフルフォルダ」(または「SD着うたフルフォルダ」(miniSDカード挿入時))を選択し、

 「選択」

全曲リストのリスト表示画面またはジャケット表示画面が表示されます。 お買い上げ時は「リスト表示」で表示されます。

- ■マイリスト1~3を表示する場合
 - 2 「マイリスト1」~「マイリスト3」を選択し、 🏟 【選択】

マイリスト1~3のリスト表示画面またはジャケット表示画面が表示されます。 お買い上げ時は「リスト表示」で表示されます。

●多。ご注意

●「自動終了設定」(260ページ)が「ON」に設定されていて、電池残量表示が「■」(残量少)の場合は、ミュージックプレーヤーを起動できません。

- ミュージックプレーヤーの起動は、以下の操作でも行えます。
 - **待受画面で@♪ 「ミュージックプレーヤー」を選択し、@♪ 【選択】**
- ●マイリスト1~3はお買い上げ時のリスト名です。リスト名は変更することができます(260ページ)。
- リスト表示とジャケット表示の切り替えについては260ページをご参照ください。
- ●マイリスト1~3に着うたフル™が登録されていない場合は、「登録がありません」と表示されます。【登録】を押して、着うたフル™の登録を行ってください(261ページ)。
- 全曲リストの「着うたフルフォルダ」は、データフォルダのユーザフォルダに移動された着うたフル™ も表示します。

着うたフル™を再生する

リスト表示/ジャケット表示画面で 着うたフル™を選択し、 🍥 【 🕞 】

着うたフル™のジャケット画像が表示され、曲が再生されます。着うたフル™によってはジャケット画像のないものもあります。

再生中は以下の操作を行うことができます。

+-	操作内容	説明
0 to	ガイド表示	操作ガイドを表示
7 .8	頭だし	着うたフル™を初めから再生
2 th	リピート切り替え	キーを押すごとに、「「「全曲リピート→ 「例 1曲リピート→ OFFに切り替え(お買い上げ時はOFF)
3 *	再生音のエフェクト切り替え	キーを押すごとに、Bass→Clear→Pop→R&B→Live→ OFFに切り替え(お買い上げ時はOFF)
4 [≿] _{GHI}	ランダム再生/通常再生切り替え	キーを押すごとに、‱mランダム再生(リスト内の曲を順不同に再生*)→通常再生の切り替え(お買い上げ時は通常再生)
5 # JKE	お休みタイマー切り替え	キーを押すごとに、
P	音量調節	再生音量の調節 (11段階)
\$	巻戻し	巻戻し
P	早送り	早送り
•	一時停止	【Ⅲ】一時停止(一時停止中に⑥を押すと【▷】再生)
	前へ	前の着うたフル™を再生
E	次へ	次の着うたフル™を再生
122 122	再生終了/BGM再生の選択	再生終了/BGM再生の選択(261ページ)

^{*}ランダム再生はリストの先頭から20曲単位ごとに行います。

● ご注意

- ●「自動終了設定」(260ページ) が「ON」に設定されているときは、再生中に電池残量表示が「■」 (残量少) になると、いったん着うたフル™の再生が停止し、再生終了を確認するメッセージが表示され ます。 ⑥ 【OK】を押すと、再生は終了します。
- 再生制限が設定されている着うたフル™は再生できません。

お知らせ

- ミュージックプレーヤー再生中はメインディスプレイに「 \bigcap 」(サブディスプレイには「 \bigcap 」)が表示されます。
- マイリスト再生時、miniSDカードが挿入されていない場合は、SD着うたフルフォルダに保存されている着うたフル™をスキップして再生します。
- クローズ時には以下の操作を行えます。

+-	操作内容
	前へ/次へ
[(▲)/[(圖)を長く(約1秒以上)	巻戻し/早送り
目(メモ/?)を長く(約1秒以上)	再生終了

● 着うたフル™や着うた®の再生は、以下の操作でも行えます。着うたフルメニューで「着うたフルフォルダ」または【事生】

「ミュージックプレーヤー画面のメニューを使う

ミュージックブレーヤー画面で 「全曲リスト」または「マイリスト1」~「マイリスト3」

9全曲リスト ■マイリスト1 ■マイリスト2

2비사名編集 当お休みタイマー 41自動終了設定 シリスト削除

⇒ 選択 閉じる

を選択 ▶ 🖅 【メニュー】

以下の項目から選択します。

登録/追加*1*2	データフォルダの着うたフル™を、選択しているマイリストに登録 (261ページ)		
リスト名編集*2	▶リスト名を入れ	力し、④ [OK]	
お買い上げ時: 「マイリスト1~3」	リスト名の編集(全角20文字、半角40文字まで、重複可)		
お休みタイマー	▶ [30分]、22[60分]、33[90分]、42[OFF] から選択		
お買い上げ時: 「OFF」	設定した時間が経過した後、ミュージックプレーヤーが自動停止		
自動終了設定	▶ T. TONJ または2. TOFFJ		
お買い上げ時: 「ON」	電池残量表示が「■」(残量少)になると、ミュージックプレーヤーを自動終了		
リスト削除*2	□: 1件削除	選択しているマイリストをリセットし、着うたフル™とリスト名を削除(153ページ)	
	2点 全件削除	マイリスト1〜3をリセットし、着うたフル™と リスト名をすべて削除 (153ページ)	

お知らせ

●「リスト削除」を行った着うたフル™は、データフォルダまたはminiSDカードには残っています。

゙リスト表示/ジャケット表示画面のメニューを使う

リスト表示/ジャケット表示画面で 着うたフル™を選択 ▶ 🚧 【メニュー】

以下の項目から選択します。

追加*	データフォルダの着うたフル™を、選択しているマイリストに追加(261ページ)	
順番入れ替え*	▶ ② で登録位置を選択し、③ [OK]着うたフル™の順番を入れ替え	
ジャケット表示/ リスト表示	ジャケット表示またはリスト表示に切り替え	
楽曲詳細情報	楽曲詳細情報の表示	
削除*	12:1件削除	選択している着うたフル™を削除(153ページ)
	2点 選択削除	選択しているマイリストの着うたフル™を複数件削除(153ページ)
	3.計全件削除	選択しているマイリストのすべての着うたフル™を削除(153ページ)

^{*}全曲リストの着うたフル™選択時は表示されません。

お知らせ

●「削除」を行った着うたフル™は、データフォルダまたはminiSDカードには残っています。

^{*1:}着うたフル™が登録されているときは「追加」と表示されます。 *2:全曲リスト選択時は表示されません。

■マイリストに着うたフル™を登録/追加する

データフォルダの着うたフルフォルダから、マイリストに着うたフル™を登録/追加します。

【ミュージックプレーヤー画面で】「マイリスト1」~「マイリスト3」を選択 ▶ 🝘 【メニュー】 ▶

「登録」/「追加」 ▶ 着うたフル™を選択し、〈♠〉 【OK】

お知らせ

- miniSDカードのSD着うたフルフォルダの着うたフル™を登録/追加する場合は、着うたフル™選択画面 で

 「miniSD」を押します。
- 追加登録するときは、着うたフル™の選択後に登録位置の選択を行います。
- リスト表示/ジャケット表示画面から着うたフル™を追加登録するには、以下の操作を行います。 【OK】 ▶ 登録位置を選択し、 ⑩ 【OK】
- 着うたフル™(「.kmf | ファイル)のみ登録/追加可能です。
- 各マイリストには20件まで着うたフル™を登録できます。
- 着うたフル™選択画面で∽ 【再生】を押すと、選択している着うたフル™を再生できます。再生画面で (i) 【OK】を押しても着うたフル™を登録できます。
- 再生制限が設定されている着うたフル™は登録できません。

BGMとして再生する

ミュージックプレーヤーからの着うたフル™再生をバックグラウンド再生(BGM再生)に切り替えると、 着うたフル™を再生しながら、他の機能を操作することができます。BGM再生中は、「⋒」が表示されま वं्



再生中に 電源 ▶ 2 ÅRC 「BGM再生」

● ご注意

- BGM再生中は、着うたフル™の巻戻し/早送りなど、通常の操作は行えません。
- BGM再生中に起動できない機能を選択した場合は、エラーメッセージが表示されます。
- ●「自動設定終了」が「ON」に設定されているときは、再生中に電池残量表示が「■□」(残量少) になる と、いったん着うたフル™の再生が停止し、再生終了を確認するメッセージが表示されます。 <a>● 【OK】 を押すと、再生は終了します。

お知らせ

● BGM再生を終了するには、以下の操作を行います。

BGM再生中の待受画面で □ トロット 「YES」

- BGM再生中にミュージックプレーヤーを起動すると、通常再生画面に戻ります。
- BGM再生時、リピート切り替えが「OFF」に設定されていると、最後の着うたフル™を再生した後、 ミュージックプレーヤーは終了します。

「ミュージックプレーヤーを終了する





●着うたフル™を活用する

゙ 着うたフル™の一部を着うた®に変換する

着うたフル™の一部を着うた®としてサウンドフォルダに保存できます。

着うたフルメニューで

- 1 ② 歳 「着うたフルフォルダ」 ▶ 着うたフル™を選択 ▶ ⑺ 【メニュー】 ▶ 「着うた保存」を選択し、
 - (選択)
- ■着うたフル™に登録されたプリセット情報を利用する場合

選んだ部分が着うた®としてサウンドフォルダに保存されます。

- ■着うたフル™からお好きな箇所を指定する(着うた再生区間指定が可能な場合)
 - 2 「着うた再生区間指定」を選択し、 (●) 【選択】 ▶ 開始時間と終了時間を入力し、
 - □ 【保存】 ▶ [7.2] 「YES」

選んだ部分が着うた®としてサウンドフォルダに保存されます。

● ご注意

- ●指定できる時間は5~45秒間です。指定可能時間を下回る場合や超える場合は、有効な時間に自動修正されます。
- ●変換後の着うた®データが、512KBを超える場合は保存できません。

お知らせ

- 着うたフル™にあらかじめ登録されているプリセット情報は、最大3つまで表示されます。
- 着うたフル™にあらかじめ登録されているプリセット情報の選択時、または着うた再生区間指定で開始/ 終了時間入力時に♀──【再生】を押すと、選択した部分を再生し、確認できます。
- 保存した着うた®のminiSDカードへの移動やコピー、メール添付による送信はできません。
- ●着うたフル™再生中に表示される画像(ジャケット画像/歌詞など)は保存できません。
- ●着うたフル™によっては、プリセット情報がない場合があります。
- ●着うたフル™によっては、「着うた再生区間」を指定できない場合があります。

Ź 着うたフル™の壁紙用画像を保存する

着うたフル™に登録されている壁紙用画像を、データフォルダのグラフィックフォルダに保存できます。

「画像を保存」を選択し、〈●〉【選択】 ▶ [1.2] [YES]

お知らせ

■ 着うたフル™によっては保存できない場合があります。

着うたフル™の楽曲詳細情報を確認する

着うたフル™に登録されている楽曲詳細情報(曲名/アーティスト名/アルバム名/トラック番号/再生時 間/権利者情報/販売元)を確認します。

着うたフルメニューで 2 x [着うたフルフォルダ] ▶ 着うたフル™を選択 ▶ ☞ 【メニュー】 ▶

「楽曲詳細表示」を選択し、〈●〉【選択】

FMラジオについて

FMラジオをご利用の前に ······263 FMラジオを聞く263

FMラジオの設定をする266

FMラジオをご利用の前に

EZweb契約要

付属の京セラ平型ステレオイヤホンO1を接続してからFMラジオを起動してください。イヤホ ンコードがアンテナの役割をしています。

京セラ平型ステレオイヤホン01の接続方法については36ページをご参照ください。

- ご利用になる前には、はじめに初期設定を行ってください。 初期設定を行っていない場合は38ページをご参照ください。
- お買い上げ時には、あらかじめサービスダウンロードアプリとして、EZ・FMアプリがイ ンストールされています。

多ご注意

- 自動車やバイク、自転車などの運転中は、FMラジオを聞かないでください。周囲の音が聞こえにくく、 表示に気をとられ交通事故の原因となります。また、歩行中でも周囲の交通に十分注意してください。 特に踏切や横断歩道ではご注意ください。
- イヤホンコードはアンテナの役割をしています。室内など、電波の弱いところでは聞き取りにくい場合 がありますので、イヤホンコードをいっぱいに伸ばして、よく聞こえる方向を探してください。また、 電子機器(電子レンジなど)の近くに置かないでください。ノイズが入る場合があります。
- FMラジオの受信にはパケット通信料がかかりません。NOW ON AIRなどのサービスを利用すると、パ ケット通信料がかかります。
- FMラジオのBGMリスニング中(265ページ)にカメラを起動するなど、他の機能に負荷がかかってし まう場合は、FMラジオが一時停止します。そのまま聞く場合は、カメラなどを終了してください。
- 説明で表示されている画面のレイアウトや表示内容は、1つの例です。変更される場合があります。
- 什様は予告なしに変更することがあります。

FMラジオを聞く

付属の京セラ平型ステレオイヤホン01を接続してから操作します。





FMラジオ画面が表示されます。

(♠) ▶ 「EZ・FM」を選択し、(♠) 【選択】





- FMラジオ起動中は、メインディスプレイに「 向 | 「 日 | (サブディスプレイに「 向 |) が表示されます。
- FMラジオをはじめて起動した場合は、エリアを選択する初期設定画面が表示されます。使用するエリア を選択してください。
- FMラジオアプリを削除した場合は、再度ダウンロードする画面が表示されます。
- FMラジオ画面でFMを押すと、聞いている曲の着うた®を検索できます。FMを押すと、選局中のサイト に接続します。

「音量を調節する

ラジオの再生音量を1~10段階、または消音に設定できます。

FMラジオ画面で

以下の操作を行います。

(音量を一段階ずつ上げる/下げる
優を長く(約1秒以上)押す	消音にする

チューニングを行う

チューニングを行い、任意のFM放送を受信します。指定可能な周波数は76.0~108.0MHzです。







以下の操作を行います。

	周波数を0.1MHz上げる/下げる
҈ を長く(約1秒以上)押す	自動チューニングする

お知らせ

● クローズ時には以下の操作を行えます。

[] (=)	周波数を0.1MHz上げる
	周波数を0.1MHz下げる
□ (圖) /□ (▲) を長く(約1秒以上)押す	自動チューニングする

EZ・FMサイトへアクセスする





FMラジオ画面で ②ジン ▶ 貸 で 「EZ・FM」エリアを選択 ▶ 貸 【EZ・FMへリンク】



「EZ・FM」のサイトへ接続します。

NOW ON AIR情報を表示する

放送中の曲名、アーティスト名、放送局名などの情報を確認できます。

(全) で 「NOW ON AIR」表示エリアを選択 ▶ (争) 【NOW ON AIR】



曲名、アーティスト名などがスクロール表示されます。番組によっては情報提供されない場合があります。

お知らせ

- 取得したNOW ON AIR情報をクリップしておき、後で関連情報を閲覧することもできます(有料)。
- FMラジオ画面で ⑥ を押すと、放送局を変更できます。
- NOW ON AIR情報を取得し、バナーエリアにサイト情報が表示された場合、以下の操作で表示中のサイ トに接続することができます。
 - 「弾 ▶ ⑥ でバナーエリアを選択し、 ⑥ 【Click!】

FMラジオをBGMリスニングに切り替える

FMラジオをBGMリスニングに切り替えると、FMラジオを聞きながら、他の機能を操作することができま す。

FMラジオ画面で **電源** ▶ 7 . *** 「中断」**





● ご注意

- BGMリスニング中は、放送局の変更や各種設定など、通常のFMラジオの操作は行えません。
- BGMリスニング中に、カメラを起動するなど、他の機能に負荷がかかってしまう場合は、FMラジオが 一時停止します。そのまま聞く場合は、カメラなどを終了してください。

お知らせ

- FMラジオのBGMリスニングを終了するには、以下の操作を行います。
 - BGMリスニング中の待受画面で □ ▶ [:] [YES]
- BGMリスニング中の待受画面で、∞を押すと、通常のFMラジオに戻ります。

|FMラジオを終了する

FMラジオ画面で 電源 **2** か **2** ABC **終了**





- クローズ時には目(メモ/?)を長く(約1秒以上)押して、FMラジオを終了できます。
- お買い上げ時は、FMラジオを聞いていてキー操作を行わずに約2時間経過すると、自動的にFMラジオが 終了します。「オートラジオOFF設定」で設定を変更できます。

● FMラジオの設定をする

FMラジオアプリに関する各種設定を行います。

ツール機能について

FMラジオ画面で (II) 【TOOL】を押す

以下の項目から選択します。

項目	概要
MYエリア選択	使用するエリアを選択します。
プリセット設定	放送局と周波数をダイヤルキー(፻፮一~፻፮)に割り当てます。
FM局の追加・変更	プリセットされた放送局の周波数変更及び放送局の追加ができます。
スキン変更	FMラジオ画面などを変更します。
スキンダウンロード	スキンをダウンロードできます。
オート/モノラル切り替え	「モノラル」と「オート」を切り替えできます。
スピーカー切り替え	ステレオスピーカーで聞くかイヤホンで聞くか選択できます(お買い上げ時は「イヤホン」)。
NOA取得設定	NOW ON AIR情報の取得方法を設定できます。
オートラジオOFF設定	一定時間操作を行わないとFMラジオが終了するように設定できます。
通信確認設定	ネットワーク接続を確認するかしないかを設定することができます。

りかお知らせ

●マナーモード設定中でも「イヤホン」で聞くことができます。

メニュー機能について

以下の項目から選択します。

以下の項目がり送がしより。		
項目	概要	
オンエア曲着うた検索	聞いている曲の着うた®を検索します。	
選局中のFMサイトへ	選局しているFMサイトへアクセスします。	
NOW ON AIR履歴	取得したNOW ON AIR履歴の一覧を表示します。	
TIMETABLE	選局しているFM放送のタイムテーブルをダウンロードします。番組を選択してMY番組に登録できます。	
番組サーチ	条件を選択して、番組を検索します。	
MY番組	登録したいMY番組の一覧を表示します。番組を選択して、番組開始前にメールで通知するように設定できます。	
ダイレクトチューニング	周波数を数値入力して、選局できます。	
有料会員登録・退会	有料会員の登録・退会を行います。	
ヘルプ	EZ・FMサイトの「Q&A:サービス全般」ヘアクセスします。	
終了	FMラジオを終了します。	

EZアプリ (BREW®) について

ゲームなどのアプリケーションをダウンロードして楽しむ方法について説明します。

EZアプリ (BREW®) とは267	EZアプリを選択したときの
EZアプリメニューについて267	メニューを使う27
EZアプリを起動する268	EZアプリカタログについて272
	F7アプリ設定について273

● EZアプリ(BREW®)とは

EZweb契約要

EZアプリはアプリケーションなどをダウンロードして利用することができる機能です。表現力豊かで大容量のゲームや待受などのアプリケーションが楽しめます。

EZアプリは約5MBまで保存できます。

- ※EZアプリは、1日に最大3MBまで通信できます。3MBを超えると「EZアプリでのデータ 通信量が上限を超えました。翌日の1:00まで通信を行えません」と画面に表示され、EZ アプリによる通信を行うことができません。翌日の午前1:00を過ぎるまでお待ちくださ い。
- ※BREW®およびBREW®に関する商標は、Qualcomm社の商標または登録商標です。 EZアプリには以下の2種類があります。

サービスダウンロードアプリ	お買い上げ時に登録されているEZアプリ
ダウンロードアプリ	EZアプリカタログからダウンロードできるEZアプリ

- ※本書では特定の場合を除き、「EZアプリ(BREW®)」を「EZアプリ」と記載しています。
- ご利用になる前には、はじめに初期設定を行ってください。 初期設定を行っていない場合は38ページをご参照ください。

多。ご注意

●接続されるEZアプリのダウンロード先や、EZアプリの種類によっては、ここに記載されている以外の操作の場合もあります。その場合は画面表示に従ってください。

● EZアプリメニューについて

EZアプリメニューには、登録されているEZアプリと、「EZアプリカタログ」、「EZアプリ設定」が一覧表示されます。

待受画面で 一一 を押す

EZアプリメニューの表示方法を切り替えることができます(273ページ)。お買い上げ時は「アイコン表示大」で表示されます。

EZアプリメニューからはデンを押して待受画面に戻れます。



FZアプリメニュー

EZ Game Street! EZ Game Street! DE STREET!

● 多。ご注意

- 「メモリリセット」、「EZアプリリセット」、「オールリセット」(128ページ)を行うとEZアプリ(サービスダウンロードアプリを含む)が削除されます。「EZアプリカタログ」と「EZアプリ設定」は削除されません。また、各リセットを行うと「EZアプリ設定」(273ページ)の設定内容はお買い上げ時に戻ります。
- 画面は表示例ですので、EZアプリの名称など実際の画面とは異なることがあります。

● EZアプリを起動する

「EZアプリメニューから起動する

EZアプリメニューから選択してEZアプリを起動します。

EZアプリメニューで EZアプリを選択し、(⑥) 【起動】

がかお知らせ

- EZアプリ起動中に電話番号やEメールアドレス、URLが表示された場合、それらを利用して電話をかけたり、Eメールを作成したり、情報サイトにアクセスしたり、アドレス帳に登録したりできます(270ページ)。
- お買い上げ時、すぐEZアプリをご利用いただけるよう以下のアプリがサービスダウンロードアプリとして登録されています。
 - ・EZ Game Street!:ゲーム専用メニューの起動(269ページ)
 - ・EZ・FM: FMラジオの起動(263ページ)
 - ・EZナビウォーク: EZナビウォークの起動(278ページ)
 - ・バーコードリーダー: バーコードリーダーの起動(268ページ)
- EZアプリの操作方法については、各EZアプリのヘルブなどを参考にするか、EZアプリの提供元にお問い合わせください。
- 有効期限が過ぎたEZアプリを起動することはできません。起動する場合は、再度EZアプリのライセンスを購入してください。
- EZアプリを起動した場合に、メモリエラーのためW31Kの電源を切り、再起動する必要がある内容のメッセージが表示される場合があります。 ② を長く(約2秒以上)押し、一度電源をOFFにして、再度電源のNにしてからEZアプリを起動してください。

■ バーコードリーダーを使う

QRコード(Quick Response Code)とは、高い情報力を持った2次元コードです。W31KでQRコードを撮影すると、QRコード化された文字などを読み取ることができます。読み取った情報はアドレス帳に登録したり、メール作成などに利用したりすることができます。バーコードリーダーで、名前、電話番号、Eメールアドレス、URL、住所の文字情報を一括でアドレス帳に登録できます。
※本文中は「バーコード(QRコード)」は「バーコード」と表記しています。

待受画面で

| マクロ切替スイッチ (21ページ) を「📞 」にする

2 ② ▶ 「バーコードリーダー」を選択し、 ② 【起動】 ▶ QRコードを画面に表示する

自動的にQRコードを認識し、情報を表示します。表示された情報にURL、Eメールアドレス、電話番号がある場合は、EZweb接続やメール送信、電話番号発信、アドレス帳登録などが行えます。また、住所情報がある場合はEZナビウォークを起動することもできます。



● ご注意

- QRコードが汚れている、かすれている、印刷が薄いなどの場合は、読み取れないことがあります。
- 撮影範囲内に複数のQRコードが表示されている場合は、読み取れないことがあります。

お知らせ

● 画面は表示例ですので実際の画面とは異なることがあります。

■ EZ Game Street! からゲームを検索する

EZ Game Street! は、ゲームをアイコン表示することでよりわかりやすく、すぐに遊びたいゲームが見つけられるゲーム専用のメニュー画面です。アニメーション豊かな画面でゲームの検索ができます。

待受画面で

- 👖 💬 ▶ 「EZ Game Street!」を選択し、🏟 【起動】
- 2 🖅 【メニュー】 ▶ 検索方法を選択し、 🌗
- 3 表示された検索結果から、ダウンロードしたいゲームを選択 ▶ 🍑

お知らせ

- カーソルをアイコンにあわせてクリックするとアイコンが拡大表示されます。もう一度クリックすると ゲームの簡単な説明が表示されます。
- ダウンロードする操作については表示されるコンテンツの内容に従ってください。

その他の方法で起動する

■ EZアプリを一発起動する

一発起動設定(273ページ)したEZアプリを簡単に起動できます。

待受画面で 一一 を長く (約1秒以上) 押す

■ 指定した時刻にEZアプリを起動させる(アラーム起動)

EZアプリには、起動させる時刻をあらかじめ設定できるものがあります。時刻設定などの操作は、EZアプリにより異なります。

● ご注意

● 起動時刻に電源OFFの場合は、EZアプリは起動しません。

■EZwebからの起動

EZwebの情報サイトには、カーソルをあわせて選択することによりEZアプリを起動することができるものもあります。起動するEZアプリがダウンロードされていない場合は、EZアプリをダウンロードしてから起動します。操作方法などはEZwebの情報サイト、EZアプリにより異なります。

■EZチャンネルからの起動

EZチャンネルの番組には、カーソルをあわせて選択することによりEZアプリを起動することができるものもあります。起動するEZアプリがダウンロードされていない場合は、EZアプリをダウンロードしてから起動します。操作方法などはEZチャンネルの番組、EZアプリにより異なります。

■ Flash®からの起動

Flash®には、カーソルをあわせて選択することによりEZアプリを起動することができるものもあります。 起動するEZアプリがダウンロードされていない場合は、EZアプリをダウンロードしてから起動します。操 作方法などはFlash®、EZアプリにより異なります。

■Cメール受信からの起動

EZアプリには、サイトからCメール受信により自動的に起動するものがあります。起動の条件などは、EZアプリにより異なります。

「EZアプリを一時停止/終了する

実行中のEZアプリを一時停止または終了します。

一時停止を解除するには、待受画面でのを押します。

● グランデ注意

- 本機能は「待受EZアプリ設定」(273ページ)で設定したEZアプリには動作しません。
- EZアプリによっては一時停止を解除した後の動作が保証されないものもあります。
- 待受EZアプリの場合は、 (aga) を押すと終了します。
- EZアプリによっては「キキニ」で終了できず、EZアプリ指定の終了キーのみで終了させる場合があります。

起動中に表示された情報を利用する(Phone To, Mail To, URL To)

EZアプリ起動中に表示されている情報(電話番号、メールアドレス、URL)を利用して簡単な操作で電話 をかけたり、メールアドレスにメールを送信したり、サイトへジャンプしたりできます。また、EZアプリ によってはアドレス帳から情報を取り込むことができます。

EZアプリ実行中に 情報を選択し、(d⊕)

選択した情報により、画面下部のガイド表示が異なります。

●多。ご注意

●アクセス制限(127ページ)の設定によっては、情報を利用するときにロックNo.の入力が必要な場合 があります。ロックNo.を入力して設定を一時的に解除してください。

■アドレス帳の内容を引用する

EZアプリ実行中に アドレス帳検索が可能な項目を選択し、 🗐



●多。ご注意

●「アドレス帳制限」(127ページ)の設定によっては、ロックNo.の入力が必要な場合があります。

EZアプリからカメラを利用する

EZアプリによってはW31Kのカメラを利用できるものがあります。

● グランデ注意

● EZアプリからカメラを利用する場合は、フォトのみが対象となります。

「EZアプリからデータフォルダを利用する

EZアプリによってはW31Kのデータフォルダを利用できるものがあります。

EZアプリ通信

EZアプリによってはサイトにアクセスするものがあります。

● ご注意

- ●「アプリ通信制限」(127ページ)が設定されている場合は、通信を行うことができません。「アプリ通信 制限」を「OFF」に設定してください。
- ●「アプリ通信制限」(127ページ)が設定されている場合でも、「EZナビウォーク」(278ページ)の通信 やEZアプリのダウンロードを行うことができます。

EZアプリからGPS情報を取得する

EZアプリによってはGPS情報を取得できるものがあります。「EZナビウォーク」(278ページ)で確認することができます。

● ご注意

- ●「GPS通信制限」(127ページ)が設定されている場合は、現在地を確認することができません。「GPS通信制限」を「OFF」に設定してください。
- ●「GPS通信制限」(127ページ)が設定されている場合でも「EZナビウォーク」(278ページ)で確認することができます。

EZアプリを選択したときのメニューを使う

EZアプリの一発起動設定、待受EZアプリへの設定、バージョンアップ、詳細情報の確認、削除を行います。

EZアプリメニューで EZアプリを選択 ▶ 💬 【メニュー】

以下の項目から選択します。表示される項目は選択したEZアプリにより異なります。

!!! 一発起動に設定*!	待受画面で⇔を長く(約1秒以上)押して起動するEZアプリの設定	
□::清受EZアプリに設定*2	EZアプリを待受画面に設定	
②ぶバージョンアップ確認*3	▶ 「バージョンアップ」を選択し、⊕ 【OK】 ▶ ⊕ 【はい】* 4	
	EZアプリのバージョンアップ	
3 計 詳細情報	詳細情報の表示	
4点削除*5	● [はい] ● ⑥ [OK]	
	EZアプリの削除	

- *): 待受EZアプリに対応していないEZアプリのときに表示されます。一発起動に設定しているEZアプリを選択しているときは「一発起動解除」と表示されます。
- *2: 待受EZアプリ対応のEZアプリのときに表示されます。待受EZアプリに設定しているEZアプリを選択しているときは「待受EZアプリ解除」と表示されます。
- *3: EZアプリによっては、EZパスワードの入力画面が表示されます。
- *4:ダウンロード直後に起動するかの確認画面が表示されます。起動する場合は📦 【はい】を押します。
- *5:サービスダウンロードアプリも削除できます。削除されたサービスダウンロードアプリは、EZアプリカタログから再度ダウンロードできますが、ダウンロードには別途通信料がかかります。

- バージョンアップの情報がない場合、バージョンアップが必要ない、または最新のEZアプリがないという内容のメッセージが表示されます。
- ●接続アニメーションの表示中でも、EZアプリサーバと接続せず、W31K内のメモリ(キャッシュ)に記憶された表示を呼び出しているときは、接続料金はかかりません。

EZアプリカタログについて

EZアプリカタログは、EZアプリサーバに登録されているEZアプリをダウンロードするため のメニューです。

EZアプリカタログからのEZアプリのダウンロードは、カテゴリから検索してダウンロードす る方法とEZアプリ名もしくはカテゴリ名を文字で検索してダウンロードする方法の2通りが あります。

なお、EZアプリによっては、ダウンロードとは別にEZwebなどの会員登録が必要となります。

EZアプリメニューで

- 「EZアプリカタログ」を選択し、 (鱼) 【OK】
- ■カテゴリを選択してダウンロードする場合
 - - 「メニューから探す」を選択し、〈●〉【OK】 ▶ カテゴリを選択し、〈●〉【OK】

III EZアプリカタログ

o キーワードから探す



- 2 「キーワードから探す」を選択し、〈・〉 (OK) ▶ ② 【編集】 ▶ キーワードを入力し、
 - (♠) 【OK】 ▶ (♠) 【検索】
- EZアプリを選択し、(♠) [OK] ▶ 「ダウンロード」を選択し、(♠) [OK]
 - (はい) **▶** (意) (はい)

● ご注意

- ●接続されるEZアプリのダウンロード先や、EZアプリの種類によっては操作手順や表示画面が異なること があります。
- ダウンロードしたアプリによっては、起動までに時間がかかることがあります。
- 接続アニメーション表示中でも、EZアプリサーバと接続せず、W31K内のメモリ(キャッシュ)に記憶 された表示を呼び出しているときは、接続料金はかかりません。
- ダウンロードするアプリやダウンロードする回数によってはEZパスワードの入力画面が表示されます。 EZパスワードについては10ページをご参照ください。
- プレミアムEZパスワードについては10ページをご参照ください。
- 削除されたサービスダウンロードアプリは、EZアプリカタログから再度ダウンロードできますが、ダウ ンロードには別途通信料がかかります。

- ダウンロード直後に起動するかの確認画面が表示されます。起動する場合は ⑥ 【はい】を押します。
- 待受EZアプリのダウンロード直後に、待受画面に設定するかの確認画面が表示されます。待受画面に設 定する場合は

 (

 はい

) を押します。
- EZアプリダウンロード中にメモリの空き容量が足りなくなると警告メッセージが表示されます。不要な データを削除してください。

EZアプリ設定について

EZアプリの管理を行います。


EZアプリのバージョンアップや削除は、EZアプリを選択したときのメニュー(271ページ) から行うことができます。

EZアプリメニューで 「EZアプリ設定」を選択し、





以下の項目から選択します。

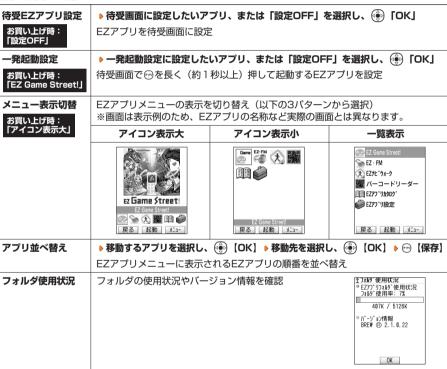

- 待受EZアプリに設定できるEZアプリが1つもない場合は、メッセージが表示され、設定できません。
- 待受にEZアプリを設定すると、待受画面で約2秒間何も操作しなかったときに、待受EZアプリを起動し ます。

EZナビウォークでできること EZWeb契約要

ケータイにカーナビが付いた!

EZナビウォークは目的地までの本格的歩行者ナビゲーション。 お出かけ時や、道に迷ったときに気軽に使える機能がいろいろあります。 さっそく、使ってみましょう。











外出先では [おでかけメニュー]

外出先で役立つ各種メニューを表示します。



-			
	NEW	新着情報、お知らせをご案内します。	
₹	乗換検索	電車の乗換案内や時刻表の検索ができます。	
F	ナビ	目的地への音声ナビや、Myスポット登録ができます。	
		"着せ替えナビ"=音声やアイコンを有名人やアニメ	
1		キャラに変更	
ì	直路情報	全国のリアルタイム道路情報を検索できます。	
	没定ヘルプ	各種設定とよくある質問などが確認できます。	
(2	登録解除	会員の登録/解除などができます。	

お気に入りの場所は [Myスポット] へ登録

よく行く場所や、自宅、お気に入りの場所(会社、友人宅、お店など)を登録(282ページ) しておけば、どこにいてもその場所まで簡単にナビゲーションができます。

ここへ行く





(OK)

地図表示
地図画面へ

検索結果画面へ

お家へ帰るには [自宅へ帰る]

あらかじめ自宅の場所を登録しておけば、どこにいても自宅までのルートを簡単にナビゲー ションできます。電車乗り換え、到着予定時刻を調べるのにも大変便利です。



「ルート案内開 始」を選択し、











「EZナビウォーク」 を選択し、

•••••••



【選択】



ココどこ?と思ったら [現在地マップ]

「現在地マップ」を選択するだけで、今いる場所の地図をリアル タイムに表示します。



※初回測位結果が ★で表示されます。 地図表示後は連続測位により 🚇 でリアルタイム に現在地を表示します。

居場所を知らせるには [現在地メール]

待ち合わせのときには、今いる場所を相手にメールでお知らせします(284ページ)。 受け取った人は、そのメールが送信された場所までナビゲーションを行うことができます。

●送信する


























検索結果画面^

実際にナビゲーションを試してみよう!

はじめて行く場所を目的地に設定する場合は、おでかけメニューの「ナビ」→「目的地検索」を使います。また、目的地を検索した際、Myスポットへ登録すれば、次回からは簡単にナビゲーションを開始できます。

<<例>>「東京タワー」を検索する場合



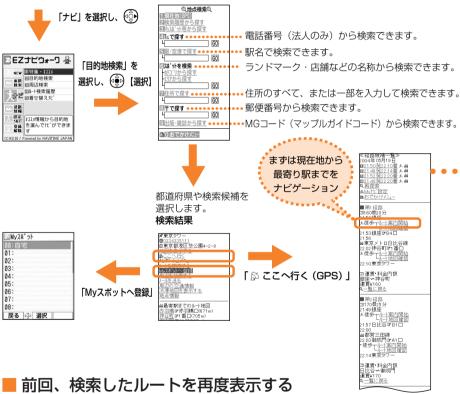


■ 前回、検索したルートを再度表示する 前回5件のルート検索結果を、「ナビ」→「ルート検索履歴」 を選択するだけで簡単に表示できます。




表示する履歴を選択

•••■ ナビゲーション中は…

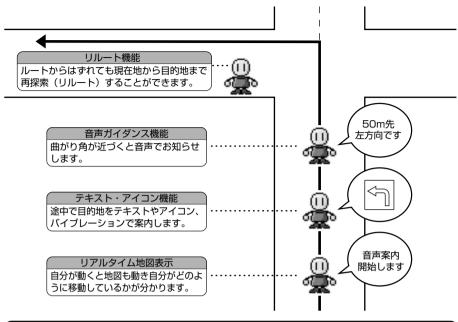

地図を進行方向に回転できます



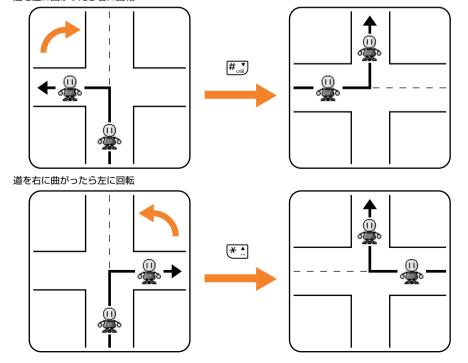

EZナビウォークについて

現在地を調べてメールで今いる場所を連絡したり、行きたい場所までのルートを調べる方法 を説明します。

EZナビウォークとは278 Mvスポットで使える機能 ……284 EZナビウォークメニューを表示する ……278

EZナビウォークとは

EZweb契約要

目的地までの本格的歩行者ナビゲーション。電車経路検索、周辺検索など、おでかけ時や道に 迷ったときに気軽に使える大変便利なサービスです。

EZナビウォークをご利用いただくにあたって

- EZナビウォークのすべてのサービスをご利用になるには、EZナビウォークへの登録(有料)が必要です。
- EZナビウォークをご利用になるには、EZナビウォークアプリが必要です。EZナビウォークアプリがな い場合はご利用時にダウンロードできますので、画面の指示に従って操作してください。
- ●当社では、提供したGPS情報に起因する損害については、その原因の内容に関らず一切の責任を負いま せんので、あらかじめご了承ください。

● グ・ご注意

- 地下街など、GPS衛星と基地局からの電波の受信環境が悪い場所では、正確な位置情報が取得できない 場合があります。正確な位置情報が取得できない場合は、天空が見える場所へ移動してください。
- ●「EZアプリ制限」の「アプリ通信制限」、「GPS通信制限」を設定していてもEZナビウォークを使うこ とができます。
- EZナビウォークは周囲に建物などがなく、空が見える場所ではGPS情報の精度が高くなります。GPS 情報取得後は、その情報を利用してさまざまな機能やコンテンツサービスなどをお楽しみいただけます。
- サービスエリア内でも、GPS衛星と基地局からの電波が届かない場所ではご利用いただけません。また、 電波状態が悪い場所ではご利用いただけない場合があります。
- 説明で表示されている画面のレイアウトや内容は、1つの例です。これらは変更される場合があります。
- ●「GPS情報通知」を「OFF」に設定している場合は、GPS情報が通知されません(285ページ)。

EZナビウォークメニューを表示する

EZナビウォークメニューは、EZナビウォークをご利用いただく際の入り口です。ここで GPS情報を取得したり、取得したGPS情報をEメールで送ったりすることができます。

(♠) ► 「EZサービス」を選択し、(♠) 【選択】 ►



「EZナビウォーク」を選択し、 (全) 【選択】

EZナビウォーク メニュー



以下の項目から選択します。

!!!おでかけメニュー	お出かけ時に役立つナビゲーションサービスメニューの表示 (281ページ)	
² Myスポット	ット GPS情報を20件まで登録(282ページ)	
③:自宅へ帰る	GPS情報を取得し、現在地から自宅までの経路を検索(281ページ)	
4 🔠 現在地マップ	GPS情報を取得し、現在地の地図を表示(279ページ)	
5 ※ 現在地メール	GPS情報を取得し、現在地を相手にお知らせ(284ページ)	
6 EZナビポータルリンク	EZナビポータルリンクに接続	
7歳EZナビウォーク設定	EZナビウォークの環境設定 (285ページ)	

多。ご注意

- 「おでかけメニュー」、「自宅へ帰る」、「現在地マップ」はEZナビウォークアプリを利用しています。リ セットなどでEZナビウォークアプリを消去した場合はダウンロード確認画面が表示されます。EZナビ ウォークアプリをダウンロードするときは⑥【はい】を押します。他の機能から「地図表示」、「ここに 行く」を選択し、EZナビウォークアプリを利用する場合も同様です。
- ●中断中のEZアプリがある場合、EZアプリを終了させるとEZナビウォークを起動させることができます。

現在地マップを表示する

GPS情報を取得し、現在地を地図上に表示します。お客様の移動にあわせ自動的に現在地情報を更新し、 地図を自動スクロールします。

EZナビウォークメニューで





地図表示中、以下の操作ができます。

*	地図のスクロール	
@/@	地図の拡大/縮小	
* <u>*</u> ,/#,•	地図の回転 (277ページ)	

^{*}無料サービスでは地図をスクロールできる範囲が限られています。

お知らせ

●「GPS情報通知」を「ON(確認画面なし)」に設定している場合は、通知確認画面 は表示されません(285ページ)。



地図情報画面



(Navigation engine by NAVITIME JAPAN/地図©昭文社)

地図画面のメニューを使う

地図画面で



MENU] を押す

以下の項目から選択します。表示される項目は起動方法などにより異なります。

ルート案内開始	音声ガイダンスでル-	音声ガイダンスでルートを案内するかどうかの設定	
現在地確認OFF*	GPS連続測位をするかどうかの設定		
Myスポット登録	カーソル位置をMyス	ポットに登録(282ページ)	
ナビゲーションメニュー	出発地/目的地に設定	目的地までのルートを検索	
	Myスポットへ登録	カーソル位置をMyスポットに登録(282ページ)	
	周辺を検索	カーソル位置周辺の施設を検索	
	メールを送信 カーソル位置のGPS情報をEメールに添付して送信 (188ページ)		
	周辺の交通情報 カーソル位置周辺の交通情報を表示		
	渋滞地図を表示 道路の渋滞状況を表示		
	地点情報を確認	カーソル位置のGPS情報の詳細表示	
場所を修正	カーソルの位置を中心とした場所に修正		
リルート(再探索)	現在地を出発点として、目的地までのルートを再探索		
音量調整	音声ガイダンスの音量調整		
ナビキャラ設定	ダウンロードしたナビキャラに設定		
地図の拡大縮小	地図の拡大/縮小		
おでかけメニューへ	おでかけメニューの表示(281ページ)		
ウォーク設定	GPS(現在地)測位方法やテキスト案内など、ルート案内の機能の設定		

^{*}現在位置OFFのときは「現在位置ON」が表示されます。

おでかけメニューを使う

お出かけ時に役立つさまざまなナビゲーションサービスメニューを表示します。

EZナビウォークメニューで 「」。「おでかけメニュー」を押す

以下の機能から選択します。

NEW	新着情報、お知らせのご案内
乗換検索	電車の乗換案内や時刻表の検索
ナビ	目的地への音声ナビや、Myスポットへの登録 "着せ替えナビ" =音声やアイコンを有名人やアニメキャラに変更
道路情報	全国のリアルタイム道路情報を検索
設定ヘルプ	各種設定とよくある質問などの確認
登録解除	会員の登録/解除など

「自宅へ帰る」を利用する

簡単な操作で現在地から自宅までの電車と徒歩ルートを組み合わせた最短経路が検索できます。 あらかじめ、「自宅」のGPS情報をMyスポットに登録する必要があります(282ページ)。

EZナビウォークメニューで 3 t 自宅へ帰る」 ▶ 「はい」を選択し、 (♣) ▶ 経路を選択

地図表示中、以下の操作ができます。

*	地図のスクロール
@/@	地図の拡大/縮小
* <u>*</u> / # •	地図の回転 (277ページ)

^{*}無料サービスでは地図をスクロールできる範囲が限られています。

- ●「GPS情報通知」を「ON(確認画面なし)」に設定している場合は、通知確認画面は表示されません(285ページ)。
- Myスポットに自宅を登録していない場合は警告画面表示後、Myスポット一覧が表示されます(282ページ)。

Myスポットを登録する

よく行く場所や、自宅、お気に入りの場所(会社、友人宅、お店など)をMvスポットとして20件まで登録 できます。地図を確認したり、簡単な操作でナビゲーションを開始したりできます。

EZナビウォークメニューで

② 🛣 「Myスポット」 ▶ 未登録のMyスポットの番号を選択し、 🏟 🔊 【登録】

以下の項目から登録方法を選択します。

〕 。現在地	▶ ☞【登録】	
	現在地のGPS情報を登録	
2歳データフォルダ呼出	▶ データを選択し、 ④ 【OK】	
	データフォルダのデータに付加されたGPS情報を登録	
③:『アドレス帳呼出	▶アドレス帳を選択し、⑥【OK】	
	アドレス帳に付加されたGPS情報を登録	
4歳プロフィール呼出	▶ (OK)	
	プロフィールに付加されたGPS情報を登録	



Mvスポット画面

1 7 .0

□ 現在地 GPS情報の取得が 完了しました 【確認レベル:A】 999

リトライ 💠 地図 登録

2 タイトルを入力し、<a>② [OK]

入力できる文字数は全角40文字、半角80文字までです。

■GPS情報の確認完了画面(「現在地」の場合)

GPS情報の取得が完了すると、取得精度が3段階で表示されます。 すと、取得したGPS情報の地図を表示します。確認レベルが低い場合は⑩【リトラ イ】で再度取得し直すことができます。

- ・確認レベル: A、位置精度: 最良 🕒 🕥 🕥
- ・確認レベル:B、位置精度:良
- ・確認レベル:C、位置精度:悪

確認レベルCでは正しい位置情報が取得できていない可能性がありますので、地図を 表示して場所を確認して修正してください。

りお知らせ

●アドレス帳登録画面やプロフィール登録画面などでMyスポット画面を呼び出したときに、Myスポット 画面で
「詳細」を押すと、登録されているGPS情報の詳細が表示されます。

■地図で修正する

Myスポットに登録したGPS情報を地図を見ながら修正できます。

Myスポット画面で

- 修正するMyスポットを選択し、@【編集】 ▶ 「GPS情報」を選択し、〔♠〕【選択】
- 「地図で修正」を選択し、🌘 ◯【選択】 🕨 「YES」を選択し、 🌘 ◯【選択】
- (<◌̂) で「+」をMyスポットに登録したい場所に移動させる
- 【MENU】 ▶ 1.3 「場所を修正」 ▶ 「はい」を選択

●多。ご注意

● 「GPS情報通知」を「OFF」に設定している場合は、地図の修正を行うことができません。

がお知らせ

●「GPS情報通知」を「ON(確認画面なし)」に設定している場合は、通知確認画面は表示されません (285ページ)。

■ 地図を表示する

登録したMvスポットの地図を表示します。

Myスポット画面で Myスポットを選択し、(・) [OK] ▶ [:] 「地図表示」

■ここへ行く

現在地からMvスポットに登録されている場所までのナビゲーションを開始できます。

Myスポット画面で Myスポットを選択し、(♠) [OK] ▶ 2.2 「ここへ行く」 ▶ 「はい」を選択し、



■ Myスポットを編集する

登録したMyスポットを編集します。

Myスポット画面で Myスポットを選択し、 (2) 【編集】

以下の項目から選択します。

タイトル	タイトルの編集		
GPS情報	以下の項目から登録方法を選択		
	፲ ፮ 現在地	現在地のGPS情報を登録	
	②ポデータフォルダ呼出	データフォルダのデータに付加されたGPS情報を登録	
	3. アドレス帳呼出	アドレス帳に付加されたGPS情報を登録	
	4歳プロフィール呼出	プロフィールに付加されたGPS情報を登録	
	5 煮地図で修正*	地図上で修正 (282ページ)	
上書き新規登録	▶ [*] 「YES」 ▶ 登録方法 (上記「GPS情報」のメニュー) を選択登録内容を消去して新しくMyスポットを登録		

^{*「}上書き新規登録」では表示されません。

●多。ご注意

●「自宅」の場合は「GPS情報」の編集以外は行えません。

お知らせ

● 「00: 自宅」に登録したGPS情報は、EZナビウォークメニューの「自宅へ帰る」(281ページ) を選択したときに表示される自宅になります。

Myスポットで使える機能

Myスポット画面で Myスポットを選択 ▶ 🖅 【メニュー】

以下の項目から選択します。

!::GPSメール作成	選択したMyスポットのGPS情報を貼り付けたEメールを作成(188ページ)	
2 か フォトへ付加	▶ フォトを選択し、 ⑥ 【OK】	
	選択したMyスポットのGPS情報をデータフォルダのフォトに付加	
③ 。 アドレス帳へ登録	選択したMyスポットのGPS情報をアドレス帳に登録(78ページ)	
4点詳細情報	登録されているGPS情報の詳細を表示	
5 煮ペタメモ登録	選択したMyスポットのGPS情報やタイトルをペタメモに付加(138ページ)	
(4 sec) 削除	▶ 「3 「1件削除」、②3 「選択削除」、③3 「全件削除」から選択 GPS情報、タイトルを削除 (153ページ)	

現在地メールを送る

EZナビウォークメニューで

1 5点 「現在地メール」を押す

確認完了画面が表示されます。確認完了画面については282ページをご参照ください。

2 💬 【メール】を押す

GPS情報を本文に挿入した状態で、Eメール作成画面が表示されます。Eメールの送信メール作成については188ページをご参照ください。

EZナビポータルリンク

EZナビウォーク関連の情報を集めたサイトへアクセスします。

EZナビウォークメニューで 6点は「EZナビポータルリンク」を押す

確認完了画面

現在地メート

ので情報の取得が
完了しました

「確認レベル: A]

「EZナビウォークを設定する

EZナビウォーク設定では、EZナビウォークの環境設定を行うことができます。

EZナビウォークメニューで 7点 「EZナビウォーク設定」を押す

以下の項目から選択します。

I 為GPS情報通知 お買い上げ時: 「ON(確認画面あり)」	[::]ON (確認画面あり)	地図表示などでお客様のGPS情報 知する際、確認画面を毎回表示	(現在地情報)	を通
	②***ON (確認画面なし)	地図表示などでお客様のGPS情報 知する際、確認画面を非表示	(現在地情報)	を通
	3 to OFF	GPS情報(現在地情報)の非通知		
2 in GPSメールURL	GPSメールの本文に挿入されるURLの編集(285ページ)			

お知らせ

●「GPS情報通知」を「OFF」に設定すると、GPS情報の通知が制限されますが、おでかけメニューや現在地メールなどは利用できます。

■ GPSメールに付ける地図サイトを変更する

GPSメールの作成時に付ける地図サイトのURLの編集や初期化をします。GPSメール受信者は、ここで設定したURLに接続して地図を表示できます。

GPSメールURL画面で アッ 【メニュー】を押す

以下の項目から選択します。

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	▶ [ː] 「YES」 ▶ URLを入力し、⑥ 【OK】	
	挿入するURLの編集(半角英数字256文字まで)	
②ぶ初期値に戻す	▶ [*YES] 挿入するURLの初期化	
	חונאנערער פאראן	

●多。ご注意

● GPSメールURLを編集すると、GPSメール受信者が正しく地図を表示できなくなる可能性があります。

お知らせ

● お買い上げ時は「EZナビウォーク(http://walk.eznavi.jp/map/)」が設定されています。

auのネットワークサービス

auで提供しているサービスについて説明します。

auのネットワークサービスについて286	番号通知リクエストサービスについて
お留守番サービスについて	(標準サービス) (M83)301
(標準サービス) (M81)286	迷惑電話撃退サービスについて
着信転送サービスについて	(オプションサービス)302
(標準サービス) (M82)293	通話明細分計サービスについて
割込通話サービスについて	(オプションサービス)303
(標準サービス) (M84) ······297	データ通信について (PacketWin)304
三者通話サービスについて	回線交換通信サービスについて308
(オプションサービス)299	
発信番号表示サービスについて	
(IE:#11 1 "=)	

auのネットワークサービスについて

auでは、以下のような便利なサービスを提供しております。

サービス		参照先
標準サービス	Cメール	222ページ
	お留守番サービス(ボイスメール含む)	286ページ
	着信転送サービス	293ページ
	発信番号表示サービス	300ページ
	番号通知リクエストサービス	301ページ
	データ通信サービス	304ページ
	割込通話サービス	297ページ
有料オプションサービス	三者通話サービス	299ページ
	迷惑電話撃退サービス	302ページ
	通話明細分計サービス	303ページ

● ご注意

● オプションサービスのご利用には別途ご契約が必要です。お申し込み/お問い合わせの際は、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。

● お留守番サービスについて(標準サービス) M81

電源を切っているとき、電波の届かない場所にいるとき、一定の時間が経過しても電話に出られなかったときなどに「お留守番サービス」で留守応答して、相手先からの伝言をお預かりします。

ご利用になる前に

- ●ご契約時には「お留守番サービス」が開始状態に設定されています。
- ●「お留守番サービス」を開始しているときに電話がかかってきても、着信音が鳴っている間(約20秒間)は電話に出ることができます。このとき、「お留守番サービス」以外にW31Kの「簡易留守メモ」(48ページ)が同時に設定されているときは、応答時間の短いものが優先されます。
- ●「お留守番サービス」と「着信転送サービス」(293ページ)を同時に開始することはできません。「お留守番サービス」を起動中に「着信転送サービス」を開始すると、「お留守番サービス」は自動的に停止されます。
- ●「お留守番サービス」と「番号通知リクエストサービス」(301ページ)を同時に開始すると「番号通知リクエストサービス」が優先されます。
- ●「ダイヤル発信制限」(127ページ)が設定されているときは、「お留守番サービス」の設定を呼び出すことができません。ダイヤル発信制限を解除してください。

●「お留守番サービス」をご利用になると、発信履歴に以下の番号と名前が記録されます。

	番号	名前
開始	1411	留守番開始1
	1413	留守番開始2
停止	1410	留守番停止
再生	1417	留守伝言再生
応答メッセージの編集	1414	応答内容変更

●ご利用料金について

月額使用料	無料
特番へのダイヤル操作	ダイヤルする特番にかかわりなく、蓄積された伝言を聞いた場合 は通話料金がかかります。伝言がないときなど、伝言を聞かな かった場合は通話料金はかかりません。
遠隔操作	遠隔操作を行った場合、すべての操作について遠隔操作を行った 電話に対して通話料金がかかります。
伝言の録音	伝言を残す場合、伝言を残した方の電話に通話料金がかかります。 (お留守番サービスに転送する旨のガイダンス中に電話を切った 場合には通話料金は発生しません。転送され応答メッセージが流 れ始めた時点から通話料金が発生します。)

お留守番サービスの開始から停止まで

お留守番サービスを開始する(288ページ)

· /----

■お留守番サービスでは、以下のように伝言をお預かりします。		
お預かり(保存)時間	48時間まで ※お預かりしてから48時間以上経過している伝言は、順 次自動的に消去されます。	
お預かりできる件数	20件まで ※21件以降の場合は、電話をかけてきた相手の方に、お 預かりできないことをガイダンスでお知らせします。 この中にはボイスメール(292ページ)の伝言も含ま れます。	
1件あたりの録音時間	3分まで	

伝言を聞く・再生する(290ページ)

お留守番サービスを停止する(289ページ)

、お留守番サービス総合案内(141)を利用する

総合案内への接続番号「141」を覚えていただければ、個々のダイヤル操作の番号を覚える必要がないので便利です。

待受画面で 1 * 4 th 1 * ブーク ガイダンスに従って操作する

お知らせ

● 総合案内では以下の機能がご利用いただけます。

機能	参照
伝言再生(1417)	290ページ
応答メッセージの録音/確認/変更(1414)	291ページ
外国語ガイダンスの設定/解除 (14191/14190)	293ページ
不在通知の設定/解除(1610/1611)	291ページ
伝言お知らせの選択/変更	289ページ
着信お知らせの開始/停止	290ページ

あ留守番サービスを開始する

M812/M813

待受画面で



以下の項目から選択します。

2 # 留守番開始1 (M812)	通話中にかかってきた電話を「お留守番サービス」に転送
3. 留守番開始2 (M813) 通話中にかかってきた電話は転送しない	

2 (桑) 【発信】を押す

電話がかかってきたときに、W31Kの状態が以下のような場合に、お留守番電話サービスに転送され、 留守応答します。

無応答転送	電波の届かない場所にいた場合や、電源を切っていた場合、または一定時間 (約20秒間)の呼び出しても電話に出なかった場合	
話中転送	通話中にかかってきた場合(留守番開始1の場合のみ)	
選択転送	着信中に❷【メニュー】▶②』「転送/留守」または悪』を押した場合	

お知らせ

●「お留守番サービス」の開始は、以下の操作でも行えます。

留守番開始1	待受画面で しゅん しゅしゅん
留守番開始2	待受画面でした。4点した。3点でか

- ●「着信転送サービス」とは異なり、接続される条件を選択して設定することはできません。
- ●「お留守番サービス」を開始しているときに電話がかかってきても、電源がONの状態であれば、着信音がおよそ20秒間鳴り、この間は電話に出ることができます。

お留守番サービスを停止する















● ご注意

- ●「お留守番サービス」を停止しても、録音された伝言や応答メッセージは消去されません。
- ●「お留守番サービス」を停止していても、伝言再生「1417」、応答メッセージの録音/確認/変更 「1414」を操作できます。また、着信お知らせ、および伝言お知らせの設定変更の操作も可能です。

お知らせ

●「お留守番サービス」の停止は、以下の操作でも行えます。 待受画面で「き4点」きのきてい

お留守番サービス中に電話がかかってくると

ここで説明するのは、電話をかけてきた方が伝言を録音する操作です。よく電話をかけてくる方にお知らせ しておくことをおすすめします。

お留守番サービスに転送されたら ガイダンスに従って伝言を録音 ▶ #。』で録音終了 ▶

ガイダンスに従って操作する ▶ 電話を切る

録音終了後のキー操作は以下のガイダンスに従って選択できます。

押すキー	操作内容
1 .0	録音した伝言を再生して確認
2 ½	「至急扱い」として伝言を録音 (「至急扱い」を設定していない伝言より先に再生)
9 5	録音した伝言を消去して、録音を終了
*	録音した伝言を消去して、録音をやり直し

●多。ご注意

●「お留守番サービス」に転送する旨のガイダンス中に電話を切った場合は、通話料金は発生しませんが、 転送されて応答メッセージが流れ始めた時点から通話料金が発生します。

お知らせ

- お留守番サービスに転送されると、設定された応答メッセージで留守応答します。電話をかけてきた相手 の方は舞ぶで応答メッセージをスキップして録音を開始することができます。ただし、応答メッセージの スキップが禁止されている場合(291ページ)、#33を押しても応答メッセージはスキップされません。
- 録音時間は3分以内です。

伝言お知らせ

伝言をお預かりしたことを通知音と文字でお知らせします。伝言お知らせは、着信履歴 (41ページ)で確認することができます。

<通知されるタイミング>

●伝言お預かり後

ただし、通話中、EZweb利用中などですぐにお知らせできない場合がありますが、 お留守番センターのリトライ機能によりお知らせできます。

お知らせ

- 伝言お知らせには「発番情報なし」(伝言の未聴/総件数のみのお知らせ)と、「発番 情報あり」(伝言の未聴/総件数、お預かりした時刻、相手の方の電話番号などをお 知らせ)の2種類があります。
- 「発番情報なし」、「発番情報あり」の保持期間はともに48時間です。ただし、それ ぞれ保持件数が異なります。
 - ・「発番情報なし」: 1件
 - ・「発番情報あり」:20件
- ご契約時は「発番情報あり」に設定されています。「発番情報なし」へ設定変更する には、総合案内(288ページ)で行います。
- ▶伝言お知らせが届く前に伝言を再生して消去した場合は、その伝言についてのお知ら せは届きません。

発番情報なし



発番情報あり

緣着信履歷	
Mo)07	-
●03/01 18:00	
四留守伝言再生	:1417
雪ダイヤル発信	
0901111XXXX	
留守電件数	01/01
センターアクセス日時	
03/01 18:00	
戻る 🖏 発信	XII-

伝言を聞く M811



(着信履歴画画で) 「auお留守番」を選択し、(🍑) 【詳細】 ▶ (🍑) 【発信】 ▶ 伝言を聞く ▶ ガイダンス

に従ってキー操作

押すキー	操作内容
1 .0	同じ伝言をもう一度聞く
2 tr Aac	伝言の保存(再生中は保存できない)
4 ≿ GHI	約5秒間巻き戻して聞き直し
5 15	伝言の一時停止(約20秒間) (再開するには「記)以外のキーを押す)
6 tt	約5秒間早送りして聞く
9 5 wxx2	伝言の消去
0 b	伝言再生中に操作方法のガイダンスを聞く
# ₀	次の伝言を聞く(再生中の伝言は保存されない)
*	前の伝言を聞く (再生中の伝言は保存されない)

多。ご注意

- 伝言を再生する前に、伝言が録音された日時を音声で通知します。
- 伝言再生後、保存または消去しないと、その伝言は常に新しい伝言として扱われます。
- 伝言は「お留守番サービス」の留守応答でお預かりした場合も、「ボイスメール」(292ページ) でお預 かりした場合も同じものとして扱われます。

お知らせ

● 伝言の再生は、以下の操作でも行えます。

待受画面で 👵 ▶ 📳 ▶ 📳 ▶ 🕼 ▶ (発信) ▶ 伝言を聞く ▶ ガイダンスに従って操作する

着信お知らせ

お留守番サービスセンターに着信があったことを通知音と文字でお知らせします。着信 お知らせは、着信履歴(41ページ)で確認することができます。

<通知されるタイミング>

●相手の方が伝言を残さず電話を切った後 ただし、通話中、EZweb利用中などですぐにお知らせできない場合がありますが、 お留守番センターのリトライ機能によりお知らせすることができます。



りお知らせ

- 着信お知らせは、電話をかけてきた相手の方が伝言を残さずに電話を切った場合に、着信があった時刻、 相手の電話番号をお知らせします。
- 電話番号通知がない着信についてはお知らせしません。また、番号通知されても番号の桁数が20桁以上 の場合もお知らせしません。
- 着信お知らせの保持期間は約6時間、保持件数は最大4件です。
- ご契約時は「着信お知らせあり」に設定されていますが、総合案内(288ページ)「着信お知らせなし」 へ設定変更できます。

■応答メッセージを録音/確認/変更する

現在設定している応答メッセージの内容の確認/変更/録音/スキップ禁止などの設定ができます。



(♠) ▶ 8 * ▶ 1 * ▶ 5 * ★ ● (♠) 【発信】 ▶ ガイダンスに従って操作する

すべてお客様の声で録音する応答メッセージを 設定する	▶ 3分以内で応答メッセージを録音● #3で録音終了 > #3
名前のみお客様の声で録音する応答メッセージ を設定する	▶ 2.2 ▶ 10秒以内で名前を録音 ▶ #3 で録音終了 ▶ #3
設定されている応答メッセージを確認する	▶ 3.3 ▶ 応答メッセージを確認

多。ご注意

- 録音できる応答メッセージは、各1件です。
- 応答メッセージは「お留守番サービス」を停止中でも録音できます。

りかお知らせ

- ご契約時には既製タイプの応答メッセージに設定されています。
- 応答メッセージの編集は、以下の操作でも行えます。 待受画面で「きょう」。4点「きょう」
- 通常は、電話をかけてきた方は#で応答メッセージをスキップできます。応答メッセージを最後まで聞い てもらいたい場合は、応答メッセージ選択後の設定で、スキップできないようにすることができます。

■ 不在通知を設定/解除する

長期間の海外出張やご旅行でご不在の場合などに不在通知を設定することができます。この機能は、お留守番 サービスとボイスメールで伝言をお預かりせず、お客様が録音された声で留守応答します。なお、この機能を ご利用になる場合は、事前に「1411」もしくは「1413」で「お留守番サービス」を開始しておく必要があ ります。

■不在通知を設定する場合

待受画面で

(●) ▶ 8 → 1 か 5 × 0
 (●) 【発信】 ▶ 7 * 0
 3分以内で蓄積停止メッセージを

録音 ▶ #.3 ▶ #.3 ▶ 😭

「 ** ○ ** 「 ** ○ ** ○ ** ○ ** お留守番サービス・ボイスメールの蓄積を停止したガイダンスを

確認し、「霏)

■不在通知を解除する場合

待受画面で 1 👨 6 🐰 1 🐧 1 🐧 🖍 ト お留守番サービス・ボイスメールの蓄積を開始した

ガイダンスを確認し、「龕寥)

●多。ご注意

●「不在通知」を設定した後、「1410」で「お留守番サービス」を停止しても「不在通知」は解除できませ ん。この状態で再度「1411」もしくは「1413」で「お留守番サービス」を開始すると、通常の「お 留守番サービス」ではなく「不在通知」が起動します。通常の「お留守番サービス」をご利用になるに は、「1611」にダイヤルして「不在通知」を解除する必要があります。

お留守番サービスを遠隔操作する

お客様のご契約以外のau電話、他社の携帯電話、PHS、NTT一般電話、海外の電話などから、「お留守番サービス」の開始/停止、伝言の再生、応答メッセージの録音/確認/変更などができます。

待受画面で

1 遠隔操作したい機能の電話番号へかける

総合案内(伝言再生など)		090-4444-0141
お留守番サービスの開始	留守番開始1	090-4444-1411
	留守番開始2	090-4444-1413
お留守番サービスの停止		090-4444-1410
伝言再生		090-4444-1417

2 お客様のW31Kの電話番号を入力 ▶ 暗証番号(4桁の数字)を入力 ▶ ガイダンスに従って操作する

●多。ご注意

- 遠隔操作を行う際、暗証番号が必要になりますので、お忘れになりませんようご注意ください。
- 暗証番号を3回連続して間違えると、通話は切断されます。
- ●遠隔操作にはプッシュトーンを利用します。プッシュトーンが送出できない電話を使って遠隔操作を行うことはできません。

「ボイスメールを利用する

ボイスメールとは、相手の方がau電話で「お留守番サービス」をで使用の場合、相手の方を呼び出さずに 「お留守番サービス」に直接伝言を録音するサービスです。相手の方が「お留守番サービス」を停止してい ても、伝言を残すことができます。

りかからせ

●ボイスメールでは、以下のように伝言をお預かりします。

お預かり(保存)時間	48時間まで ※お預かりから48時間以上経過している伝言は順次自動的に消去されます。
お預かりできる件数	20件まで ※21件以降の場合、電話をかけてきた相手の方に、お預かりできないこと をガイダンスでお知らせします。この中には「お留守番サービス」の伝 言も含まれます。
1件あたりの録音時間	3分まで

● ボイスメールを送信したときに、相手の方が電話に出ることはありません。

■ W31Kからボイスメールを送る

ガイダンスに従って伝言を録音する

■ボイスメールを再生する

ボイスメールをお預かりすると、「お留守番サービス」の伝言と同様に通知音と文字でお知らせします (289ページ)。ボイスメールの再生は、「お留守番サービス」の「伝言を聞く」(290ページ) と同じ操作 で再生してください。

■ボイスメールを遠隔操作で再生する

お客様のご契約以外のau電話、他社の携帯電話、PHS、NTT一般電話、海外の電話などから伝言を再生で きます。ボイスメールの遠隔操作は、「お留守番サービス」の「お留守番サービスを遠隔操作する」(292 ページ)と同じ操作をしてください。

ガイダンスを利用する

M816/M817

「お留守番サービス」の操作ガイダンスや応答メッセージを、英語/日本語に切り替え ることができます。

お買い上げ時: 「日本語ガイダンス」

待受画面で







(4♠) ▶ 8 🖏 ▶ 7 🔊 ▶ 6 🐹 「英語ガイダンス」または 🗷 🖟 「日本語ガイダンス」 ▶



上記手順の後、ガイダンスを確認して「豆」で待受画面に戻ります。

お知らせ

● ガイダンスの言語の設定は、以下の操作でも行えます。

英語ガイダンス (M816) 待受画面で [** 4 5... [** 9 ***] [** (**) 日本語ガイダンス (M817) **待受画面で**[**](4.**|[***](7.**)(7.**)(7.**)

● ご契約時は日本語ガイダンスに設定されています。

着信転送サービスについて(標準サービス)

M82

電話がかかってきたときに、登録した別の番号に転送するサービスです。電波が届かない地域 にいるときや通話中にかかってきた電話など、転送する条件を以下の4つから選択できます。 着信転送サービスをご利用になるには、次の特番+転送先電話番号をダイヤルし、アナウンス に従って各操作を行いますが、W31Kではこの特番をM機能で簡単に呼び出すことができ、あ らかじめ登録しておいた転送先電話番号を付加してダイヤルできます。

転送の種類	転送のしかた	特番での操作(通常)	M機能番号
無応答転送	着信時に出られない場合や、電源を切っていた	1 .0 4 £ 2 .0 2 ABC	M821
	り、電波の届かない場所にいる場合などに転送	+転送先電話番号	
	します。	▶ () () () () () () () () () (
話中転送	通話中に着信した電話を転送します。	1 * 4 t	M822
		+転送先電話番号	
		▶	
フル転送	着信した電話すべてを転送します。	1 & 4 & 2 & 4 & 4 & 6H	M823
		+転送先電話番号	
		▶ C ₁₇ ▶ QB	
選択転送	着信時に手動で転送します。	1 * 4 * 2 * 5 * 5 * 5 * 5 * 5 * 5 * 5 * 5 * 5	M824
		+転送先電話番号	
		▶	
サービスの停止	_	1 b 4 c 2 b 0 c 2 c	M825

[※]前回と同じ電話番号に転送する場合に、再設定時の特番をダイヤルして転送を開始できます。この場合は 転送先電話番号をダイヤルする必要がありません。

● ご注意

- 緊急電話 (110/119/118)、時報/天気予報 (117/177) など一般に転送先としてのぞましくな いと思われる番号には転送できないようになっています。
- 転送の種類を変更するときは、いったん転送を停止してから行ってください。

いかお知らせ

- 海外へ転送することもできます (296ページ)。
- ●「着信転送サービス」を開始していても、電話をかけられます。また、無応答転送サービスを開始して いるときに電話がかかってくると着信音が鳴っている間(約20秒間)は電話に出られます。このとき 「着信転送サービス」と「簡易留守メモ」(48ページ)が同時に設定されている場合は応答時間の短いも のが優先されます。なお、「着信転送サービス」の応答時間(約20秒間)は変更できません。
- ●「着信転送サービス」と「お留守番サービス」(286ページ)を同時に開始することはできません。「着 信転送サービス」を開始しているときに「お留守番サービス」を開始すると「着信転送サービス」は自 動的に停止されます。
- ●「着信転送サービス」と「番号通知リクエストサービス」(301ページ)を同時に開始していると、「番 号通知リクエストサービス」が優先されます。
- ●「ダイヤル発信制限」(127ページ)が設定されている場合は、「着信転送サービス」の設定を呼び出せ ません。ダイヤル発信制限を解除してください。
- ●「着信転送サービス」のご使用料金は以下のとおりです。

月額使用料		無料
サービス利用料金	サービス開始(1422~1425)	無料
	サービス停止 (1420)	無料
	電話が転送されたとき、相手の方からW31Kまでのご利用料金 ※電話をかけてきた方のご負担になります。	有料
	電話が転送されたとき、W31Kから転送先までの通話料金 ※お客様のご負担になります。(注)	有料

(注) 海外の電話に転送した場合は、ご契約された国際通信業者からのご請求となります。

転送先の電話番号を登録する

M826

「着信転送サービス」で転送する先の電話番号を登録します。電話番号は32桁まで登録で きます。

お買い上げ時: 「未登録」











(□□) → 8 ** → 2 ** → 6 *** → 電話番号を入力し、(□□)



● ご注意

- 転送先電話番号に「184」や「186」を付けて登録しないでください。着信転送サービスが設定できな くなります。
- 転送先が一般電話のときは、市外局番からダイヤルしてください。
- 転送先が登録されていない状態で「着信転送サービス」を開始しようとすると、転送先が未登録である ことを示すメッセージが表示されます。
- 転送先の登録を変更しても、すでに設定されている「着信転送サービス」の転送先は変わりません。も う一度、設定し直してください。

サービス特番を覚えていなくても、メインメニューから4種類の着信転送を選択して開始できます。

待受画面で









以下の項目から選択します。

転送の種類	内容	M機能番号
□: 無応答転送開始	電波の届かない場所にいるときや、電源が切ってあるときなど、	M821
	かかってきた電話に出られないときに電話を転送	
②話中転送開始	通話中にかかってきた電話を転送	M822
③…プフル転送開始	かかってくるすべての電話を転送 (お客様のW31Kは呼び出されません)	M823
4 点 選択転送開始	かかってきた電話に出られないときなどに以下の操作で転送 手動で転送する場合: ๗【メニュー】 ▶ ②②「転送/留守」また は無③	M824
5点転送停止	着信転送サービスの停止	M825



(全) 【発信】を押す

● ご注意

●「着信転送サービス」は各種類同時に起動できます。同時にサービスを起動した場合の優先順位は以下 のとおりです。

優先順位(高) ◆			● 優先順位(低)
フル転送	話中転送	選択転送	無応答転送

フル転送を設定すると、お客様のW31Kは呼び出されません。

お知らせ

- 転送種類ごとの開始や、前回と同じ転送先に設定する場合、開始設定はサービス特番で行えます(293 ページ)。
- ●「転送停止」は、以下の操作でも行えます。 待受画面で [1.2] [4.2] [2.1] [0.1] [ペッ]
- 着信転送サービスの開始は、以下の操作でも行えます。

転送の種類	サービス特番での操作	再設定時の操作
無応答転送	1 * 4 ½ 2 ½ + 転送先電話番号 ▶ Cxy	1 & 4 & 2 & 1 & 2 & 1 & 2 & 2 & 2 & 2 & 2 & 2
話中転送	1 ₺ 4 ₺ 2 ₺ 3 ₺ + 転送先電話番号 ▶ 🖍	1 & 4 & 1 & 3 & 6 & 6 & 7
フル転送	1 .	1 & 4 & 1 & 1 & 4 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 &
選択転送	1 *2 4 € 2 ** 5 ** + 転送先電話番号 ▶ € € **	1 & 4 & 2 & 1 & 5 & 4 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1

●「話中転送」と「割込通話サービス」(297ページ)を同時に設定している場合は「割込通話サービス」 が優先されます。

着信転送サービスを遠隔操作する

お客様のご契約以外のau電話、他社の携帯電話、PHS、NTT一般電話、海外の電話などから着信転送サービスの開始(無応答転送/話中転送/フル転送/選択転送)、サービス停止ができます。

待受画面で

| 遠隔操作したい機能の電話番号へかける

無応答転送開始	090-4444-1422
話中転送開始	090-4444-1423
フル転送開始	090-4444-1424
選択転送開始	090-4444-1425
転送停止	090-4444-1420

2 お客様のW31Kの電話番号を入力 ▶ 暗証番号(4桁の数字)を入力 ▶ ガイダンスに従って操作する

多。ご注意

- 遠隔操作を行う場合は暗証番号が必要になりますので、お忘れにならないようにご注意ください。
- 暗証番号を3回連続して間違えると、通話は切断されます。
- ●遠隔操作にはブッシュトーンを利用します。ブッシュトーンが送出できない電話を使って遠隔操作を行うことはできません。

海外の電話に転送する(注)

KDDI (001) の国際電話サービスをお申し込みになれば、海外の電話へ転送できます。

例:アメリカの「212-123-△△△」に転送する場合

待受画面で



転送の種類により以下の番号をダイヤルしてください。

無応答転送	1 * 4 * 2 * 2 * 4 * 2
話中転送	1 8 4 2 2 9 3 3 cci
フル転送	1 8 4 E 2 2 AE 4 Gill
選択転送	1 8 4 % 2 8 5 15 K



3 電影を押す

お知らせ

- KDDI国際電話サービスについてのお申込み・お問い合わせは下記へ
 - ■一般加入電話・au電話から 0120-786-001 (通話料金無料)

受付時間 毎日 9:00~20:00

(注) KDDI以外の国際電話サービスでも転送がご利用いただけますが、一部の国際電話事業者で転送できない場合があります。また、au国際電話サービス(005345)での転送はご利用いただけません。

● 割込通話サービスについて (標準サービス) M84

通話中に別の方から着信があったときに、現在通話中の電話を一時的に保留して、後からかけてきた方と通話できます。開始/停止を切り替えることができます。

お知らせ

● お買い上げ時には「割込通話サービス」が開始状態に設定されています。ただし、機種変更の場合や修理からのご返却時には、ご利用開始前に「割込通話サービス」をご希望の状態(開始/停止)に設定し直してください。

通話中に割込が入ったとき

例:Aさんとの通話中にBさんから着信があった場合

運話中に 割込音(プップッ・・・プップッ・・・)が鳴る ▶

でBさんと通話開始(Aさんは保留中)

「そ」を押すたびに、Aさん・Bさんとの通話を切り替えられます。

● ご注意

● 🗊 を押すと、通話中/保留中の両方通話が終了します。

お知らせ

- ■割込中に相手が電話を切ったときは、保留中の相手との通話に切り替わります。
- 割込通話の着信は着信履歴に記録されます。ただし、発信者番号通知/非通知などの情報がない着信については、記録されない場合があります。
- 「お留守番サービス」(286ページ) を開始していると、割込の着信に出られなくても、約20秒間の呼出の後に自動的に「お留守番サービス」に転送されます。

割込通話を受けないようにする

大事な用件などで割り込みされたくない通話相手の場合は、その相手との通話だけ割り込みを禁止させるこ とができます。

お知らせ

- 発信の際に、発信者番号通知する/しないを設定することができます。その場合は、「186/184」を 先にダイヤルしてください。
 - 「き8まり6点十つき4点5点2点十相手先電話番号 「発信者番号を通知する」 「38345+13455523+相手先電話番号 「発信者番号を通知しない」
 - ※1452+186+相手先電話番号では発信することができません。184についても同じです。
- 割込禁止の通話中に別の相手から電話があった場合は、お話し中になります。

割込通話サービスを開始/停止する

M841/M842

割込通話サービスの設定(開始/停止)を切り替えることができます。

お買い上げ時: 「割込通話開始」

②ポ 「割込通話停止」 ▶ ﴿◉) 【発信】 ▶ ガイダンスに従って操作する



(4亩) ▶ 8 🖏 ▶ 4 📶 ▶ 🚺 🔊 「割込通話開始」または

割込通話開始 「割込通話サービス」の開始(以降すべての通話中に割込通話が可能) 「割込通話サービス | を停止(以降すべての通話で割込を禁止) 割込通話停止

● ご注意

- Packet通信やEZweb (特に有料データのダウンロード中)、Eメール送受信中など、割込通話を受けた くない場合は、「割込通話サービス」を停止の設定後、ご利用ください。
- ●「割込通話サービス」を「停止」に設定しても、Packet通信やEZweb起動中にしばらくデータのやりと りがない場合には、かかってきた電話を受けることができます。
- ●「最大2.4Mbpsエリア」でパケット通信されている場合に「割込通話サービス」が「停止」に設定され ていると、一部のサービスで設定どおりに動作しなくなる場合があります。「割込通話サービス」が「開 始」に設定されているときには、設定どおりに動作します。

お知らせ

- ●「割込通話サービス」と「番号通知リクエストサービス」(301ページ)を同時に開始していると、「番 号通知リクエストサービス」が優先されます。
- ●「割込通話サービス」と「迷惑電話撃退サービス」(302ページ)を同時に開始していると、「迷惑電話 撃退サービス」が優先されます。
- ●「割込禁止」の通話中に着信があった場合は、かけてきた方は、お話し中になります。
- ●「割込通話サービス」を使用するには、以下の操作でも行えます。

割込通話開始	待受画面で 1:3 4 5 5 1:3
割込通話停止	待受画面で 1.3 4.3 5.3 0.3

●「割込通話サービス」のご使用料金は以下のとおりです。

月額使用料	無料
诵話料金	雷話をかけた方のご負担(保留中にも通話料金は発生します。)

● 三者通話サービスについて(オプションサービス)

●別途お申し込みが必要です。

通話中に他のもう1人の相手に電話をかけて、3人で通話できます。

通話中に電話をかける

例:Aさんとの通話中にBさんに電話をかけて3人で話す場合

邇話中に Bさんの電話番号をダイヤルし、 🖍 ▶ Aさんが保留になり、Bさん呼出 ▶ Bさんの応答

を確認して **◇** ▶ 3人で通話

三者通話開始後の操作は以下のとおりです。

操作	結果
お客様がご。を押す	Aさんとの二者通話に戻ります。Bさんとの電話は切れてしまうため、三者通話に戻すには、もう一度電話をかけ直す必要があります。
Bさんが電話を切る	Aさんとの二者通話に戻ります。
Aさんが電話を切る	Bさんとの二者通話になります。
お客様がいるを押す	すべての通話が終了します。

● ご注意

- 三者通話中は、「割込通話サービス」(297ページ)をご契約のお客様でも割込通話はできません。
- 通話中に相手の方が電話を切ったときは、もう一人の方との通話になります。
- 三者通話では、Aさんとの通話、Bさんとの通話それぞれに通話料金がかかります。通話料金は、それぞれ電話をかけた方のご負担になります。
- 三者通話中はCメールを送信できません。
- 三者通話の2人目の相手先として、「割込通話サービス」をご契約のau電話を呼び出したとき、相手の方が割込通話中であれば割り込みはできません。

お知らせ

- Bさんの応答がない場合は でった2回押すとAさんとの通話に戻ります。
- ●「三者通話サービス」のご使用料金は以下のとおりです。

月額使用料	有料
通話料金	電話をかけてきた方のご負担

● 発信番号表示サービスについて(標準サービス)

電話をかけたときにお客様の電話番号を相手の方の電話機に通知したり、電話がかかってきた ときに相手の方の電話番号をディスプレイに表示させたりできます。

発信時の操作について(自分の電話番号の通知)

相手の方の電話番号の前に「184」または「186」を付けてダイヤルすることによって、通話ごとにお客様の発信者番号を通知する/しないを指定できます。

	操作手順	
電話番号を通知する場合	相手先電話番号+ 💪	
	「きょう」。 「きょう。 こ。 こ。 こ。 こ。 こ。 こ。 こ。 こ。 こ。 こ。 こ。 こ。 こ。	
電話番号を通知しない場合	「ききゅう」 4点 +相手先電話番号+ ~。	

多。ご注意

- 発信者番号はお客様の大切な個人情報です。お取り扱いについては十分ご注意ください。
- ●電話番号を通知しても、相手側のネットワーク、および電話機によっては、お客様の電話番号が表示されない場合があります。
- 三者通話(299ページ)やASYNC/FAX通信(308ページ)を行う場合でも、電話番号を通知する/しないを指定できます。
- 「発信者番号通知設定」により、「186」/「184」を自動付加できます(43ページ)。
- ●「発信番号表示サービス」の契約内容が非通知の場合に、発信者番号通知の設定を「ON」にしていても、 相手の方に電話番号が通知されません。番号を通知したい場合はauショップもしくはauお客様センター までお問い合わせください。
- ●「発信者番号通知設定」(43ページ)を「OFF」に選択しても、Cメール送信時は発信者番号が通知されます。

着信時の相手の電話番号表示について

着信時には、相手の方の電話番号情報が表示されます。相手が発信者番号非通知の場合や、電話番号が通知できない電話からかけてきた場合には、その理由が表示されます。

au電話の表示	非通知理由	
非通知設定	相手側が発信者番号を通知しない設定で電話をかけている場合	
公衆電話	相手側が公衆電話から電話をかけている場合	
通知不可能	相手側が国際電話、一部地域系電話、CATV電話など、発信者番号を通知できない電話から電話をかけている場合	

りかお知らせ

- 割込通話サービスに対しても発信者番号の表示ができます。
- ●電話をかけてきた相手の方の名前と電話番号がアドレス帳に登録されていると、電話がかかってきたときに電話番号と名前が表示されます。

番号通知リクエストサービスについて(標準サービス)

電話をかけてきた相手の方が電話番号を通知していない場合、相手の方に電話番号の通知をし て電話をかけ直してほしいことをガイダンスでお知らせするサービスです。

お知らせ

- お買い上げ時には「番号通知リクエストサービス」は停止状態に設定されています。
- サービスの起動/停止の通話料金はかかりません。
- ●お留守番サービス(286ページ)/着信転送サービス(293ページ)/割込通話サービス(297ペー ジ)/三者通話サービス(299ページ)それぞれと番号通知リクエストサービスを同時に開始している と、番号通知リクエストサービスが優先されます。
- ●「番号通知リクエストサービス」と「迷惑電話撃退サービス」(302ページ)を同時に開始していると、 「迷惑電話撃退サービス」が優先されます。

番号通知リクエストサービスを起動/停止する

M831/M832







お買い上げ時: 「サービス停止」

M83

2 か 「サービス停止」 ▶ <□ ト

上記手順の後、ガイダンスを確認しているを押すと待受画面に戻ります。

● ご注意

- 電話をかけてきた相手の方が、意図的に電話番号を通知してこない場合は相手の方に「こちらはauです。 お客様の電話番号を通知しておかけ直しください。」とガイダンスが流れます。
- 電話をかけてきた相手側にガイダンスが流れると、相手の方に通話料金がかかります。
- ■以下の条件の着信時には、「番号通知リクエストサービス」は動作せず、通常の接続となります。
 - ・公衆電話や国際電話
 - ・Cメール
 - ・その他、相手側のネットワークの事情により、電話番号を通知できない電話からの発信

お知らせ

●「番号通知リクエストサービス」を使用するには、以下の操作でも行えます。

サービス起動(M831)	待受画面で「き」4点 8元 1.5 (元)
サービス停止 (M832)	待受画面で「こう4点」8、一〇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

● 迷惑電話撃退サービスについて(オプションサービス)

●別途お申し込みが必要です。

迷惑電話やいたずら電話がかかってきて通話した後に「1442」をダイヤルすると、次回から その発信者からの電話を「受信拒否ガイダンス」に接続するサービスです。

最後に着信した電話番号を受信拒否リストに登録する

上記手順の後、ガイダンスを確認して「豆」を押すと待受画面に戻ります。

● ご注意

- 受信拒否リストに登録できる電話番号は10件までです。10件を超えて登録すると、一番古い電話番号を削除して、新しい電話番号を登録します。
- 以下の条件からの着信時には、受信拒否リストへは登録できません。
 - ・警察・消防・海上保安本部
 - ・公衆電話や国際電話
 - ・Cメール
- ●電話をかけてきた相手の方には「こちらはauです。おかけになった電話番号への通話は、お客様のご希望によりおつなぎできません。」という受信拒否ガイダンスが流れます。ガイダンスが流れると、相手の方に通話料金がかかります。
- 受信拒否リストに登録した相手でも、以下の条件の場合は「迷惑電話撃退サービス」は動作せず、通常の接続となります。
 - ・Cメール
 - ・国際ローミング中のau電話からの着信
- 電話番号通知のない着信についても、受信拒否リストに登録できます。

お知らせ

- 受信拒否リストに登録された相手の方が電話番号を非通知で発信した場合も、受信拒否ガイダンスに接続されます。
- お留守番サービス(286ページ)/着信転送サービス(293ページ)/割込通話サービス(297ページ)/三者通話サービス(299ページ)/番号通知リクエストサービス(301ページ)、それぞれと迷惑電話撃退サービスを同時に開始すると、迷惑電話撃退サービスが優先されます。
- ●「迷惑電話撃退サービス」のご使用料金は、以下のとおりです。

月額使用料		有料
サービス使用料 受信拒否リスト登録 ([:3 4-3 4-3 2-2])		無料
	最後の登録を削除 ([] & [4 点 [4 点 [8]]])	無料
	すべての登録を削除(「゜゜~~~~~))	無料

、 最後に登録した電話番号を受信拒否リストから削除する

待受回面で 1 あ 4 た GHI 8 や TUV

上記手順後、ガイダンスを確認して「命」を押すと待受画面に戻ります。

お知らせ

●受信拒否リストに複数の電話番号が登録されている場合、常に新しい登録から順に1件ずつ削除します。

「受信拒否リストに登録されている電話番号をすべて削除する」

特受回面で 1 あ 4 た GHI 9 ら ペア

上記手順後、ガイダンスを確認して「命」を押すと待受画面に戻ります。

● 通話明細分計サービスについて (オプションサービス)

●別途お申し込みが必要です。

分計したい通話について相手先電話番号の前に「131」を付けてダイヤルすると、通常の通話明細書に加えて、分計ダイヤルした通話分について分計明細書を発行するサービスです(それぞれの通話明細書には、「通話先・通話時間・通話料金」が記載されます)。

■請求書発行イメージ




お知らせ

- 分計したい通話でとに、相手先電話番号の前に「131」を付けてダイヤルする必要があります。 簡単な発信方法については40ページをご参照ください。
- \bullet 以下のようにダイヤルすると、分計したい通話ごとにお客様の電話番号を通知する/しないを指定できます。

	操作手順
電話番号を通知して分計する場合	[1.8] [3.8] [1.8] +相手先電話番号+ [人元]
	「 ** 8 *** 6 ** + 「 ** 3 ** 「 ** + 相手先電話番号+ ~ **
電話番号を通知しないで分計する場合	「**・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

- フリーダイヤル、110、118、119、Cメールなどの一部の番号は「131」を付けてダイヤルできません。分計対象外の番号へ「131」を付けてダイヤルした場合は、ご利用できない旨のガイダンスが流れます。
- ●月の途中でサービスに加入されても、加入日以前から「131」を付けてダイヤルされていた場合には、月初までさかのぼって分計対象として明細書に記載されます。

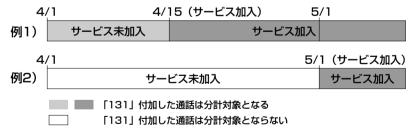

データ通信について(PacketWin)

PacketWin

PacketWinとは、Packet通信方式を採用したCDMA 1X Winのデータ通信サービスです。 Packet通信によるインターネット接続やLAN接続を行うことができます。

W31Kは「au.NET (エーユードットネット) などのPacketWIN対応プロバイダ (別途、プ ロバイダとの契約が必要となります) 」のご利用によりパソコンなどを手軽にインターネット に接続しPacket通信を行うことができます。

■パケット通信ご利用 Lの注意

画像を含むホームページの閲覧、動画データなどのダウンロードなど、データ量の多い通信を行うとパ ケット通信料が高額となりますのでご注意ください。

また、ワーム型のコンピュータウイルスなどの影響により、常時、携帯電話とパソコンを接続した環境 にてデータ通信をご利用の場合、お客様が意図しない通信が継続的に発生する恐れがあります。ご利用 にあたりましては、ウイルス予防、対処策を講じていただくと共に、ご利用方法につきましてもご配慮 いただきますようお願い申し上げます。

■ご利用パケット通信料のご確認方法について

料金照会(今月「前日または前々日まで」の割引適用前の概算パケット通信料)を照会いただけます。 パソコンから→http://www.au.kddi.com→お客さま窓口

au電話から→@ ▶ ┌╗ 「トップメニュー」 ▶ 「料金・申込・インフォ」を選択し、⑩ 【OK】

W31Kではパソコンと接続機器を使って最大速度2.4Mbps(下り)のPacket通信がご利用いただけます。 ※通信速度については、最新のau総合カタログ/auホームページをご参照ください。

● ダ。ご注意

- データ通信サービスは、特別なお申し込みが不要な標準サービスです。
- ●ご利用にはUSBケーブルWIN(別売)の接続機器が必要です。
- 別途ご契約により、PacketWin対応プロバイダ*による接続もできます。
- パソコンなどからの接続のしかた、Packet通信のしかたは、USBケーブルWIN(別売)及びパソコン などでご利用になる通信ソフトの取扱説明書をご参照ください。
- ▶W31Kは電波を利用しているため、電波の弱い地域などでは、Packet通信できない場合があります。
- **●実効速度(スループット)は、接続する機器の種類やお使いになる環境(天候、電波状況やネット** ワークの混雑状況)により設定した通信速度にならない場合があります。

*対応プロバイダについてはauホームページをご参照ください。また、設定方法は通信ソフトによって異な りますので、各対応プロバイダの設定手順書をご参照ください。

りかお知らせ

PacketWINのご使用料金は以下のとおりです。

月額使用料金	無料
通信料金	有料

■ au.NETのご利用料金は以下のとおりです。

月額使用料金	有料(ご利用月のみ発生)
通信料金	有料

※通信料金については最新のau総合カタログ/auホームページをご参照ください。

PacketWinを利用する<利用するための準備>

PacketWinをご利用になる前には、USBケーブルWIN(別売)のドライバーの設定とパソコン側でのダイ ヤルアップネットワーク(TCP/IP)の設定が必要です。

USBケーブルWIN(別売)のドライバーはあらかじめダウンロードしてください。

詳しくは、付属のCD-ROMのインストールマニュアルをご参照ください。

また、最新のインストールマニュアルにつきましては下記ホームページをご参照ください。 auのホームページ

http://www.au.kddi.com/usbwin

京セラのホームページ

http://www.kvocera.co.ip/prdct/telecom/consumer/w31k/usb.html

PacketWINを利用するためには、以下の準備が必要となります。

接続機器(USBケーブルWINなど)をパソコンなどに接続する

接続機器のモデム設定をする

パソコンのダイヤルアップネットワーク(TCP/IP)を設定する(305ページ)









「CDMA 1X WIN」サービスエリアのときは「最大2.4MbpsでPacket通信可能です」と表示されます。 「CDMA 1X WIN」サービスエリア以外のときは「最大144KbpsでPacket通信可能です」と表示されます。

au.NETを設定して通信する

au.NETをご使用の場合のパソコンの設定は、以下のとおりです。

項	i l	設定内容	備考
ユーザー名		au@au-win.ne.jp	全ユーザー共通
パスワード		au	全ユーザー共通
電話番号		*99**24#	—
DNSアドレス	プライマリDNS	210.196.3.183	_
	セカンダリDNS	210.141.112.163	—

※ Packet通信サービスをご利用になる場合、「ダイヤルアップネットワーク(TCP/IP)」の「電話番号」 項目欄には「*99**24#」と設定してください。

「*99**24#」以外の英数字を設定した場合は、ASYNC/FAX通信(308ページ) となります のでご注意ください。

例:Windows®XPでのau.NETご利用の設定

[スタート] ▶ [コントロールパネル] ▶ [ネット ワークとインターネット接続] ▶ [ネットワーク の接続] ▶ ネットワークタスク中の [新しい接 続を作成する]をクリックする



「次へ」をクリックする



[インターネットに接続する] をチェックし、 [次へ] をクリックする



[接続を手動でセットアップする] をチェック し、[次へ] をクリックする



[ダイヤルアップモデムを使用して接続する] をチェックし、[次へ] をクリックする



使用するモデムを選択して、「次へ」をクリック 6 する



[ISP名] に任意の名前(例:au.NET)を入 カし、[次へ] をクリックする



[電話番号] に「*99**24#」を入力し、 [次へ] をクリックする



- [ユーザー名] に「au@au-win.ne.jp」、 [パスワード] と [パスワードの確認入力] に 「au」と入力し、「次へ」をクリックする
 - [パスワードの確認入力] の下にあるチェック ボックスはお客様がお使いになる環境に合 わせて選んでください。



[完了] をクリックする 10



[スタート] ▶ [コントロールパネル] ▶ [ネット ワークとインターネット接続] ▶ [ネットワーク の接続] ▶手順フで入力した名前(例:au.NET) のアイコンを右クリックして [プロパティ] を開く



プロパティ画面の【ネットワーク】タブを選 択し、[設定] をクリックする



[PPP設定] ですべてのチェックをはずして [OK] をクリックする



プロパティ画面で【インターネットプロトコル (TCP/IP)] をチェックし、[プロパティ] を クリックする



| [次のDNSサーバーのアドレスを使う] を チェックし、[優先DNSサーバー] と [代替 DNSサーバー] に以下のようにアドレスを入 カして [OK] をクリックする

> 優先DNSサーバー 210.196.3.183 代替DNSサーバー 210.141.112.163



プロパティ画面で [OK] をクリックする



17 [スタート] ▶ [コントロールバネル] ▶ [ネット ワークとインターネット接続] ▶ [ネットワーク の接続] ▶手順アで入力した名前(例: au.NET) のアイコンをダブルクリックする



18 **[ダイヤル] をクリックする** au.NETに接続します。



多ご注意

● 電波状態が悪いときなどは、通信速度が最大2.4Mbpsから最大144kbpsに落ちたり、通信できない場合があります。

お知らせ

- Packet通信中の画面表示は以下のとおりです。
 - ❷【システム】を押すと、現在のサービスエリアの最大通信速度が表示されます。



● 回線交換通信サービスについて

USBケーブルWIN(別売)などを利用して、パソコンなどから最高速度14.4kbps(無線区間)のASYNC/FAX通信が行えます。

多。ご注意

- パソコンなどの接続のしかた、ASYNC / FAX通信のしかたについては、USBケーブルWIN (別売) およびパソコンなどでご利用になる通信ソフトの取扱説明書をご参照ください。
- 実効速度(スループット)は、通信相手(相手側のモデムの性能)により異なります。
- ASYNC / FAX通信は、電波の強い地域で、静止した状態で行うことをおすすめします。
- 音声通話を行っているときに、電話を切らずにそのままASYNC/FAX通信を開始することはできません。
- ASYNC / FAX通信を終了すると、自動的に回線が切断されます。ASYNC / FAX通信終了後に、電話を切らずにそのまま音声通話を開始することはできません。
- au電話以外の電話からau電話に対してASYNC/FAX通信を行う場合は、特別なダイヤル操作が必要になります(309ページ)。
- ◆ ASYNC / FAX通信をしながら充電することもできます。その場合は卓上ホルダを使った充電方法で充電してください。

が知らせ

● ASYNC/FAX通信のご使用料金は以下のとおりです。

月額使用料金	無料
通信料金	有料

ASYNC/FAX通信を行う前に

- 1 接続機器 (USBケーブルWIN) をパソコンなどに接続する
- 2 接続機器のモデムを設定する

ASYNC/FAX通信を開始する

W31Kからはパソコンなどの操作により発信するだけで、ASYNC/FAX通信を開始できます。

■ W31KからASYNC/FAX通信をする

1 通信ソフトを起動する

2 通信相手に接続する

接続方法は使用する通信ソフトにより異なります。詳しくは通信ソフトの取扱説明書をご参照ください。

■ W31K以外からW31KへASYNC/FAX通信をする

au電話以外の電話からW31KへASYNC/FAX通信を開始する場合は、アクセス番号を使用します。相手の方にアクセス番号をお伝えください。

■ASYNC (PC) 通信する

通常の場合	通信ソフト起動▶アクセス番号「090-4444-4444」をダイヤル▶通信音(プー)を確認▶W31Kの電話番号+ #をダイヤル▶ ASYNC通信開始	
ポーズダイヤル機能のある モデムなどの場合	通信ソフト起動 > 「ATDT09044444444,,, + (W31Kの電話番号)」をダイヤル > ASYNC通信開始	

■FAX通信する

通常の場合	アクセス番号「090−4444−4445」をダイヤル » 通信音(プー) を確認 » W31Kの電話番号+#をダイヤル » FAX通信開始
ポーズダイヤル機能のある	「O9O-4444-4445-P(ポーズ)-P(ポーズ)-P(ポーズ)
FAXの場合	-W31Kの電話番号」をダイヤル → FAX通信開始

多。ご注意

● ご使用のFAXによっては、P(ポーズ)の数を増やさないと正常にFAX送信できない場合があります。

お知らせ

● ASYNC/FAX通信中の画面表示は以下のとおりです。

	着信中	通信中
ASYNC通信	⑤ ASYNC各信 ② ② ③ ① Hello! ② ③ ②	⑤ASYNC通信 通信時間 3/14 MON ≈ 5:54
	0901000XXXX	430
FAX通信 	後FAX着信	逐FAX通信 通信時間 0秒
	0901000XXXX	3/14M0N≈ 5:54

付録

W31K本体や周辺機器など電話機に関する事柄について説明します。また、W31Kのメニュー機能や選択できる項目を一覧表で記載しています。

周辺機器のご紹介310	メニュー (M) 機能一覧321
故障とお考えになる前に312	各機能の選択項目一覧323
アフターサービスについて313	声サポートの読みかた規則一覧326
主な仕様314	索引327
フペック一覧215	

● 周辺機器のご紹介

■電池パック(商品コード31KYUAA)

定格 830mAh/3.7V



■卓上ホルダ(商品コード31KYPUA)

入力 DC5.7V 600mA 出力 DC5.7V 600mA



■京セラDCアダプタ01

(別売:商品コードO1KYPEA)

充電時間約120分入力DC12/24V出力DC5.4V730mA

多ご注意

- 京セラDCアダプタ01のヒューズが切れたとき は、指定のヒューズ (ミニチュアガラス管ヒュー ズ: 125V/2A) と交換してください。
- エンジンをかけずにご使用になると、車のバッテリーを消耗することがあります。

■USBケーブルWIN

(別売:商品コードO2O1HVA)

パソコンなどに接続して、Packetモードのデータ通信ができます。ASYNC/FAX通信モードにも対応しています。

■京セラACアダプタ05(商品コード05KYPQA)

入力 AC100V 50/60Hz 出力 DC5.7V 600mA



■京セラ平型ステレオイヤホンO1 (商品コードO1KYQPA)



■平型ステレオイヤホンマイク (別売) / 平型スイッチ付イヤホンマイク (別売)

ハンズフリーで会話できるので、大変便利です。 スイッチを押すだけで電話をかけたり、受けた りできます。




(イラストは平型ステレオイヤホンマイク)

「電池パックを交換する


お買い上げ時には電池パックは装着されています。交換する場合は、電源をOFFにしてから行ってください。

■取りはずしかた

電池パックカバーの魚の部分を押しながら、① の方向に止まるまでスライドさせて、②の方向 にカバーを持ち上げて取りはずします。

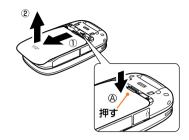


PULLタブを上に引き電池パックを取りはずします。

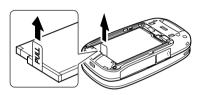


取り付けかた

電池パックを右図のように、①→②の順で矢印の方向へしっかりと押し込みます。

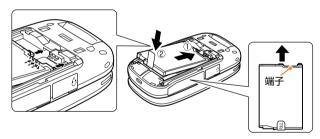

② ①のように電池パックカバーを載せ、②の方向にスライドさせてすき間ができないよう確実に取り付けます。

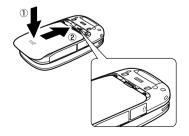

● ご注意

- ●取り付け/取りはずしの際に電池パックに無理な力を加えたり、無理に挿入したりしないでください。 傷害・故障・破損の原因となります。
- 電池パックカバーを確実に取り付けないと、水滴などが侵入し、故障の原因となります。
- ●電池パックの端子をときどき乾いた綿棒などで清掃してください。汚れていると接触不良の原因となります。
- ●交換した電池パックは十分に充電されていない場合があります。専用の充電器で充電してからで使用く ださい。

● 故障とお考えになる前に

まず、以下のことをご確認ください。

それでも改善されない場合は、auショップもしくはauお客様センターまでご相談ください。

症状	原因	ページ
電源が入らない	●電池パックは充電されていますか。● ② を約1秒以上押していますか。●電池パックは正しく取り付けられていますか。●電池パックの端子が汚れていませんか。	34 37 311 311
キー操作をしても反応がない	●電源を入れていますか。 ●サイドキー操作無効に設定されていませんか。	37 149
電話がかけられない	●「酬」表示が点灯していませんか。 ●電話番号が間違っていませんか(市外局番からダイヤルしていますか)。 ● <a>ご 。 <a><a>。<a> 。 <a>	22、39 40 40
	●電波OFFモードが設定されていませんか。●オートロックが設定されていませんか。ロックNo. (4桁の数字)を入力して解除してください。●ダイヤル発信制限が設定されていませんか。ロックNo.	72 127 127
	 (4桁の数字)を入力して解除してください。 ●アドレス帳制限が設定されていませんか。ロックNo. (4桁の数字)を入力して解除してください。 	127
	●サービスエリア外にいませんか。	_
電話をかけたとき、受話口から「プーッ、プーッ」と 音がしてつながらない	●電波の弱い所か、サービスエリア外です。●無線回線が非常に混雑しているか、相手の方がお話し中です。電話を切って再度かけ直してください。	_ _
着信音が鳴らない	●着信音量が「OFF」に設定されていませんか。 ●マナーモードにしていませんか。	66 70
ダイヤルする前に受話口か ら何も聞こえない	●故障ではありません。電話番号をダイヤルしたら、 <a>こ。を 押してください。	_
電話がかかってこない	●電源を入れていますか。 ●着信拒否、着信転送設定していませんか。 ●電波OFFモードが設定されていませんか。 ●サービスエリア外にいませんか。	37 50、293 72 –
操作中に、突然、着信音また はバイブレータが起動した	●EメールやCメールを受信していませんか。	196、225
充電できない	●京セラACアダプタ05などのコネクタが正しく接続されていますか。 ●電池パックは正しく取り付けられていますか。	35 311
電源が自動で切れる	●電池パックは充電されていますか。 ●オートパワーオフ設定にしていませんか。	34 149
電話が自動で応答する	●簡易留守メモ設定にしていませんか。	48
電池パックを利用できる時 間が短い	●サービスエリア外または電波の弱い所での使用が多い場合や、メール/EZweb/EZアブリ/EZナビウォーク/FM ラジオ/カメラ/声サポートの利用が多い場合などは、電池パックの消耗が早くなります。 ●通常の使用で利用できる時間が短い場合は電池パックの寿	311
電話機が温かくなる	命です。交換してください。 ●通話中、EZwebの接続中、メールなどの利用中や充電中	_
	などに温かくなることがありますが、異常ではありません。	
相手の方の声が聞こえない	●受話音量が最小になっていませんか。	66
画面の表示が消える	●節電やディスプレイ保護のため表示を消しています。 キー操作を行うと表示が現れます。	39, 89

画面に「エラー△△」が表示された場合は、auショップもしくはauお客様センターまでご相談ください。

● アフターサービスについて

修理を依頼されるときは

修理については、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

保証期間中	保証書に記載されている当社無料修理規定に基づき、修理いたします。
保証期間外	修理によりで使用できる場合はお客様ので要望により、有料修理いたします。

● ご注意

- メモリの内容などは、修理する際に消えてしまうことがありますので、お控えください。なお、メモリの内容などが変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましては、当社では一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

補修用性能部品について

当社はこのW31K本体およびその周辺機器の補修用性能部品を製造終了後6年間保有しております。補修用性能部品とは、その製品の性能を維持するために必要な部品です。

保証書について

保証書はお買い上げの販売店で「販売店名・お買い上げ日」などの記入をご確認のうえ、内容をよくお読みいただき、大切に保管してください。

アフターサービスについて

アフターサービスについてご不明な点がございましたら、下記auお客様センターへお問い合わせください。

auお客様センター(故障案内)

- 一般電話からは 図 0077-7-113 (通話料金無料)
- au電話からは 局番なしの113番 (通話料金無料)

auあんしんサービスについて

盗難、紛失などで、ご利用のau電話が使用できなくなったとき、通常の機種変更価格よりお求めやすい価格で新しいau電話をご提供させていただくサービスです。

補償対象	盗難・紛失など
補償期間	お買い上げ後1年間(補償は1回限りとなります。)
補償内容	同一機種同一色*のau電話(携帯電話本体および電池パック)

^{*}在庫状況によっては、同一機種をご提供できない場合もあります。

● ジョご注意

- 盗難・紛失されたau電話が後日発見された場合でも、お客様ご負担金の返金はございません。
- ●以前、ご利用されていたau電話を持ち込みで新規加入、機種変更をした場合は、「auあんしんサービス」が受けられません。
- 補償によりご提供したau電話は「auあんしんサービス」は受けられません。
- お客様の分解による事故、故意による事故は、補償の対象となりません。
- 充電機器類は補償対象に含まれません。
- 契約者ご本人以外のお客様が事故にあった場合でも、お客様ご負担金は契約者本人の負担になります。
- ●「auあんしんサービス」にて変更されたau電話のご利用期間はOからとなります(auご加入年数は継続されます)。
- auショップ、PiPitでのサービスとなります。
- 販売台数が限定されるau電話は対象外となります。

auあんしんサービスお問い合わせ先

一般電話からは **國 0077-7-111 (通話料金無料)** au電話からは 局番なしの157番 (通話料金無料)

●主な仕様

質量	約125g (電池パック装着時)	Weight	Approx.125g (Battery pack attached)
連続通話時間	約200分	Continuous talk time	Approx.200minutes
連続待受時間	約270時間	Continuous standby time	Approx.270hours
サイズ (幅×高さ×厚さ)	約50mm×約95mm× 約27mm (突起部含まず)	Dimensions (W×H×D)	Approx.50mm×95mm× 27mm (Excludes protruding parts)

●≦。ご注意

●連続通話時間・連続待受時間は、充電状態・気温などの使用環境・使用場所の電波状態・機能の設定などにより半分以下になることがあります。

「携帯電話機の比吸収率(SAR)について

この機種W31Kの携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準*に適合しています。

この技術基準は、人体頭部のそばで使用する携帯電話機などの無線機器から送出される電波が人間の健康に影響を及ぼさないよう、科学的根拠に基づいて定められたものであり、人体側頭部に吸収される電波の平均エネルギー量を表す比吸収率(SAR: Specific Absorption Rate)について、これが2W/kgの許容値を超えないこととしています。この許容値は、使用者の年齢や身体の大きさに関係なく十分な安全率を含んでおり、世界保健機関(WHO)と協力関係にある国際非電離放射線防護委員会(ICNIRP)が示した国際的なガイドラインと同じものとなっています。

すべての機種の携帯電話機は、発売開始前に、電波法に基づき国の技術基準に適合していることの確認を受ける必要があります。この携帯電話機W31KのSARの値は、0.836W/kgです。この値は、国が定めた方法に従い、携帯電話機の送信電力を最大にして測定された最大の値です。個々の製品によりSARに多少の差異が生じることもありますが、いずれも許容値を満足しています。また、携帯電話機は、携帯電話基地局との通信に必要な最低限の送信電力になるよう設計されているため、実際に通話している状態では、通常SARはより小さい値となります。

SARについて、さらに詳しい情報をお知りになりたい方は、下記のホームページをご参照ください。

総務省のホームページ:http://www.tele.soumu.go.jp/j/ele/index.htm 社団法人電波産業会のホームページ:http://www.arib-emf.org/initiation/sar.html auのホームページ:http://www.au.kddi.com

*技術基準については、電波法関連省令(無線設備規則第14条の2)で規定されています。

●スペック一覧

■Eメール

送信メール	宛先	5件(To、Cc、E	3ccの合計が半角640文字) *1		
	件名	全角50文字、半角	9100文字		
	本文	全角5000文字、	半角10000文字		
	添付データ		DKB、添付データ名全角64文字/半角128文字		
	添付インライン再生	PNGデータ(.pn	g)、JPEGデータ (.jpg/.jpeg)、GIFデータ (.gif)		
送信ボックス	保存容量	信失敗の合計数。	OKB(添付データを除いた未送信、送信済み、送送信ボックスの最大容量を超えると、送信日時の・ル、サーバにメールなしのメール、送信失敗メーの順に削除。)		
	保護数	100件または75KB			
受信メール	宛先	To、Ccの合計が	半角640文字、アドレス1件につき半角64文字		
	差出人	1.0	クネーム含む)、アドレス1件につき半角64文字		
	件名	全角50文字、半角	到100文字		
	本文	全角5000文字、	半角10000文字		
	添付データ	5データ、データ1件につき150KB、添付データ名: 角128文字			
	添付インライン再生	PNGデータ (.png)、JPEGデータ (.jpg/.jpeg)、GIFデータ (.gif)			
受信ボックス	保存容量	500件または350KB(添付データを除いた未受信、受信済みの合計数。受信ボックスの最大容量を超えると、受信日時の古い既読メールのみ順に削除。)			
	保護数	250件または175KB			
	受信フォルダ	11件(メインフォルダ1件+ユーザフォルダ10件)			
	振り分け登録	件数	100件		
		アドレス	半角64文字		
	フォルダ名	1フォルダ全角5寸	文字、半角10文字		
サーバ	保存容量	ЗМВ			
	保存期間	30日			
Eメール設定	添付自動受信	1~206KBまで			
	返信先アドレス	半角64文字			
	差出人名称	全角10文字、半角	頁20文字* ²		
	冒頭文	全角128文字、半	·角256文字*3		
	署名	全角128文字、半	4 角256文字* ³		
	送信グループ	(アドレス1件につ	、1グループ半角640文字までのEメールアドレス き半角64文字)*4 ループ全角5文字、半角10文字		
	アドレス変更送信	62文字	1ルールにアドレス5件、アドレス1件につき半角ールにつき全角8文字、半角16文字		

^{*1:} Eメール設定の「宛先件数制限」が「OFF」の場合、「To、Cc、Bccの合計が半角640文字」となり ます。

^{*2:} 絵文字、改行、半角カタカナ、一部の半角記号は使用できません。

^{*3:} 半角カタカナ、一部の半角記号は使用できません。 *4: 2つ目以降のEメールアドレスについては、文字数に1を加算します。

[●]送信数は1日最大1000通(宛先数を含む)です。

■ドメイン名

相手の方	基本アドレス	フォトメール便送信
ドコモ	△△△@docomo.ne.jp	△△△@d.nepm.jp
ボーダフォン	△△△@□.vodafone.ne.jp	△△△@□.vodafone.nepm.jp
ツーカー/ムービーメール非対応の au電話	△△△@ezweb.ne.jp	△△△@ezweb.nepm.jp

[□]は地域ごとに異なります。

■Cメール

新規作成	本文	全角50文字、半角100文字
受信	本文	全角50文字、半角100文字
受信ボックス	保存件数	100件(受信ボックスの最大容量を超えると受信日時の古い既読メールから順に削除)
	保護数	50件
送信ボックス	保存件数	50件(未送信メール含む)
	保護数	25件
Cメールセンター	保存件数	制限なし
	保存期間	Cメールセンターに蓄積されてから約72時間まで
Cメール設定	署名	全角40文字、半角80文字
	受信フィルター指定番号	10件

■EZweb/EZアプリ/EZナビウォーク/EZ「着うたフル™」

お気に入り	フォルダ名	全角14文字、半角28文字	
リスト	フォルダ登録件数	10件	
	タイトル	50文字	
	最大登録件数	100件	
	URLの最大入力数	半角1024文字(「http://」や「https://」を含む)	
	ショートカット件数	9件	
URLダイレクト 入力	最大入力数	半角1000文字 (「http://」や「https://」を含む)	
画面メモリスト	タイトル	全角50文字、半角100文字	
	最大登録件数 10件または150KB		
EZ設定	一発ジャンプ設定	半角1024文字(「http://」や「https://」を含む)	
	カンタンアクセス設定	半角256文字	
EZアプリ設定	待受EZアプリ設定	1件	
	一発起動設定	1件	
EZナビウォーク	GPSメールURL	半角256文字	
Myスポット	最大登録件数	20件	
	タイトル	全角40文字、半角80文字	
マイリスト	最大登録件数	20件(1リストにつき)	
	リスト名	全角20文字、半角40文字	

■カメラ

				フォト		ムービー
モニター	画像t	ナイズ	ケータイ	120×160 (QQVGA)	標準S	96×80
画面		、横×縦)	壁紙/連写/	240×320 (QVGA)	標準M	128×96 (Sub-QCIF)
(撮影前)			顔変形		高品質M	128×96 (Sub-QCIF)
					高品質L	176×144 (QCIF)
			VGA	640×480 (VGA)	長時間L	176×144 (QCIF)
			SXGA	1280×960 (SXGA)		
	ズーム	<u></u>	ケータイ	3倍 16段階	標準S	6倍 16段階
			壁紙/連写/	1.5倍 16段階	標準M	5倍 16段階
			顔変形		高品質M	5倍 16段階
					高品質L	3倍 16段階
			VGA	_	長時間L	3倍 16段階
			SXGA			
	明るさ	<u> </u>	-5~+5の [®]	11段階		
	画像	フレーム	ケータイ	あり	_	
	効果	果	壁紙/連写			
			VGA	_		
			SXGA			
		特殊効果	セピア、モノ	/クロ		
		日付ス	ケータイ	あり	_	
		タンプ	壁紙/連写/ 顔変形			
			VGA	_		
			SXGA			
	セルフ	フタイマ	10秒			
	シャッ	ッター音	あり			
	録画問	問	_		標準S	~15秒
					標準M	
	消音録画 -				高品質M	
					高品質L	
					長時間L	~180秒
			_		あり	
	保存形式 .jr		.jpg		.amc(標準S 高品質L)、.3	、標準M)、.3gp(高品質M、g2(長時間L)

■カメラ

			フォト		ムービー	
	Eメール添付	あり		あり		
画面 (撮影後)	編集	ケータイ	フレーム、スタンプ、テキ	標準S	アフレコ、テロップ	
(142/10/12/		壁紙/連写/		標準M		
		顔変形	センターフォーカス、魚眼 レンズ、美白、日焼け、額	高品質M		
			縁、刃額縁、セビア、モノ	高品質L		
			クロ、浮彫り、モザイク、 版画、ネガアート)、画像 調整(明るさ調節、ソフ			
			版画、ネガアート)、画像 調整(明るさ調節、ソフト/シャープネス調節)、			
			回転			
		VGA	_	長時間L	_	
		SXGA				
撮影素子		CMOS				
有効画素	数	131万画素				
撮影可能	牛数/秒数	162ページをご参照ください。				
撮影距離	節囲	約40cm~∞				
マクロ撮影	影距離範囲	約10cm				

■データフォルダ

最大保存容量	約	約20MB				
最大保存件数	50	500件(フォトミキサーのプリセットデータ2件を除く)				
		ł	最影モード	フォト画質設定	撮影可能枚数	
		ケータイ	: 120×160	_	500枚	
		壁紙	: 240×320	_	500枚	
		VGA	: 640×480	ファイン	約136枚	
	」			ノーマル	約255枚	
	オー			メール	約408枚	
		SXGA	: 1280×960	ファイン	約40枚	
				ノーマル	約68枚	
				メール	約204枚	
		連写	: 240×320	_	75回*	
		顔変形	: 240×320	_	500枚	
			録画モ-	- K	録画可能時間	
	١,	標準S	: 96×80		約5293秒	
	1	標準M	: 128×96		約4207秒	
	ビ	高品質N	高品質M:128×96		約2159秒	
	'	高品質L	: 176×144		約2159秒	
		長時間L	: 176×144	<u> </u>	約1528秒	
タイトル (ファイル) 名	全	· 全角20文字、半角40文字+拡張子(半角)				
サブフォルダ	크	ユーザーフォルダ:9件のサブフォルダ+プライベートフォルダ、ムービー フォルダ/フォトフォルダ:日付別、月別、年別、フォルダ表示なし				

^{*1}回の連写で9枚の壁紙サイズのフォトを撮影します。

■miniSDカード

最大保存件数	1フォルダに1000件(ただし、デジカメフォルダ、PCフォルダは件数制限なし)								
サブフォルダ	ユーザフォルダ:10件のサブフォルダ ムービーフォルダ/フォトフォルダ:日付別、月別、年別、フォルダ表示なし								
		サイズ	画質	256MB	128MB	64MB	32MB	16MB	撮影サイズ/枚
		ケータイ	_	約15776枚	約7705枚	約3731枚	約1804枚	約902枚	約9KB
		壁紙	_	約7888枚	約3852枚	約1865枚	約902枚	約451枚	約30KB
		VGA	ファイン	約1577枚	約770枚	約373枚	約180枚	約90枚	約150KB
	_		ノーマル	約3155枚	約1541枚	約746枚	約361枚	約180枚	約80KB
	オ		メール	約3944枚	約1926枚	約932枚	約451枚	約225枚	約50KB
		SXGA	ファイン	約493枚	約240枚	約116枚	約56枚	約28枚	約500KB
			ノーマル	約830枚	約405枚	約196枚	約95枚	約47枚	約300KB
			メール	約2253枚	約1100枚	約533枚	約257枚	約128枚	約100KB
		連写	_	約7888枚	約3852枚	約1865枚	約902枚	約451枚	約30KB
		顔変形	_	約7888枚	約3852枚	約1865枚	約902枚	約451枚	約30KB
		サイズ		256MB	128MB	64MB	32MB	16MB	撮影サイズ/件
	١,	標準S		約4360件	約2129件	約1031件	約498件	約249件	約57KB
	1	標準M		約3462件	約1691件	約819件	約396件	約198件	約72KB
	ビ	高品質M		約1777件	約868件	約420件	約203件	約101件	約141KB
		高品質L		約1777件	約868件	約420件	約203件	約101件	約141KB
		長時間L	·	約104件	約51件	約24件	約12件	約6件	約2405KB

[※]パソコンの環境によって表示される文字数は異なります。

■アドレス帳

最大登録件数	500件
名前	全角12文字、半角24文字
読み	半角(カタカナ、英数字、記号)24文字まで
電話番号1	36桁
電話番号2	36桁
Eメールアドレス1	半角64文字
Eメールアドレス2	半角64文字
グループ番号	00~19
住所	全角40文字、半角80文字
URL	半角256文字
趣味	全角10文字、半角20文字
メモ	全角40文字、半角80文字
	名前 読み 電話番号1 電話番号2 Eメールアドレス1 Eメールアドレス2 グループ番号 住所 URL 趣味

[※]標準S、標準M、高品質M、高品質Lはそれぞれ15秒、長時間Lは180秒のムービーの場合です。

■スケジュール/タスクリスト

スケジュール	最大登録件数	100件
	用件(必須)	全角20文字、半角40文字
	開始日時	終日 日時範囲 2000/01/01 00:00~2099/12/31 23:59
	終了日時	終日 日時範囲 2000/01/01 00:00~2099/12/31 23:59
	繰り返し	毎日/毎週/毎月/毎年/なし 繰り返し回数:1~99/無制限
	場所	全角20文字、半角40文字
	詳細	全角40文字、半角80文字
	URL	半角(英数)256文字
	アラーム設定	日時範囲 2000/01/01 00:00~2099/12/31 23:59
タスクリスト	最大登録件数	50件
	用件(必須)	全角20文字、半角40文字
	期限日時	日時範囲 2000/01/01 00:00~2099/12/31 23:59
休日設定	最大登録件数	200件

■声サポート

声サポート	単語登録	50件
	音作成	20件

●メニュー (M) 機能一覧

■MO プロフィール

MO*	プロフィール	P.145
*涌話は	っても操作できます。	

■M1 時間/料金/申込

M11	料金照会	P.147
M12	時間/料金目安	P.147
M13	通話料金表示	P.148
M14	通話料金レート	P.148
M15	各種申込	P.148

■M2 音/バイブ

M21	通常着信	M211	音量	P.68
		M212	メロディ	P.68
		M213	バイブレータ	P.69
		M214	通常着信画面	P.66
		M215	イルミネーション	P.69
M22		M221	音量	P.68
	受信	M222	メロディ	P.68
		M223	バイブレータ	P.69
		M224	イルミネーション	P.69
		M225	鳴動時間	P.69
M23	お知らせ 受信	M231	音量	P.68
		M232	メロディ	P.68
		M233	バイブレータ	P.69
		M234	イルミネーション	P.69
		M235	鳴動時間	P.69
M24	Cメール 受信	M241	音量	P.68
		M242	メロディ	P.68
		M243	バイブレータ	P.69
		M244	イルミネーション	P.69
		M245	鳴動時間	P.69
M25	効果音	M251	アラーム	P.67
		M252	データ再生音量	
		M253	キー操作音量	
		M254	声サポート音量	
		M255	ウェイクアップトーン	

■M3 画面表示

M31	7 1 2 7 1	M311	待受画面	P.90
	スプレイ	M312	スクリーンセーバ	P.91
		M313	メインメニュー	P.19
		M314	メール送信中画面	P.91
		M315	節電起動時間	P.89
M32		M321	待受画面	P.92
	スプレイ	M322	コントラスト調整	P.93
		M323	節電起動時間	P.92
		M324	着信表示設定	P.92
M33	照明	M331	通常照明	P.93
		M332	サブディスプレイ照明	
M34	177	M341	通話中点滅	P.94
	ション	M342	お知らせ通知	
M35		M351	発信/着信	P.94
	サイズ	M352	発信/着信履歴	
		M353	アドレス帳	
		M354	Eメール	
		M355	EZweb	
		M356	一括最大サイズ	
M36	配色設定			P.95
M37	名前表示			P.95
M38	プレーヤ-	ーデザイ	ン	P.95
			·	

■M4 プライバシー

M41	ロックNo	·	P.127	
M42	発信者番号	P.43		
M43	, , _, ,	M431	オートロック	P.127
	制限	M432	ダイヤル発信制限	
		M433	アドレス帳制限	
		M434	メール制限	
		M435	EZweb制限	
		M436	EZアプリ制限	
		M437	スケジュール制限	
		M438	絵日記制限	
		M439	シークレット	
M44	着信制限	M441	指定番号	P.51
		M442	非通知	P.52
		M443	公衆電話	P.52
		M444	アドレス帳登録外	P.53
		M445	通知不可	P.52
		M446	着信履歴保存	P.51
		M447	着信制限解除	P.51
M45	リセット	M451	学習内容リセット	P.128
		M452	機能リセット	
		M453	メモリリセット	
		M454	EZアプリリセット	
		M455	オールリセット	

■M8 ネットワークサービス

		-		
M81	お留守番 サービス	M811	留守伝言再生	P.290
		M812	留守番開始1	P.288
		M813	留守番開始2	P.288
		M814	留守番停止	P.289
		M815	応答内容変更	P.291
		M816	英語ガイダンス	P.293
		M817	日本語ガイダンス	P.293
M82	着信転送サービス	M821	無応答転送開始	P.295
		M822	話中転送開始	
		M823	フル転送開始	
		M824	選択転送開始	
		M825	転送停止	
		M826	転送先登録	P.294
M83	番号通知 リクエスト	M831	サービス起動	P.301
		M832	サービス停止	
M84	割込通話	M841	割込通話開始	P.298
	サービス	M842	割込通話停止	P.298

■M9 データ通信

M91	通信環境確認	P.305
M92	データ転送モード	P.151

■M5 文字入力

M51	単語登録		P.61		
M52	定型文		P.62		
M53	顔文字		P.62		
M54		M541	オプション辞書	登録	P.63
	ン辞書	M542	オプション辞書	編集	
M55	クリップ፣	ボードビ	ューア		P.65
M56	変換モー		P.65		
M57	メール返信	言時学習			P.65

■M6 通話

M61	エニーキーアンサー	P.45
M62	市外局番メモリ	P.43
M63	着信オープン設定	P.46
M64	イヤホン設定	P.149
M65	電波OFFモード	P.72

■M7 時計

M71	自動時刻補正	P.38
M72	オートパワーオン	P.149
M73	オートパワーオフ	P.149

● 各機能の選択項目一覧

■定型文 (M52)

No.	定型文の内容	No.	定型文の内容
00	自分のEメールアドレス*	25	どこにいるの?
01	TEL(自分の電話番号・半角数字11桁)*	26	なにしているの?
02	@ezweb.ne.jp*	27	遅れます
	http://www.	28	すぐ行きます
	.ne.jp	29	待ってます
05	.co.jp	30	迎えに来て!
06	.com	31	がんばって!!
07	.or.jp	32	Thank you!
08	.ac.jp	33	ありがとう
09	ありがとうございました	34	ごめんなさい
	おはようございます	35	OK!
11	お疲れ様です	36	NG!
12	お久しぶりです	37	元気?
13	こんにちは	38	了解!
14	こんばんは	39	大丈夫!
15	おやすみなさい	40	もう少し待ってて!
16	Happy birthday!	41	今電話できない
17	A HAPPY NEW YEAR!	42	いつもお世話になっております。
18	Merry Christmas!	43	至急電話ください。
19	連絡ください	44	申し訳ありません。
20	携帯に電話して	45	よろしくお願いいたします。
21	メッセージください	46	後ほどご連絡いたします。
22	メールして	47	変更します。
23	あとで電話するね	48	中止します。
24	またメールするね	49	延期します。

^{*}編集できません。

■顔文字(M53)

No.	顔文字の内容	No.	顔文字の内容	No.	顔文字の内容
00	0(^-^)0	10	(T_T)	20	(・_・)エッ?
01	(^O^)	11	(ToT)	21	(· _ · ;)
02	(^o^)/	12	(>_<)	22	(*_*)
03	(*^_^*)	13	(;_;)	23	(?_?)
04	(^_^)v	14	(∋_∈)	24	(;)
05	(^_^;)	15	(`ε´)	25	()zzZ
06	(;)	16	(^)	26	m()m
07	(^, ^;)	17	(#)	27	(ノ^^)ハ(^^)ノ
08	(-0-;)	18	(-"-;)	28	(* ^ - ^) /
09	f^_^;	19	(o´)	29	。 ・。。(>_<)。。 ・。

[・]実際の表示とは多少異なります。

■記号一覧(全角記号)

·, . · <u>:</u> ; ? ! ≪≫√∽∝∵∫∬'n цчшщъыьэюя _ \ \ ` - | - | - | - | + #b♪†‡¶○ゎゐゑ ンジル仝々メ〇-+- | -- - - - - - -ヮヰヱヴヵヶAΒΓΔ ~ | | '' EZHOIKAMNE ΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩ () () [] {} 102(3(4)5(6)7(8) > 《》「」『』【】+ αβγδεζηθικ (9)(10)(1)(12)(13)(14)(15)(16)(17)(18) (19/20) I II III IV V VI VII VIII -±×÷=≠<>≤≥ λμνξοπρστυ ∞∴♂♀°′″℃¥\$ IX X ミッキーセンメーグラト、アーヘク $\phi \chi \psi \omega$ АБВГДЕ ЁЖЗИЙКЛМНО リッワッカロド センバーミリベー **MMCM** ¢£%#&*@§☆★ ПРСТУФХЦЧШ kmmgkgcc㎡平成 ~。No.K.K. **▼**※ 〒 → ← ↑ ↓ **=** ∈ ∋ ШЪЫЬЭЮЯабв TL ① 中下 ② 名(株)(有)(代) 聯 $\subseteq \supseteq \subset \supset \cup \cap \land \lor \neg \Rightarrow$ гдеёжзийкл 左昭 ∮ ∟ ⊿ $\Leftrightarrow \forall \exists \angle \bot \cap \partial \nabla \equiv \dot{=}$ мнопрстуфх

・実際の表示とは多少異なります。


■記号一覧(半角記号)

.@-_/:!?~() *#+,^;<=>\$¥ %&[]'`{|}"。

・実際の表示とは多少異なります。

■絵文字一覧



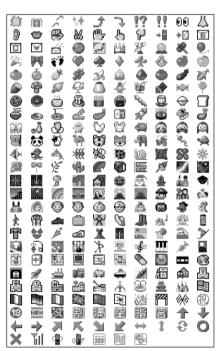

・絵文字を旧機種にメールで送信した場合は、表示されない場合があります。

■カメラフレーム一覧

レンガ	バブル	コミック	猫	Nice day
	1000			Mar day.

■カメラスタンプ一覧

音符	キスマーク	丸秘	ZZZ····	?	ハート	ハートブレイク	星	花	水滴
A	③	秘		9		3	$\langle \rangle$	₩	
怒り	パンチ	ビックリ	丸	バツ	炎	困惑	指先	電球	ひげ
		8		X			FS	ģ	

■メインメニューデザイン一覧

パネル	オーバル	フロアマップ
\$1,000 \$\frac{1}{2}\$ \$\frac{1}	・使いがたデビ ・カメラ ・アンセサリ ・ミニシックルーヤー ・Eエサービス ・データマネルグ ・EZ・FM ・機能 ・ minISDカード	

■プレーヤーの画面デザイン一覧 (M38)

ダルブルー	モノクローム	ヘイズモーニング
	1	
	110000	

■ペタメモ登録アイコン一覧

鉛筆	電話(携帯)	電話(有線)	メール	買い物	ハート	星	笑顔	泣き顔	重要
Ñ	W	De	A		8	$\stackrel{\wedge}{\bowtie}$	9	&	B
疑問	注意	ひらめき	やる気	家	会社	お金	時間	(空欄)	メモ帳
?	8	@ ?	C			100	(0	4
	アドレ	ノス帳		スケジュール	タスクリスト	絵日記	データフォルダ	お気に入りリスト	Myスポット
274	Q _{TEL}	CHI.	QUEL			13.17 13.17			GPS 9
1件	電話番号	メールアドレス	URL						

お知らせ

● カメラフレーム、カメラスタンプには、2種類のサイズがあります。

● 声サポートの読みかた規則一覧

■日付と曜日

	表記と読みかたの例	規則
2004/12/01	l ⇒「ニセンヨネン ジュウニガツ ツイタチ」	 「/」、「/」、「.」、「.」の前後の数字を日付として
H16.04.02	⇒「ヘイセイ ジュウロクネン シガツ フツカ」	読みます(「/」、「/」と「.」、「.」の混在は不可)。
07/07	⇒「シチガツ ナノカ」	「/」、「/」の前後の数字を日付として読みます。
04年	⇒「∃ネン」	「年」の前の数字を日付として読みます。
12月	⇒「ジュウニガツ」	「月」の前の数字を日付として読みます。
24日	⇒「ニジュウヨッカ」	「日」の前の数字を日付として読みます。

- ・年の直前のH(平成)、S(昭和)、T(大正)、M(明治)は年号として読みます。
- ・「日」、「月」、「火」、「水」、「木」、「金」、「土」がそれぞれ()内にある場合には曜日(「~ヨウビ」)と読みます。

■時刻

	表記と読みかたの例	規則
07:07:07	⇒「シチジ ナナフン ナナビョウ」	│ ├「:」、「:」の前後の数字を時刻として読みます
16:36:46	⇒「ジュウロクジ サンジュウ ロップン ヨンジュウロクビョウ」	「記、「・」の前後の数子を時刻として読みよう (混在可能)。
4:20	⇒「ヨジ ニジュップン」	「:」、「:」の前後の数字を時刻として読みます。
00時	⇒「ゼロジ」	「時」の前の数字を時刻として読みます。
1分	⇒「イップン」	「分」の前の数字を時刻として読みます。
54秒	⇒「ゴジュウヨンビョウ」	「秒」の前の数字を時刻として読みます。

■英数字

	表記と読みかたの例	規則
1234	⇒「センニヒャクサンジュウヨン」	数字が並んでいる場合は桁読みします(24桁まで)。
EZweb	⇒「イージーウェブ」	あらかじめW31Kに登録されている内容で読みます。
suzuki	⇒「スズキ」	ヘボン式ローマ字で読みます(英字1文字の場合 を除く)。
ууу	⇒「ワイワイワイ」	ローマ字として読まないときは英字1文字ずつ読 みます。

[・]Eメールの件名では、「Re:」、「Fw:」は「ヘンシン」、「テンソウ」と読みます。

■絵文字・記号

	表記と読みかたの例	規則
4	⇒「ニコ」	생수호차 했지만 평수호등라고로로
(^0^)	⇒「ヤッタネ」	絵文字や一部の記号、顔文字を読みます。

お知らせ

- 単語登録された読みがあるときは、登録された読みが優先されます。希望の読みと異なる場合は単語登録を行ってください(157ページ)。
- URL、Eメールアドレス中の文字は1文字ずつの読みとなります。
- 記載内容により、文字を読まなかったり、読みかたを誤ったり、聞きづらい音やアクセントになったり する場合があります。
- 句読点やスペースがある場合、句読点やスペースのある位置で読みを区切ります。
- 文章中に改行が入力されている場合は、改行を無視し、連続した文字列として読みます。

● 索引

英数	
184付加	41
186付加	41
ASYNC/FAX通信······	
au.NET ······	
auあんしんサービス	
au国際電話サービス	44
Cメール	
Cメールメニュー	223
確認	226
作成/送信	
受信	
特長	
返信	
	220
Cメール設定	
受信フィルター	
署名	
蓄積機能	
DPOFプリント	.123
EZ Game Street! ······	.269
EZweb	
EZwebにアクセス ····	235
EZトップメニュー ····	240
EZメニュー	242
お気に入りリスト	242
画面メモ	
基本操作	
ジャンル別ポータル …	239
初期設定	38
ブラウザの起動/終了・	234
ブラウザメニュー	
EZweb制限 ··············	
EZweb専用通信料金 ····	
	LUL
EZアプリ	000
EZ Game Street! ····	
EZアプリカタログ ····	
EZアプリメニュー ····	
一時停止/終了	270
バーコードリーダー …	268
EZアプリ制限	··127
EZアプリ設定	
アプリ並べ替え	273
一発起動設定	
フォルダ使用状況	
待受EZアプリ設定 …	
メニュー表示切替	273
EZアプリリセット …128、	
EZ+	21
EZ設定	
EZ設定確認	.246
一発ジャンプ設定	
画像サイズ変更	246
カンタンアクセス設定・	

タイトル表示設定	.246
タイムアウト設定	
添付データ再生設定	
バージョン情報	
ブラウザ履歴クリア設定 ‥	·246
ページスクロール設定・	
EZ「着うたフル™」	0
	061
再生259、	
ダウンロード	
登録	.261
マイリスト	.261
ミュージックプレーヤー …	.258
EZチャンネル	
	OEO
EZチャンネルメニュー ··	
お知らせ250、	
解約	.255
継続	.256
更新	.255
再生	
できること	
登録	
登録番組一覧251、	254
番組ガイド251、	253
保存	.254
EZチャンネル設定	
コントロールサーバ設定・	.256
次回更新チェック確認 …	.256
自動更新チェック設定 ‥	.256
番組ガイドサーバ設定 …	·256
EZナビウォーク	
EZナビウォークメニュー …	.278
Myスポット…274、282、	
サスカはソニー 074	201
おでかけメニュー …274、	281
現在地マップ275、	2/9
現在地メール275、	
自宅へ帰る275、	281
できること	
FZパスワード10.	241
EZパスワード10、 EZムービー	.247
	-247
Eメール	
Eメールメニュー	
アドレス自動変更 …189、	216
作成/送信	·188
受信/返信/転送	.196
仕様	
初期設定	
Eメールアドレスの変更 ··	. 186
Eメール設定	
Eメール設定確認	
受信・表示設定	
送信・作成設定	٠٦١٥٠
その他の設定	.017
Flash®······	-269

FMラジオ BGM リスニング ·······265 NOW ON AIR ·····265 アクセス ····264 聞く ····263 設定 ···264 GPS情報 ····271、278 miniSDカード ···8、10 miniSDカードスロット カバー・・・20 miniSDカードスロット部 ···21 Myボイスメモ ···142 PacketWin ···304 PIMデータ受信 ···152 SAR ····314 SD受信ボックス ··200 SSL/TLS ···233 USBケーブルWIN ···310 vCalendar形式 ···105 vCard形式 ···87 W31Kでできること ···18
アイコン表示エリア …22、24
アクセス制限 EZweb制限
他の機能でアドレス帳を
利用78 電話をかける84 登録/編集73 呼び出す80 アドレス帳検索
アドレス帳No.検索 ·······85
画像検索85
キーワード検索85
グループ検索85
電話番号検索85
名前検索85 アドレス帳制限127
アトレス帳制限12/アフターサービス313

アブリキー21 アフレコ182 アラーム 一時停止137 登録/編集135 止める136 暗証番号9	フォトとムービーを切り 替える ·················166 フォトを撮影 ··········170 ムービーを撮影 ·········21 カメラキー········21 カメラスタンプ·····176、325 カメラフレーム·····176、325	国際電話 海外へ転送する ·········296 国際電話をかける ········44 故障とお考えになる前に ···312 さ サイドキー操作無効 ······149
アンテナ (内蔵)21、37 い 一括送出41 イルミネーション69、94 インデックスプリント設定 …124 う ウェイクアップトーン…37、67 え 英語ガイダンス293 エニーキーアンサー45	画面メモ 表示 245 保存 245 カレンダ 6 休日設定 99 日付指定 97 表示 96 簡易留守メモ 49 応答メッセージ設定 49 削除 50 設定/解除 49	撮影 フォト
絵日記 登録139	メモ再生······49 録音·····50	<u>し</u>
表示 140 編集 141 絵日記制限 127 絵文字 57、324 遠隔操作 お留守番サービス 296	き キーの役割と操作 EZwebでのキー操作 …234 カーソル29 キー操作32 キーの役割30 操作ガイド29	シークレット 127 市外局番メモリ 43 時間/料金目安 147 自動時刻補正 38 充電 34 充電端子 21 周辺機器 310
お	記号57、324	受信
オートパワーオフ ·······149 オートパワーオン ······149 オートパワーオン ······117 オートロック ······127 オールリセット ·····128 応答は、 ·····46 応答メッ守番サービス ······291 簡気に入りリスト ·····242 おガブシナルマナーモード ·····71 お留守サービス ······71	機能リセット128、129 休日設定97 京セラACアダプタ05310 京セラDCアダプタ01 (別売)310 京セラ平型ステレオ イヤホン0136、310 く クリア/マナーキー21 クリップボード60 クリップボードビューア65 グループ設定75、79	Cメール 225 Eメール 196 PIMデータ 152 ファイル 200、227 受話音量 66 ショートストリーミング 248 受話口 21 仕様 314 照明 サブディスプレイの照明 93 通常照明 93 初期設定 37、38 す
か	圈外22	ズーム167 スクリーンセーバ91
外部接続端子カバー・・・・20 外部接続端子部・・・・21 顔変形・・・・・171 顔文字・・・・・62、323 各機能の選択項目一覧・・・323 学習内容リセット・・・・128 各種中込・・・・・148、240 各種の名称と機能・・・・20 カメラ カメラについて・・・・・165 できること・・・・・160	さ 対果音・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	スクロールバー 25 スクロールバー 25 スケジュール

スケジュール制限127	設定/解除51	電話を受ける
スタンダードプリント設定…124	登録/編集/削除52	エニーキーアンサー45
ステレオスピーカー21	着信転送サービス293	応答保留46
ストラップ取り付け部21	着信ランプ21	電話をかける
ストリーミング248	着信ランプ設定69	アドレス帳84
スピードダイヤル85	着信履歴41	国際電話44
スペック一覧315	2	スピードダイヤル85
スマートモード132	J	着信履歴41
	通常照明93	電話番号を入力40
世	通常変換58	発信履歴41
接写168	通信環境確認305	
節電起動時間89	通話音声メモ48	ワンタッチ呼出84
セルフタイマ168	通話中メニュー46	ح
前回時間/料金147	通話明細分計サービス303	特殊効果168
センターキー21	通話料金表示148	特番付加41
そ	通話料金レート148	ドライブ49
総合案内288	使いかたナビ54	ドライブモード70
操作ガイド29	τ	取扱上のお願い7
操作ガイド表示エリア…22、24	データ通信サービス	な
送信	ASYNC / FAX通信 ······308	名前表示95
Cメール ·····223	au.NETを設定 ·······305	(C
Eメール188	PacketWin ······304	日本語ガイダンス293
PIMデータ152	データ転送モード151	
ファイル151	データ転送モード	ね
送信ボックス207、228	PIMデータ受信 ·······152	ネットワークサービス286
速メール85	PIMデータ送信 ·······152	
た	ファイル受信151	は
	ファイル送信151	配色設定95
ダイヤルキー21	データフォルダ	ハイパーリンクテキスト …184
ダイヤル発信制限127	空き容量が足りなく	バイブレータ69
ダウンロード	なったとき126	バーコードリーダー268
EZweb235		パステルメール193
EZアプリカタログ272	管理107	バックアップファイル125
EZムービー248	再生110	発信キー21
卓上ホルダ35、310	データを機能に登録115	
タスクリスト	保存できるデータの種類 …107	発信者番号通知43
	定型文62、323	発信番号表示サービス300
一覧表示98	ディスプレイ	発信履歴41
確認104	サブディスプレイ25	番号通知リクエスト
スケジュールカードから	ディスプレイにこんな	サービス301
登録105	表示が出たら39	ハンズフリー通話47
スケジュールカードに	メインディスプレイ22	ひ
変換106	テロップ183	
登録/編集100	電源37	ピクト表示エリア22、25
登録件数確認99		表示エリア22、25
単語登録	電源/終了キー・・・・・・・21	平型イヤホンマイク端子部…21
声サポート157	伝言お知らせ289	平型スイッチ付イヤホン
誕生日一覧表示99	転送	マイク310
	Eメール199	平型ステレオイヤホン
ち	着信転送サービス293	マイク310
着うた®235	転送開始/停止295	
着うたフル™235、257	転送先登録294	131
着信お知らせ290	電卓143	ファイル受信151
着信オープン設定46	電池パック310	ファイル送信151
着信音量68	電池パックカバー21	フォト(撮影後)
着信拒否50	電池パックを交換311	顔変形171
着信制限	電波OFFモード72	画像効果177
	電話帳キー21	画像調整176
確認52	电叫"以干	日 8 間 正

再生175	マイメニュー	メモ帳
スタンプ177	追加 ······150	登録137
テキスト入力177	呼び出す150	編集137
撮り直し178	マクロ撮影168	呼び出す137
フレーム173	マクロ撮影切替スイッチ21	メモリリセット128
編集176	待受EZアプリ273	メロディ68
フォト(撮影前)	待受画面	ŧ
明るさ調整167	壁紙90	_
撮影モード設定173	時計表示90	文字サイズ
シャッター音175	並べて表示90	EZweb94
特殊効果168	マナートーク72	Eメール94
日付スタンプ175	マナーモード70	アドレス帳94
フォルダ使用状況175		ー括最大サイズ······94
フレーム173	み	発信/着信94
フォト画質設定163		発信/着信履歴94
フォトミキサー116	ミュージックプレーヤー	文字入力
フォトメール便184	再生259、261	オプション辞書63
不在通知291	登録261	漢字変換58
プッシュ信号を送る47	表示258	記号/絵文字入力57
ブラウザメニュー	マイリスト261	区点コード入力60
URLダイレクト入力237	む	ダイヤルキー入力57
お気に入りへ登録235	ムービー(撮影後)	単語登録61
お気に入りリスト…236、242	再生181	定型文/顔文字62
画面メモへ保存245	テロップ183	変換モード65
画面メモリスト245	撮り直し180	文字入力モード切り替え…55
サーバ証明書表示244	編集119、182	よ
データフォルダへ保存 …244	編集119、102 ムービー(撮影前)	
ページ更新244	ガーに一(撮影制) 明るさ調整 ······167	予測変換······58
ブラウザ履歴233	シャッター音設定180	b
ブラウザ履歴クリア242	消音179	リセット
ぷりペイド送信224	特殊効果168	EZアプリリセット 128、131
ぷりペイド付加41		オールリセット128
プレーヤーデザイン 95、325	フォルダ使用状況 ······· 180 録画モード設定 ····· 180	学習内容リセット128
プレミアムEZパスワード …10	ムービングクロック92	機能リセット128、129
プロフィール145		メモリリセット128
フロントジョグ21、29	め	料金照会147
分計付加41	メールキー21	る
	メール制限127	
^	メールフィルター219	累積時間/料金147
ペア機能86	メール返信時学習65	留守番開始288
ベストシーンセレクト122	迷惑電話撃退サービス302	留守番停止289
ペタメモ	メインディスプレイ …21、22	留守番伝言290
登録138	メインディスプレイ設定	n
登録アイコン一覧325	スクリーンセーバ91	連写170
呼び出す139	節電起動時間89	
変換モード65	通常着信画面66	ろ
返信	配色設定95	録画モード163、180
Cメール ·····226	待受画面90	ロックNo. ·····9
Eメール199	メール送信中画面91	ロックNo.変更127
Œ	メインメニュー19	b
10.	メディアプレーヤー	
ボイスメール292	再生144	割り勘計算143
ボイスメール付加41	データを表示144	割込み禁止付加41
ホワイトバランス169	メニュー33	割込通話サービス297
本書の使いかた1	メニュー(M)機能一覧321	ワンタッチ呼出84
ま	メモ/?キー·····21	

マイク (送話口) ………21

EZ Game Street!利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■利用契約

お客さまがKDDI株式会社 {連絡先:157} (以下「当社」といいます)が提供する『EZ Game Street!』(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するにあたっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
- (2) 本アプリケーションは、必要なデータを取得するために通信を行います。
- (3) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
- (4) お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZ アプリ(BREW®)対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (5) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (6) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの 提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以 降お客様は本アプリケーションを利用してはいけません。
- (7) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
- (8) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (9) お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切賠償の責任を 負いません。
- (10) お客さまが本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサーバに接続できない場合であっても、当社は一切の責任を負いません。
- (11) 第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリケーション又はEZ アプリ (BREW®)対応端末機器に関して損害を被った場合、お客様は、当該コンテンツサーバの提供者との間で協議、解決することとし、当社は一切の責任を負いません。
- (12) 本アプリケーションの内容、利用等に関しては、沖縄セルラー電話は一切の責任を負いません。
- (13) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

EZ・FMアプリケーション利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■利用契約

お客さまがKDDI株式会社<お問い合わせ先:au電話から157>(以下「当社」といいます)が提供する『EZ・FM』(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するに当たっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
- (2) お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ(BREW®)対応端 末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転 載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (3) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (4) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
- (5) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの 提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以 降お客さまは本アプリケーションを利用してはいけません。
- (6) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
- (7) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (8) お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切賠償の責任を 負いません。
- (9) お客さまが本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサーバに接続できない場合であっても、当社は一切の責任を負いません。
- (10) 第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリケーション又はEZアプリ (BREW®) 対応端末機器に関して損害を被った場合、お客さまは、当該コンテンツサーバ の提供者との間で協議、解決することとし、当社は一切の責任を負いません。
- (11) 本アプリケーションの内容、利用等に関しては、KDDI㈱及び沖縄セルラー電話㈱は一切 の責任を負いません。
- (12) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

EZナビウォーク アプリケーション利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■利用契約

お客さまがKDDI株式会社<お問い合わせ先: au電話から157>(以下「当社」といいます)が 提供する『EZナビウォーク』(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するに当たって は、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
- 2) お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ(BREW®)対応端 末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転 載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (3) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (4) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
- (5) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの 提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以 降お客さまは本アプリケーションを利用してはいけません。
- (6) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
- (7) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (8) お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切賠償の責任を 負いません。
- (9) お客さまが本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサーバに接続できない場合であっても、当社は一切の責任を負いません。
- (10) 第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリケーション又はEZアプリ (BREW®) 対応端末機器に関して損害を被った場合、お客さまは、当該コンテンツサーバ の提供者との間で協議、解決することとし、当社は一切の責任を負いません。
- (11) 本アプリケーションの内容、利用等に関しては、KDDI(株)及び沖縄セルラー電話(株) は一切の責任を負いません。
- (12) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

バーコードリーダー利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■利用契約

お客さまがKDDI 株式会社<お問い合わせ先: au 電話から157 > (以下「当社」といいます) が提供する「バーコードリーダー」(以下「本アプリケーション」といいます) を利用するに当たっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
- (2) お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ(BREW®)対応端 末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転 載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (3) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (4) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
- (5) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの 提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以 降お客さまは本アプリケーションを利用してはいけません。
- (6) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
- (7) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (8) お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社及び本アプリケーションの権利者は一切賠償の責任を負いません。
- (9) お客さまが本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサーバに接続できない場合であっても、当社は一切の責任を負いません。
- (10) 第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリケーション又はEZアプリ (BREW®) 対応端末機器に関して損害を被った場合、お客さまは、当該コンテンツサーバ の提供者との間で協議、解決することとし、当社は一切の責任を負いません。
- (11) 本アプリケーションの内容、利用等に関しては、KDDI (株)、沖縄セルラー電話(株)及び本アプリケーションの権利者は一切の責任を負いません。
- (12) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

MEMO



BREW®及びBREW®に関連する商標は、Qualcomm社の商標または登録商標です。

BREW® and the interlocking circle designs are trademarks of QUAL-COMM Incorporated.

BROWSER BY



Openwave、Openwaveのロゴ、およびOpenwaveで始まる用語群はすべて Openwave Systems Inc.の商標です。その他の商標および登録商標は各所有 企業に帰属します。



Openwave, the Openwave logo and the family of terms carrying the "Openwave" prefix are trademarks of Openwave Systems Inc. All other trademarks and registered trademarks are the properties of their respective owners.

Copyright® 1995-2004 Openwave Systems Inc. All Rights Reserved.



日本語変換はオムロンソフトウェア (株) のAdvanced Wnn V2を使用しています。 "Advanced Wnn V2" (c) OMRON SOFTWARE Co., Ltd. 2004-2005 All Rights Reserved



本製品は Macromedia, Inc.が開発したMacromedia® Flash Lite™ テクノロジーを搭載しています。



Copyright® 1995-2004 Macromedia, Inc. All rights reserved. Macromedia、Flash、Flash Lite、Macromedia Flash、Macromedia Flash Liteは、Macromedia, Inc. の米国およびその他の国における商標または登録商標です。



miniSD™はSDアソシエーションの商標です。

本製品には「使いかたナビ®」を搭載しています。 「使いかたナビ®」は株式会社カナックの登録商標です。

本製品の声サポートには、株式会社アニモの音声合成ライブラリ「FineSpeech Basic」を使用しています。

「FineSpeech」は、富士通株式会社の登録商標です。

NetFront® M-IMAP Client

- (1) 本製品は、インターネットメール機能として株式会社ACCESSのNetFront v3.1 M-IMAP Client for KDDIを搭載しています。
- (2) Copyright® 2003-2005 ACCESS Co., Ltd.
- (3) NetFrontは、株式会社ACCESSの日本ならびにその他の国における商標または登録商標です。

NetFront' SMIL Player

- (1) 本製品は、コンテンツ表示機能として株式会社ACCESSのNetFront v3.1 SMIL Player for KDDIを搭載しています。
- (2) Copyright[®] 2003-2005 ACCESS Co., Ltd.
- (3) NetFrontは、株式会社ACCESSの日本ならびにその他の国における商標 または登録商標です。

- ・本製品に搭載されているソフトウェアまたはその一部について、改変、翻訳・翻案、リバース・エンジニアリング、逆コンパイル、逆アッセンブルを行ったり、それに関与してはなりません。
- ・本製品を、法令により許されている場合を除き、日本国外に持ち出してはなりません。

U.S. law and international agreements currently prohibit export of this device's browser and security technology to the following countries-Cuba, Iran, Iraq, Libya, North Korea, Sudan and Syria (Other restrictions regarding this device may apply.).

この取扱説明書で説明する機器は、以下の米国特許のうちの一件または複数に基づいて製造されています。 4,901,307 5,056,109 5,101,501 5,109,390 5,228,054 5,267,261 5,267,262 5,337,338 5,414,796 5,416,797 5,490,165 5,504,773 5,506,865 5,511,073 5,535,239 5,544,196 5,568,483 5,600,754 5,657,420 5,659,569 5,710,784 5,778,338

その他の件については、特許出願中

区点コード表

1~3折日

136

137

139

160

16

162

163

164

164

165

166

167

168

169

171

174

175

177

178

178

180

181 182

182

183

184

185

186

187

188

189

191 192

193

194

197

204

210

195 赫較郭閣隔革学岳楽額

196 顎掛笠樫橿梶鰍潟割喝

198 叶椛樺鞄株兜竃蒲条鎌

201 勘勧巻喚堪姦完官寬干

202 幹患感憎憾換敢柑桓棺

203 款歓汗漢澗潅環甘監看

205 諫貫還鑑間閑関陥韓館

206 舘丸含岸巌玩癌眼岩翫

208 基奇嬉寄岐希幾忌揮机

213 犠疑祇義蟻誼議掬菊鞠

199 噛鴨栢茅菅

207 贋雁頑顔願

209 旗既期棋棄

恰括活渴滑葛褐轄且鰹

粥刈苅瓦乾侃冠寒刊

竿管簡緩缶翰肝艦莞観

【き】

機帰毅気汽畿祈季稀 211 紀徽規記貴起軌輝飢騎212 鬼亀偽儀妓宜戱技擬欺

鬼亀偽儀妓宜戯技擬欺

企伎危喜器

- 1221
4桁目
1~3間 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 010 (駅)、。,. · · : ; ?
011!**・・・・\
013 - / ~ ' '
014 ()[][][]
016 +-±×÷=≠<>≦
018 \$¢£%#&*@\$☆
011
021 →←↑↓= 022 ∈∋⊆⊇
010 (\$\\^\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
026 ∠⊥^∂ ⊽≡≒≪≫√
027 ∞∝∵∫∬ 028 'n#♭♪†‡¶
029 O 0 1 2 3
031 0123 032456789 033 ABCDEFG 034HIJKLMNOPQ 035RSTUVWXYZ
034 HIJKLMNOPQ 035 RSTUVWXYZ
035 RSTUVWXYZ 036 abcde
036 abcde 037 fghijklmno 038 pqrstuvwxy 039 z
039 z
040 ぁあいいぅうぇえぉ 041 おかがきぎくぐけげこ
042 ごさざしじすずせぜそ 043 ぞただちぢっつづてで
044 とどなにぬねのはばぱ 045 ひびぴふぶぷへべぺほ
046 ぼぽまみむめもゃやゅ
045 ひびびふぶぶへべは 046 ぼぼまみむめもゃやゅ 047 ゆょよらりるれろゎわ 048 ゐゑをん 050 アアィイゥウェエォ 051 オカガキギクグケゲコ 052 ゴサザシジスズセゼン 053 ゾタダチチッツヅテデ 054 トドナヌネノハババ
051 オカガキギクグケゲコ
052 ゴサザシジスズセゼソ 053 ゾタダチヂッツヅテデ
054 トドナニヌネノハバパ 055 ヒビピフブプへべぺホ
056 ボポマミムメモャヤュ 057 ユョヨラリルレロヮワ
05/ユョヨマリルレロヮワ 058 ヰヱヲンヴヵヶ 060 ABΓΔΕΖΗΘΙ 061 ΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤ
O60 ABΓΔΕΖΗΘΙ O61 KAMNΞΟΠΡΣΤ
062 ΥΦΧΨΩ 063 αβγδεζη
065 <i>στυφχψω</i> 070 ΑБВΓДΕЁЖЗ 071 ИЙКЛМНОПРС 072 ТУФХЦЧШЩЪЫ
071 ИИКЛМНОПРС 072 ТУФХЦЧШЩЪЫ
0/3 6 9 0 8
075 бвгдеёжзий
076 клмнопрсту 077 фхцчшщъыьэ
078 юя 080 — I гэ
001
083 - ++
130 ①②③④⑤①③⑨ 131 ⑩⑪②③⑭⑤⑤①⑧⑨ 132 ⑩ I II IV V VIVIIX 133 X = y = y x 元 x - x x x x x x x x x x x x x x x x
131 1011100301130111011101110110110110110110
134 kmgkgccm
MIIIIKKEUUIII

ζ			
B	4桁目 0123456789	1~3桁目	4桁目 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
6	平成 ~、NaKKTEL①	214	吉吃喫桔橘詰砧杵黍却
7	中 下 左 る 供 有 代 	215	客脚虐逆丘久仇休及吸
3	$\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ $	216	宮弓急救朽求汲泣灸球
9	∵∩∪ 【あ】	217 218	究窮笈級糾給旧牛去居 巨拒拠举渠虚許距鋸漁
C	ー ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	219	型
1	葵茜穐悪握渥旭葦芦鯵	220	供侠僑兇競共凶協匡
2	梓圧斡扱宛姐虻飴絢綾	221	卿叫喬境峡強彊怯恐恭
3	鮎或粟袷安庵按暗案闇	222	挟教橋況狂狭矯胸脅興
4	鞍杏 【い】	223	蕎郷鏡響饗驚仰凝尭暁 業局曲極玉桐粁僅勤均
4	以伊位依偉囲夷委	225	中錦斤欣欽琴禁禽筋緊
5	威尉惟意慰易椅為畏異	226	芹菌衿襟謹近金吟銀
3	移維緯胃萎衣謂違遺医	000	[<]
	井亥域育郁磯一壱溢逸 稲茨芋鰯允印咽員因姻	226 227	力 倶句区狗玖矩苦躯駆斯
3	引飲浮胤蔭	228	駒具愚虞喰空偶寓遇隅
Ō	院陰隠韻吋	229	串櫛釧屑屈
	[j]	230	掘窟沓靴轡窪熊隈粂
) 1	右宇烏羽 迂雨卯鵜窺丑碓臼渦嘘	231 232	栗繰桑鍬勲君薫訓群軍 郡
2	児間が場場立地口に 明欝蔚鰻姥廐浦瓜閨噂	202	[け]
3	云運雲	232	卦袈祁係傾刑兄啓圭
	【え】	233	珪型契形径恵慶慧憩掲
3	荏餌叡営嬰影映 曳栄永泳洩瑛盈穎頴英	234	携敬景桂渓畦稽系経継 繋罫茎荊蛍計詣警軽頚
5	表示	236	親芸迎鯨劇戟撃激隙桁
6	閱榎厭円園堰奄宴延怨	237	傑欠決潔穴結血訣月件
7	掩援沿演炎焔煙燕猿縁	238	倹倦健兼券剣喧圏堅嫌
3	艶苑薗遠鉛鴛塩 【お】	239	建憲懸拳捲 検権牽犬献研硯絹県
3	於污甥	241	展
9	凹央奥往応	242	
0	押旺横欧殴王翁襖鴬	243	絃舷言諺限
1	鴎黄岡沖荻億屋憶臆桶 牡乙俺卸恩温穏音	243	【こ】 平個古呼周
=	11 公曜即忠温信日 【か】	244	女孤己庫孤戸故枯湖狐 姑孤己庫弧戸故枯湖狐
2	下化	245	糊袴股胡菰虎誇跨鈷雇
3	仮何伽価佳加可嘉夏嫁	246	顧鼓五互伍午呉吾娯後
4	家寡科暇果架歌河火珂 禍禾稼箇花苛茄荷華菓	247 248	御悟梧檎瑚碁語誤護醐 乞鯉交佼侯候倖光公功
5	個不	249	る 対 対 気 同 に に に に に に に に に に に に に
3	我牙画臥芽蛾賀雅餓駕	250	后喉坑垢好孔孝宏工
3	介会解回塊壊廻快怪悔	251	巧巷幸広庚康弘恒慌抗
	恢懷戒拐改	252	拘控攻昂晃更杭校梗構
) 1	魁晦械海灰界皆絵芥 蟹開階貝凱劾外咳害崖	253 254	江洪浩港溝甲皇硬稿糠 紅紘絞綱耕考肯肱腔膏
2	慨概涯碍蓋街該鎧骸浬	255	航荒行衡講貢購郊酵鉱
3	馨蛙垣柿蛎鈎劃嚇各廓	256	砿鋼閤降項香高鴻剛劫
4	拡撹格核殼獲確穫覚角	257	号合壕拷濠豪轟麹克刻

瓜戸故枯湖狐 拡虎誇跨鈷雇 T午吳吾姆後 胡碁語誤護醐 **吴候倖光公功** 后好孔孝宏工 **東康弘恒慌抗** 晃更杭校梗構 耕考肯肱腔膏 頁香高鴻剛劫 豪豪轟親克刻 258 告国榖酷鵠黒獄漉腰甑 259 忽惚骨狛込 260 此頃今困坤墾婚恨懇 261

昏昆根梱混痕紺艮魂 【さ】

261 此比 262 佐叉唆嵯左差査沙瑳砂 263 詐鎖裟坐座挫債催再最 264 265 哉寒妻宰彩才採栽歳済 災采犀砕砦祭斎細菜裁 266 載際剤在材罪財冴坂阪 267 堺榊肴咲崎埼碕鷺作削 268 咋搾昨朔柵窄策索錯桜 269 鮭笹匙冊刷 270

察拶撮擦札殺薩雑皐 271 鯖捌錆鮫皿晒三傘参山 272 惨撒散桟燦珊産算纂蚕 273 讃賛酸餐斬暫残

[6] 仕仔伺 274 使刺司史嗣四士始姉姿

4桁目 1~3組 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 275 子屍市師志思指支孜斯 276 施旨枝止死氏獅祉私糸 277 紙紫肢脂至視詞詩試誌 278 諮資賜雌飼歯事似侍児 279 字寺慈持時 280 次滋治爾璽痔磁示而

281 耳自蒔辞汐鹿式識鵬竺 282 軸宍雫七叱執失嫉室悉 283 湿漆疾質実蔀篠偲柴芝 284 屡蕊縞舎写射捨赦斜煮 285 社紗者謝車遮蛇邪借勺 286 尺杓灼爵酌釈錫若寂弱 287 惹主取守手朱殊狩珠種 288 腫趣酒首儒受呪寿授樹 289 綬霊囚収周

290 宗就州修愁拾洲秀秋 291 終繍習阜舟蒐衆襲讐蹴 292 輯週酋酬集醜什住充十 293 従戎柔汁渋獣縦重銃叔 294 夙宿淑祝縮粛塾熟出術 295 沭俊峻春瞬竣舜駿准循 296 旬楯殉淳準潤盾純巡遵 297 醇順処初所暑曙渚庶緒 298 署書薯藷諸助叙女序徐 299 恕鋤除傷償

300 勝匠升召哨商唱嘗奨 妾娼宵将小少尚庄床廠 301 302 彰承抄招掌捷昇昌昭晶 303 松梢樟樵沼消渉湘焼焦 304 照症省硝礁祥称章笑粧 305 紹肖菖蒋蕉衝裳訟証詔 306 詳象賞醤鉦鍾鐘障鞘上 307 丈丞乗冗剰城場壌嬢常 308 情擾条杖浄状畳穣蒸譲

309 醸錠嘱埴飾 310 拭植殖燭 拭植殖燭織職色触食 311 蝕辱尻伸信侵唇娠寝審 312 心慎振新晋森榛浸深申 313 疹真神秦紳臣芯薪親診 314 身辛進針震人仁刃塵壬 315 尋甚尽腎訊迅陣靭

[]

315 316 須酢図厨逗吹垂帥推水 317 炊睡粋翠衰遂酔錐錘随 318 瑞髓崇嵩数枢趨雛据杉 319 椙菅頗雀裾

澄摺寸 [#]

320 世瀬畝是凄制 321 勢姓征性成政整星睛棲 322 栖正清牪生盛精聖声製 323 西誠誓請逝醒青静斉税 324 脆隻席惜戚斥昔析石積 325 籍績脊責赤跡蹟碩切拙 326 接摂折設窃節説雪絶舌 327 蝉仙先千占宣専尖川戦 328 扇撰栓栴泉浅洗染潜煎 329 煽旋穿箭線

繊羨腺舛船薦詮賎践 331 選遷銭銑閃鮮前善漸然 332 全禅繕膳

> [そ] 糎噌塑岨措曾

333 曽楚狙疏疎礎祖租粗素 334 組蘇訴阳溯鼠僧創双叢 335 倉喪壮奏爽宋層匝惣想 336 搜掃挿掻操早曹巣槍槽 漕燥争痩相窓糟総綜聡 338 草荘葬蒼藻装走送遭鎗 339 霜縣像增僧

	4桁目 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	1~3桁目	4桁目 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	1~3桁目	4桁目 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
340 341 342	臓蔵贈造促側則即息 捉束測足速俗属賊族続 卒袖其揃存孫尊損村遜 【た】	397 398 399 400	陪這蝿秤矧萩伯剥博拍 柏泊白箔粕舶薄迫曝漠 爆縛莫駁麦 函箱硲箸肇筈櫨幡肌	449 450 451 452	愉愈油癒 諭輸唯佑優勇友宥幽 悠憂揖有柚湧涌猶猷由 祐裕誘遊邑郵雄融夕
343 344 345 346	他多太汰詑唾堕妥惰打 柁舵楕陀駄騨体堆对耐 岱帯待怠態戴替泰滞胎 腿苔袋貸退逮隊黛鯛代	401 402 403 404	畑畠八鉢溌発醗髪伐罰 抜筏閥鳩噺塙蛤隼伴判 半反叛帆搬斑板氾汎版 犯班畔繁般藩販範釆煩	452 453 454	【よ】 予 余与誉輿預傭幼妖容庸 揚揺擁曜楊様洋溶熔用
347 348 349 350	台大第醍題鷹滝瀧卓啄 宅托択拓沢濯琢託鐸濁 諾茸凧蛸只 叩但達辰奪脱巽竪辿	405 405 406	領飯挽晩番盤磐蕃蛮 【ひ】 匪 卑否妃庇彼悲扉批披斐	455 456 456	窯羊耀葉蓉要謡踊遥陽 養慾抑欲沃浴翌翼淀 【ら】 羅
351 352 353 354	棚谷狸鳕樽誰丹单嘆坦担探旦歎淡湛炭短端箪綻耽胆蛋誕鍛団壇弾断暖檀段男談	407 408 409 410	比泌疲皮碑秘緋罷肥被 誹費避非飛樋簸備尾微 枇毘琵眉美 鼻柊稗匹疋髭彦膝菱	457 458 458	螺裸来莱頼雷洛絡落酪 乱卵嵐欄濫藍蘭覧 【り】 利吏
354 355	(ち) (ち) 値知地弛恥 智池痴稚置致蜘遅馳築	411 412 413	財弼必畢筆逼桧姫媛紐 百謬俵彪標氷漂瓢票表 評豹廟描病秒苗錨鋲蒜	459 460 461	履李梨理璃 痢裏裡里離陸律率立 葎掠略劉流溜琉留硫粒
356 357 358 359	畜竹筑蓄逐秩窒茶嫡着中仲宙忠抽昼柱注虫衷 註酎鋳駐樗瀦猪苧著貯 丁兆凋喋寵	414 415 415	蛭鰭品彬斌浜瀕貧寶頻 敏瓶 【ふ】 不付埠夫婦富冨布	462 463 464 465	隆竜龍侶慮旅虜了亮僚 両凌寮料梁涼猟療瞭稜 糧良諒遼量陵領力緑倫 厘林淋燐琳臨輪隣鱗麟
360 361 362 363	帖帳庁弔張彫徴懲挑 暢朝潮牒町眺聴脹腸蝶 調諜超跳銚長頂鳥勅捗 直朕沈珍賃鎮陳	416 417 418 419	府怖扶敷斧普浮父符腐 膚芙譜負賦赴阜附侮撫 武舞葡蕪部封楓風葺蕗 伏副復幅服	466 467 468	【る/れ】 瑠塁涙累類令伶例冷励 嶺怜玲礼苓鈴隷零霊麗 齢暦歴列劣烈裂廉恋憐
363 364 365	【つ】 津墜椎 槌追鎚痛通塚栂掴槻佃 漬柘辻蔦綴鍔椿潰坪壷	420 421 422	福腹複覆淵弗払沸仏 物鮒分吻噴墳憤扮焚奮 粉糞紛雰文聞 【へ】	469 470 470	
366 366	嬬紬爪吊釣鶴 【て】 亭低停偵	422 423 424	不用 不完成 不完成 不完成 不完成 不完成 不完成 不完成 不完成 不完成 不完成	471 472 473	露労婁廊弄朗楼榔浪漏 牢狼篭老聾蝋郎六麓禄 肋録論
367 368 369 370	剃貞呈堤定帝底庭廷弟 悌抵挺提梯汀碇禎程締 艇訂諦蹄逓 邸鄭釘鼎泥摘擢敵滴	425 426 426	片篇編辺返遍便勉娩弁 鞭 【ほ】 保舗鋪圃捕歩甫補輔	473 474 475	【わ】 倭和話歪賄脇惑 枠鷲亙亘鰐詫藁蕨椀湾 碗腕
371 372 373	的笛適鏑溺哲徹撤轍迭 鉄典填天展店添纏甜貼 転顛点伝殿澱田電 【と】	427 428 429 430	穂募墓慕戊暮母簿菩倣 俸包呆報奉宝峰峯崩庖 抱捧放方朋 法泡烹砲縫胞芳萌蓬	480 481 482	式写丕个丱、丼丿乂 乖乘亂亅豫事舒式于亞 亟工亢京亳亶从仍仄仆
373 374 375 376	鬼吐 堵塗妬屠徒斗杜渡登菟 賭途都鍍砥砺努度土奴 怒倒党冬凍刀唐塔塘套	431 432 433 434	蜂褒訪豊邦鋒飽鳳鵬乏 亡傍剖坊妨帽忘忙房暴 望某棒冒紡肪膨謀貌貿 鉾防吠頬北僕卜墨撲朴	483 484 485 486	仂仗仞仭仟价伉佚估佛 佝佗佇佶侈侏侘佻佩佰 侑佯來侖儘俔俟俎俘俛 俑俚俐俤俥倚倨倔倪倥
377 378 379 380	宕島嶋悼投搭東桃梼棟 盗淘湯涛灯燈当痘祷等 答筒糖統到 董蕩藤討謄豆踏逃透	435 436 436	牧睦穆釦勃没殆堀幌奔 本翻凡盆 【ま】 摩磨魔麻埋妹	487 488 489 490	倅伜俶倡倩倬俾俯們倆 偃假會偕偐偈做偖偬偸 傀傚傅傴傲 僉僊傳僂僖僞僥僭僣
381 382 383 384	鐙陶頭騰關働動同堂導 憧撞洞瞳童胴萄道銅峠 鴇匿得徳涜特督禿篤毒 独読栃橡凸突椴届鳶苫	437 438 439 440	昧枚毎哩槙幕膜枕鮪柾 鱒桝亦俣又抹未沫迄侭 繭麿万慢満 漫蔓	491 492 493 494	僮價僵儉儁儂儖儕儔儚 儡儺儷儼儻儿兀兒兌兔
385 386	寅酉瀞噸屯惇敦沌豚遁 頓呑曇鈍 【な】	440 441	【み】 味未魅巳箕岬密 蜜湊蓑稔脈妙粍民眠	495 496 497 498	ン决冱冲冰况冽凅凉凛 几處凩凭凰凵凾双刋刔 刎刧刪刮刳刹剏剄剋剌
386 387 388	奈那内乍凪薙 謎灘捺鍋楢馴縄畷南楠 軟難汝 【に】	441 442	【む】 務 夢無牟矛霧鵡椋婿娘 【め】	499 500 501	副剔剪剴剩剳剿剽劍劔 劒剱劈劑辨 辦劬劭劼劵勁勍勗勞 勣勦飭勠勳勵勸勹匆匈
388 389 390	二尼弐迩匂賑肉 虹廿日乳入 如尿韮任妊忍認 【ぬ/ね/の】		冥 名命明盟迷銘鳴姪牝滅 免棉綿緬面麺 【も】	503 504	甸匍匐匏七二匣匯匱麼 二區卆卅丗卉卍準卞 尼夘卻卷厂厖厠厦厥厮 厰厶參簒雙叟曼燮叮叨
392	濡惘 祢寧葱猫熱年念捻撚燃 粘乃廼之埜嚢悩濃納能 脳膿農覗蚤 【は】		摸模茂妄 孟毛猛盲網耗蒙儲木黙 目杢勿餅尤戻籾貰問悶	506 507 508	叭叭吁吽呀听吭吼吮吶 吩吝呎咏呵咎呟呱呷呰 咒呻咀呶咄咐咆哇咢咸 咥咬哄哈咨
395	巴把播覇杷 巴把播覇杷 波派琶破婆罵芭馬俳廃 拝排敗杯盃牌背肺輩配 倍培媒梅楳煤狽買売賠	447 448 449	也治夜爺耶野弥 矢厄役約薬訳躍靖柳薮	511 512 513	吃喝吃吃同时可吸呢 唔哽哮哭哺哢唹啀啣啌 售啜啅啖啗唸唳啝喙喀 咯喊喟啻啾喘喞單啼喃 喩喇喨嗚嗅嗟嗄嗜嗤嗔

4桁目 4桁目 1~3絹 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -3相 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 愉愈油癒 515 區嗷嘖嗾嗽嘛陣障器營 諭輸唯佑優勇友宥幽 516 嘴嘶嘲嘸噫噤嘯噬噪嚆 悠憂指有柚湧涌猶猷由 517 嚀嚊哵嚔嚏嚥嚮嚶嚴買 祐裕誘遊邑郵雄融夕 518 嚼囁囃囀囈囎囑囓口囮 [4] 519 囹勞有圄圉 520 圈國圍圓團圖嗇圜圦 余与誉輿預傭幼妖容庸 521 坏址坎圻址坏坩埀垈坡 **場採擁曜楊様洋溶熔用** 522 坿炮垓垠垳坪垪垰埃埆 窯羊耀葉蓉要謡踊谣陽 523 埔埒埓堊埖埣堋堙堝塲 524 養慾抑欲沃浴翌翼淀 堡惶塋海铅榯堽塹野墹 [6] 525 墟增墺壞墻墸墮壅壓壑 526 壗壩壘壥壜壤壟壯壺壹 157 螺裸来莱頼雷洛絡落酪 527 壻壺壽久久夐夛梦夥夬 458 乱卵嵐欄濫藍蘭覧 528 天本夸灰奇奕奂奎奚奘 [1] 529 奢華奧獎意 530 利吏 奸妁妝佞侫妣妲姆姨 履李梨理璃 531 姜妍姙姚娥娟娑娜娉娚 痢裏裡里離陸律率立 532 焖烃婉萠娶佛棽楣焖馐 **葎掠略劉流溜琉留硫粒** 533 嫋娉媽嫣嫗嫦嫩嫖嫺嫻 462 隆竜龍侶慮旅虜了亮僚 534 嬌嬋嬖嬲嫐嬪媓嬾孃孅 463 両凌寮料梁涼猟療瞭稜 535 孀子孕孚孛孥孩孰孳孵 164 糧良諒滾量陸領力緑倫 學多孺心它官院客寂寉 536 **皇**寐寤實寢寞寥寫寰寶 厘林淋燐琳臨輪磷鱗麟 538 寶尅將專對尓尠尢尨尸 【る/れ】 瑠翆涙累類令伶例冷励 539 尹尼屆屎眉 嶺怜玲礼,苓鈴隷零霊麗 屐屛孱屬屮乢, 屶屹岌 468 輪曆歷列劣烈裂廉恋憐 541 岑忿岽岫岻岶岼岷峅岾 469 漣煉簾練聯 542 峇峙峩峽岬峭嶌峪崋岬 蒲浦鎮 543 崗嵜崟崛崑崔崢崚崙崘 [ろ] 544 嵌嵒嵎嵋嵬嵳嵶嶇嶄嶂 呂魯櫓炉縣路 545 嶢崎嶬嶮嶽嶐嶷嶼巉巍 露労婁廊弄朗楼榔浪漏 546 羇縁巖巛瓜戸后氐帚性 牢狼篭老聾蝋郎六麓禄 547 **努帛帶帷幄幢幀幎幗幔** 肋録論 548 幟幢幣幇幵并幺麽广庠 [12] 549 廁廂廈廐廏 倭和話歪賄脇惑 550 廖庸廝廚廛廢廡廨廩 474 枠鷲亙亘鰐詫藁蕨椀湾 551 175 碗腕 弌丐丕个丱、丼丿乂 554 乖乘亂」豫事舒弍干亞 482 硕工亢京亭曾从仍仄仆 183 仂仗仞仅仟价伉佚估佛 557 佝佗佇佶侈侏侘佻佩佰 侑佯來侖儘俔俟俎俘俛 560 俑俚俐俤俥倚倨倔倪倥 倅伜俶倡债倬俾俯們佩 188 偃假會偕偐偈做偖偬偸 489 傀傚傅傴傲 565 僮價僵儉儁儂儖儕儔儚

廬廱廳廳 強力弃弉彝 552 彜弋弑弓弩弭弸彁彈爾 553 彎弯互彖彗彙彡彭彳彷 徃徂彿徊很徑徇從徙徘 555 徠徨徭徼忖忻忤忸忱忝 556 真忿怡恠怙怐怩怎怱怛 怕佛怦怏怺恚恁恪恷恟 558 協恆恍恣恃恤恂恬恫恙 559 悁悍惧悃悚

悄悛悖悗悒悧悋惡悸 惠機悴忰悽惆悵惘慍愕 562 愆惶惷愀惴惺悺愡惻惱 563 愍愎慇愾愨愧慊愿愼愬 564 愴愽瀩慄慳慷慘慙慚慫 慴傷慥慱慟慝慓慵熹黙 566 憇憬憔憚憊憑憫憮懌懊 567 雁懷鰡勤慢憺楙罹惶懦 懣懶懺懴懿懽懼懾戀戈 569 戊戊戌戔戛

570 戛戡截戮戰戲戳扁扎 571 扞扣扛扠扨扼抂抉找抒 572 抓抖拔抃抔拗拑抻拏拿 573 拆擔拈拜拌拊拂拇拋拉 574 挌拮拱挧挂挈拯拵捐挾 捍搜捏掖掎掀掫捶掣掏 576 掉掟掵捫捩掾揩揀揆揣 577 揉插揶揄搖搴搆搓搦搶 578 攝搗搨搏摧摰摶摎攪撕 579 撓撥撩撈撼

580 據擒擅擇撻擘擂擱舉 581 舉擠擡抬擣獱攬擶擴擲 582 擺攀擽攘攜攢攤攣欔攴 攵攷收攸畋效敖敕敍敘 583 584 敞敝敲數斂斃變斛斟斫 585 斷旃旆旁旄旌旒旛旙无 586 无旱杲昊昃旻杳昵昶昴 587 易晏晄晉晁晞晝晤晧晨 588 晟哲断晁量暎暉暗陽暝 4桁目 1~¾ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

589 暨暹曉暾瞥

619 泅泝沮沱沾 620 油泛汪沖洱洟衍洶油 621 冷洸床洵洳酒洌浣涓淘 622 浚泺浙涸清淬凇淌濤涅淘海 623 涵其淦冠海淬油淮渭湍海 624 濒溪潭道海湍淮渭湖湾 626 湃渺湎溶海湖滄灣沿溪 627 深溷浑潺潺灌温滸滾 628 溥滂潺潺潺灌

630 漾鴻滷澆潺清澁澀溽 631 漾鴻遠遠潺清澁澀溽 632 澳萍潭灣遠濱澤鴻潭潭 633 渊濘濟濱鴻潭濱潭 634 湖北 635 潋灑灣炙炒炯炯炬炬焙煥 635 潋麗灣炙炒烟煙炬焙燒 637 熙熙敗戰蟬震熾燒燉熘燎 638 懊熨鴤煡 638 懊熨鴤煡 639 懊瞪終

640 聚建樂爐爛爨爭爬居 641 爲交担爿狀牆牋牘牴 642 犂犁犇犒學讀犧扰豺 644 猗兒猜猖猝猴湍猩玃猾 644 猗兒猜猖猝猴湍猩玃猾 645 獎換默獗獪珀瑁珮璠蹈 646 賴咖玳珎珀琲琺瑕琿 648 瑁瑜瑩瑪瑪瑪瑾璋璞 648 聲瓊璀瓔珱

250 全型電視 250 全级 250 会级 250 会 250 会 2

660 癩ペ癸發皀皃皈皋皎 661 皖皓晳嵦皰皴皸皹皺盂 662 壽盖倉養盡盥盧盪蘯肹 4析目 1~3舶 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 663 眈眇呼眩昵眞皆毗眛眷 664 眸瞇睚睨睫瞞歐寶響 666 瞽瞻蒙望攝霧矜矣矮征 667 砌砒礦砠薩碎硝蓇筷 668 倍碌碣碵椕領蓇Ҫ

669 碾碼磅磊聲 670 礦磚磽僥僚礒礑凝鞣 671 礫砂禧頑礁 672 禊禝禧應線、 672 禊禝禧 673 秕秧秬稅 674 稟票稱程 675 舊為 676 舊為 676 舊 676 報 677 報 9 677 報 9 678 竦 9 678 竦 9 678 寸 9 6 7

690 新紅紅茶阿紅茶阿紅茶 691 新纤統紅茶阿紅茶阿紅茶 692 經統條經紀認為孫總疑 693 緇結降終經網物總 695 神緩維網 695 神緩維續經經經 696 緩緩 697 繙線輝鍵 698 辦鑑顯循 698 辦鑑顯循 699 繼養繼續

710 711 腦腴膃膈膊膀膂膠膕膤 712 713 臂噟臉臍臑臙臘臈臚臟 714 臠臧臺臻臾舁舂舅與舊 715 舍舐舖舩舫舸舳艀艙艘 716 艝艚艟艤艢艨艪艫舮鞎 艷艸艾芍芒芫荽芻芬苡 718 苣苟苒苴苳苺莓范苻苹 719 苞茆苜茉苙

茵茴茖茲茱荀茹荐荅 茯茫茗荔莅莚莪莟莢莖 722 莫莎莇莊荼莵荳荵莠莉 723 莨菴萓菫菎菽萃菘萋菁 724 意菖蒲菲莎药荫葢荫荡 725 菻葭萪萼蕚蒄葷葫蒭葮 蒂葩葆萬葯葹萵蓊葢蒹 727 蒿蒟蓙蓍蒻蓚蘼蓁蓆鹬 728 蒡蔡蓿蓴蔗蔘蔬蔟蔕蔔 729 蓼蕀蕣蕘蕈

730 壽樂莊適薀薤薈薑前 731 壽蕭薔莊較微店預營 732 藉齊藏薑藐藕藝蘚 733 蘊充蘋賴蘭藍蘚 734 虍乕虔號虧虱蚓蚣蟹蚪 735 蚋蚌蚶蚚蚯蛆蚰蛤蜒蝦剁 736 蚼虾甜虾虾虾蛆蝴蛤蜒蜆织 4桁目
1-3舶 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
737 蜀蜃蜺笙虸蜍蛹蜊蜴蜿738 蟾蜻蜥蜩蜚蝠蝟蝎蝌蝎
739 蝴蝗蝨蝮鳙

蝓蝣蝪蠅螢螟螂螯蟋 741 螽蟀嫦雖罄蟄螳墓蟆樓 7/12 蟯蟲蟠蠏蠍蟾蟶蟷蠎蟒 743 蠑蠖嬬蠢蠡罍蠶蠹蠧彎 744 **酬**刺術衙衛衢衫袁衾章 745 衵衽袵衲袂袗袒袮袙袢 746 袍袤袰袿袱裃裄裔裘裙 747 裝惠褂裼奜裙緬褄褌褔 748 褓襃褞縟褪禠裫襄褻褶 749 建溜褝烷壁

750 襦繿襭襪襯襴襷襾覃 751 覺覽覿觀觚觜觝觧觴觸 753 **补热肝肝胀部肠间粘**期 754 治抵詈詼詭詬詢誅誂誄 海域新路通道峽岸海路 淀諫諳諧諤諱謔諠諢諷 諞諛謌謇謚諡謖謐謗謠 758 **謳鞫謦謪誛謨譁譌譏譎** 759 證蓄潜譚譫

760 操譬譯譴譽讀讌讎讒 讓讖讙讚谺豁谿豈豌豎 豐豕豢豬豸豺貂貉貅貊 763 狸猊貔豼獾骮盾含胎眥 764 試貮貶曹賁賤賣齊奪賺 765 **膊暬嗸朁碆鸁瞻贃齍贓** 賍贔贖赮赭赱赳趁趙跂 767 趾趺跏跚跖跌跛跋跪登 768 跟跣跼踈踉跿踝踞踐踟 **矮踵腧隣蹊**

790 鋪錢錚錣錺錵錻鍜鏗 791 鍼鍮鍉鎰鎬鏡鎔鈕鏊鋞 792 鏨鏥錦鐇鏡鏡鎔鍵鏊鋞 793 鍁豬錦鐐鏢錦鐵鐵節 794 鑒鑄鍍鍱鑢纖鱸鈩軐 795 閩閩閩閩閩閩閩閩開閩閩 797 閹閩閩閩閩剛門阿民閩 798 開閩閩閩門阿陀吐败阳

陏陋陷陜陞 陝陟陦陲陬隍隘隕胇 800 801 險隊隱隲隰隴隶隸隹雎 802 **售雉雍襍雜霍雕雹霄霆** 霈霓霎霑霏霖霙霤霪霰 804 霞霞霏霞靆霏霞鹭語靠 805 **酮** 壓 對 靭 勒 鞅 铝 鞁 806 靺鞆鞋鞏鞐鞜鞨鞦鞣鞳 807 鞴韃韆韈韋韜非齎韲竟 808 韶韵頏頌頸頤頡頷頹顆 809 顏顋顫顯顰

顧額副颪颯颱颶飄驟

810

820 智疑報 養養 門間 超級
821 開閱 國際
821 開閱 國際
822 關語 國際
823 節組
823 節組
824 關稅
824 關稅
825 關稅
826 關稅
827 會 國際
827 會 國際
828 財
828 財
828 財
829 別
836 體
830 和

堯槇遙瑤凛熙

840

お問い合わせ先番号 auお客様センター(総合案内)

一般電話からは

0077-7-111

(通話料金無料)

au電話からは

局番なしの157番

(通話料金無料)

Pressing "zero" will connect you to an operator, after calling "157" on your au cellphone.





大豆油インキを使用しています



携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し、貴重な資源を再利用するためにお客様が不要となってお持ちになる電話機・電池・充電器を、ブランド・メーカーを問わず ② マークのあるお店で回収し、リサイクルを行っています。 発売元: KDDI (株)

沖縄セルラー電話(株)

製造元:**京セラ株式会社**

KTC69HSTXX 0205SZ 2005年2月第1版